

A E N O



Quick Start Guide

Electric Kettle


EK2/EK4

EK2-UK/EK4-UK


(Models: AEK0002, AEK0002-UK,
AEK0004, AEK0004-UK)

ENG.....	5
ARA.....	8
BUL.....	10
CES.....	14
DEU.....	17
EST.....	21
FRA.....	24
HRV.....	28
HUN.....	31
HYE.....	34
ITA.....	37
KAT.....	40
KAZ.....	43
LAV.....	46
LIT.....	49
POL.....	52
POR.....	56
RON.....	59
RUS.....	62
SLK.....	66
SPA.....	69
SRP.....	72
UKR.....	75
UZB.....	78
ZHO.....	82

a)

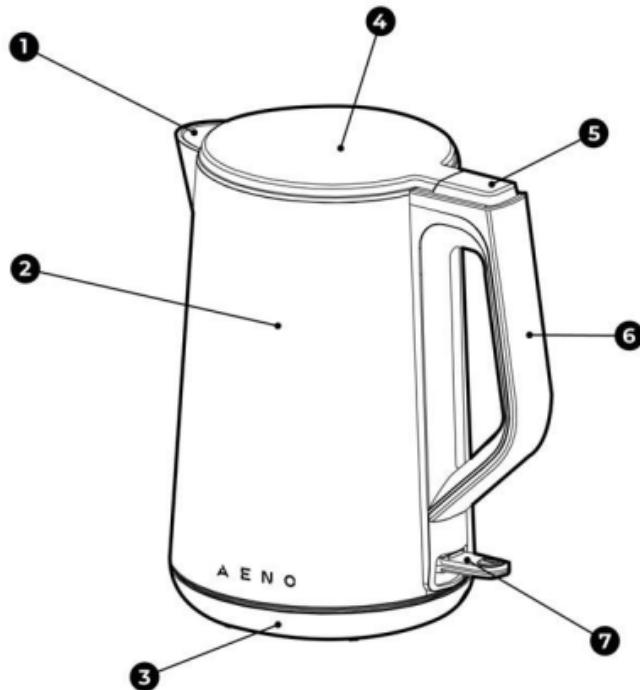

b)

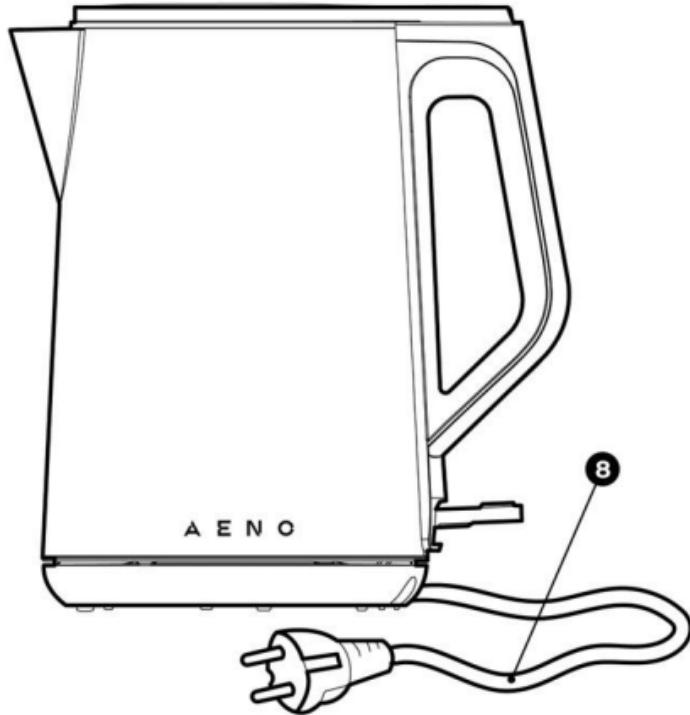

ENG The **AENO** electric kettle is designed for boiling water at home and in the office.

Model: AEK0002/AEK0004 (Plug Type E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (Plug Type G).

Technical Specifications

Supply voltage: 220–240 V; Frequency: 50–60 Hz. Power: 1850.0–2200.0 W. Net Weight: 1.05 kg. Dimensions (L×W×H): 230.5×160×251 mm. Scope: 1,5 L. Power cable length: 0.75 m. Boiling water time: ≤6 min. Automatic shutdown.

Package Contents

AENO kettle (see picture **a**), stand, quick guide, warranty card.

Limitations and Warnings

Use the unit only indoors at room temperature and no higher than 2000 m above sea level. Connect only to a grounded power outlet. Connect and operate the unit only in accordance with its specifications. Do not disassemble or repair the unit yourself. Children and persons with disabilities may use the device only under the supervision of adults and persons experienced in the use of the device. Do not allow children to play with the device. Make sure that the liquid does not come in contact with the stand **3** and the power button **7** (see Figure **a**). Do not immerse the device body **2**, the device stand **3** and the power cord **8** (see figure **b**) in water. Use the device only with the supplied stand. Do not plug the unit into an outlet if you notice damage to the cabinet, stand or power cord. If the device malfunctions, unplug it immediately. Install the device stand on a sturdy and stable surface, away from hot surfaces, bathtubs, showers, swimming pools and other potentially dangerous places. During use, the body of the device heats up to a high temperature. Do not touch the housing with your hands, lift the device from the stand only by the handle **6**. Do not open the lid of the device **4** during boiling water and during the first 5 minutes after boiling. When pouring water from the device

immediately after boiling, do not bring your hand or other body parts close to the kettle spout ①. Hot steam can burn your skin. Do not pour water below the minimum "MIN" and above the maximum "MAX" marks on the inside of the unit.

Preparing the device for operation

Before first use, fill the kettle to the "MAX" mark, boil and drain the water.

Operating the device

Plug in the power cord ⑧ on the kettle stand ③ (see picture **b**). Remove the kettle from the stand. Open the lid ④ with the button ⑤ and pour water into the kettle ②, but do not exceed the maximum level "MAX". Close the lid and place the kettle on the stand. Turn the switch ⑦ on, and the control LED on the switch will light up. After the water in the kettle boils, the device will automatically turn off. The LED on the switch ⑦ will turn off. Remove the power cord plug from the power outlet when you are finished using it. You can also stop the kettle at any time. To do this, turn off the switch or lift the kettle by the handle from the stand and place it on the table.

Maintenance

Remove limescale on the inside of the kettle regularly. When using the kettle (3–5 times a day) it is recommended to descale it once a month if the water in your area is hard or very hard. If the water is soft or medium-hard, you can remove the scale once every 2–3 months. For descaling you can use 8 % vinegar solution or citric acid solution (30 g of citric acid per 0.5 l of water). Pour 0.5 liters of vinegar or citric acid solution into the kettle and leave it for 2 hours without boiling. Then pour out the contents of the kettle and boil the water in it 4–5 times before the next use. The outer surface of the kettle can be cleaned with a dry cloth or a cloth dampened in a weak solution of neutral detergent. After applying the detergent, wipe the surface of the kettle with a clean, slightly dampened cloth and then wipe dry. The stand can only be cleaned with a dry cloth. Never use abrasive cleaners, benzene, thinner, etc. to clean the kettle and the stand.

Troubleshooting possible malfunctions

The device does not turn on. Possible cause: No AC mains voltage. Solution: check if there is power by plugging in another device.

There is voltage in the mains, but the kettle does not turn on. Possible causes: lack of water in the kettle, activation of protection against overheating. Solution: Fill the kettle with water above the "MIN" mark on the inside of the device.

There is power and water in the kettle, but the device does not turn on. Possible cause: a short circuit in the electrical circuitry of the device. Solution: contact the service center.

WARNING! If none of the possible solutions solves your problem, contact your supplier or service center. Please do not disassemble or attempt to repair the unit yourself.



The symbol indicates that you must follow the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and Waste Battery and Battery Regulations when disposing of the device, its batteries and accumulators, and its electrical and electronic accessories. According to the rules, this equipment must be disposed of separately at the end of its service life. Do not dispose of the device, its batteries and accumulators, or its electrical and electronic accessories together with unsorted municipal waste, as this will harm the environment. To dispose of this equipment, it must be returned to the point of sale or turned in to a local recycling facility. You should contact your local household waste disposal service for details.

ASBISc reserves the right to modify the device and to make edits and changes to this document without prior notice to users.

The warranty period and service life is 2 years from the date of purchase of the product.

Information about the manufacturer: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Made in China.

Up-to-date information and a detailed description of the device, as well as connection instructions, certificates, information about companies that accept quality claims and warranties, are available for download at aeno.com/documents. All trademarks and brand names are the property of their respective owners.

الموديل: AEK0004-UK/AEK0002-UK (Type E/F)، AEK0004/AEK0002 (Type G) (القبس AEK0004-UK/AEK0002-UK).

المواصفات
البعدين (الطول × العرض × الارتفاع): 230,5 مم × 160 مم × 251 مم. الحجم: 1,5 لتر. طول كابل الطاقة: 0,75 متر.

جهد مصدر الطاقة: 220–240 فلت؛ التردد: 50–60 هرتز. الاستطاعة: 1850–2200 واط. الوزن الصافي: 1,05 كغ.
وقت غليان الماء: ≥ 6 دقيقة. الإغلاق التلقائي.

طقم التسلیم

غلاية AENO (راجع شكل a)، حامل، دليل البدء السريع، بطاقة الضمان.
القيود والتوجيهات

استخدم الجهاز في الداخل في درجة حرارة الغرفة وليس في أماكن يزيد ارتفاعها عن 2000 متر فوق مستوى سطح البحر فقط. وصل الجهاز بمقبض موزرض فقط، وصل وشعل الجهاز وفقاً مواصفاته فقط. لا تفكك ولا تصلاح الجهاز بنفسك. يمكن للأطفال وللأشخاص ذوي الإعاقة استخدام الجهاز تحت إشراف الأشخاص البالغين الذين لديهم خبرة في استخدام الجهاز فقط. لا تسمح للأطفال بلعب بالجهاز. احرص على عدم سكب سائل على الحامل **③** ووزر الطاقة **⑦** (راجع شكل a). لا تغير غلاف الجهاز **②** وحامله **③** وكابل الطاقة **⑧** (راجع شكل b) في الماء. استخدم الجهاز مع الحامل المشمول في طقم التسلیم فقط. لا وصل الجهاز بمقبض الشبكة الكهربائية إذا لاحظت تلفاً في غلافه أو في سلك الطاقة. في حالة حدوث خلل في الجهاز أزل القابس فوراً. ثبت حامل الجهاز على سطح متنبّع ومنتفق بعيداً عن أسطح ساخنة ومتداخنة وكائنات الاستخدام ومسبلح وغيرها من الأماكن التي تحتتم أن تكون خطيرة. أثناء الاستخدام يتم تسخين غلاف الجهاز إلى درجة حرارة عالية. لا تلمس الغلاف بيديك، لا ترفق الجهاز من الحامل إلا عن طريق مسكة بالمقبض **⑥**. لا تفتح غطاء الجهاز **④** أثناء غليان الماء وفي أول 5 دقائق بعد الغليان. عند صب الماء من الجهاز مباشرةً بعد الغليان، لا تقرب بيديك أو غيرها من أجزاء جسمك من صنبور الغلاية **①**. قد يحرق البخار الساخن جاذك. لا تصب الماء تحت علامة المستوى الأدنى ("MIN") أو فوق علامات المستوى الأقصى ("MAX") الموجودتان على السطح الداخلي لغلاف الجهاز.
إعداد الجهاز للتشغيل

قبل الاستخدام الأول، صب الماء في الغلاية حتى علامة "MAX" ثم غلّي وصبه منها.
تشغيل الجهاز

وصل كابل الطاقة **⑧** الموجود على حامل الغلاية **③** بالمقبس (راجع شكل b). تُرَعِّي الغلاية من على الحامل. افتح غطاء الجهاز **④** باستخدام الزر **⑤** وصب الماء في جسم الغلاية **②**، ولكن لا تتجاوز علامة المستوى الأقصى ("MAX"). أغلق الغطاء ووضع الغلاية على الحامل. شغل مقاييس التحكم التبديل **⑦**، فسيضيء مؤشر التحكم الضوئي الموجود عليه بعد غليان الماء في الغلاية، وسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً وسيستفيء المؤشر الضوئي الموجود على مقاييس التبديل **⑦**. بعد انهاء العمل، أخرج قابس كابل الطاقة من المقبس. يمكنك أيضاً إيقاف عمل الغلاية في أي لحظة. يتطلب ذلك إيقاف تشغيل مقاييس التبديل أو رفع الغلاية من على الحامل عن طريق مسكتها بالقبض ووضعها على الطاولة.

الصيانة الفنية

أزل الروابس عن سطح الغلاية الداخلي بالانتظام، عند استخدام الغلاية (3-5 مرات في اليوم) ، من المستحسن إزالة الروابس 1 مرة في الشهر إذا كان الماء في منطقتك عرضاً أو عسراً جداً. إذا كان الماء لدينا أو متوسط العسر فيمكن إزالته الروابس 1 مرة في شهر أو 3 أشهر. لإزالة الروابس ، يمكنك استخدام محلول 8% من الخل أو محلول حمض الستريك (30g من حمض الستريك لكل 0,5 لتر من الماء). صب 0,5 لتر من الخل أو محلول حمض الستريك في الغلاية واتركها لمدة ساعتين دون الغليان ، ثم أسكب محتويات الغلاية وغلي الماء فيها 4-5 مرات قبل الاستخدام التالي. يمكن تنظيف سطح الغلاية الخارجي بقطعة قماش جافة أو منقوعة في محلول ضعيف من مادة التنظيف المحايدة. بعد تطبيق مادة التنظيف ، امسح سطح الغلاية بقطعة قماش نظيفة مبللة قليلاً ، ثم امسحها جافة. لا يمكن تنظيف الحامل إلا بقطعة قماش جافة. في أي حال من الأحوال ، لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة ولا البنزين ولا المذيبات والخل/تنظيف الغلاية والحامل.

إصلاح الأعطال المحتملة

لا يتم تشغيل الجهاز. السبب المحتمل: لا يوجد جهد مصدر الطاقة في شبكة التيار المتردد الكهربائية. الحل: تحقق من وجود جهد مصدر الطاقة عن طريق توصيل جهاز آخر.

يوجد جهد مصدر الطاقة في الشبكة الكهربائية ولكن لا يتم تشغيل الغلاية. الأسباب المحتملة: تقصن الماء في غلاية أو تفعيل الحماية من التسخين الزائد. الحل: صب أكثر من الماء في الغلاية فوق علامة "MIN" الموجودة على السطح الداخلي من الجهاز.

يوجد جهد مصدر الطاقة ، وفي الغلاية ما يكفي من الماء ولكن لا يتم تشغيل الجهاز. السبب المحتمل: ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للجهاز. السبب المحتمل: ماس كهربائي من الدائرة الكهربائية للجهاز.

انتبه ! إذا لم يساعد أي من الحلول الممكنة في حل مشكلتك ، فاتصل بالمورد أو بمركز الخدمة. يرجى عدم ترك الجهاز وعدم إصلاحه بنفسك.



تعني هذه الرموز أنه عند التخلص من الجهاز وبطارياته القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن وكذلك من إكسسواراته الكهربائية والإلكترونية يجب إتباع إرشادات التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وقواعد التعامل مع نفايات البطاريات القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن. تخضع هذه المعدات للتخلص منها بشكل منفصل عن نهاية فترة خدمتها. ولا يسمح بالتخلص من الجهاز وبطارياته القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن وكذلك من إكسسواراته الكهربائية والإلكترونية مع النفايات الخطرة غير المصنفة حيث سيعتبر ذلك بالبينة للتخلص من هذه المعدات ، يجب إعادة إعادتها إلى نقطة البيع أو تسليمها إلى نقطة إعادة تدوير محالها. المحصل على المزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بالخدمة المختصة للتخلص من النفايات المنزلية. تبلغ

ASBISc بالحق في تعديل الجهاز وإجراء إصلاحات وتغييرات على هذا المستند دون إشعار المستخدمين المسبق، كما أنه لا يتحمل المسؤولية عن الواقع السلبي المحتمل الناتجة عن استخدام نسخة قديمة من هذا المستند وكذلك عن أي أخطاء أو حفظ تقنية أو مطبيعة محتملة، أو الأضرار العرضية أو التقنية التي قد تؤدي إلى إرسال هذا المستند أو استخدام الأجهزة.

تبلغ إدارة الضمان وفترة خدمة الجهاز ستة أشهر من تاريخ شراء المنتج.

معلومات عن الشركة المصنعة: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (قبرص). صنع في الصين.

يمكن تزويذ المعلومات الحالية ووصف الجهاز التفصيلي، وعلى عملية التوصيل والشهادات والمعلومات عن الشركات التي تقبل شكوى وضمانات، من aeno.com/documents

BUL Електрическата кана **AENO** е предназначена за загряване на вода у дома и в офиса.

Модел: AEK0002/AEK0004 (щепсел тип E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (щепсел тип G).

Технически спецификации

Захранващо напрежение: 220–240 V; честота: 50–60 Hz. Захранване: 1850,0–2200,0 W. Нетно тегло: 1,05 кг. Размери (Д×Ш×В): 230,5×160×251 mm. Обем: 1,5 л. Дължина на захранващия кабел: 0,75 м. Време за кипване на водата: ≤6 мин. Автоматично изключване.

Обхват на доставката

Чайник **AENO** (вж. снимка **a**), стойка, кратко ръководство, гаранционна карта.

Ограничения и предупреждения

Използвайте устройството само на закрито при стайна температура и на височина не повече от 2000 м над морското равнище. Свържете устройството само към заземен електрически контакт. Свързвайте и използвайте устройството само в съответствие с неговите технически спецификации. Не разглобявайте и не ремонтирайте устройството сами. Деца и лица с увреждания могат да използват устройството само под надзора на възрастни и лица с опит в използването на устройството. Не позволявате на деца да си играят с уреда. Уверете се, че върху стойката **❸** и бутона за включване **❷** не попада течност (вж. Фигура **a**). Не потапяйте тялото на устройството **❶**, стойката на устройството **❸** и захранващия кабел **❹** (вж. фигура **b**) във вода. Използвайте устройството само с доставената стойка. Не включвате устройството в контакта, ако забележите повреди по корпуса, стойката или захранващия кабел. В

случай на неизправност незабавно изключете уреда от електрическата мрежа. Поставете стойката на устройството върху здрава и стабилна повърхност, далеч от горещи повърхности, вани, душове, плувни басейни и други потенциално опасни места. По време на употреба корпусът на устройството се нагрява до висока температура. Не докосвайте корпуса с ръце, вдигайте уреда от поставката само за дръжката **6**. Не отваряйте капака на уреда **4** по време на кипене на водата и през първите 5 минути след кипенето. Когато изливате вода от уреда веднага след кипване, не доближавайте ръката си или други части на тялото до чучура на чайника **1**. Горещата пара може да изгори кожата ви. Не наливайте вода под маркировките минимум "MIN" и над максимум "MAX" от вътрешната страна на уреда.

Подготовка на устройството за работа

Преди да използвате каната за първи път, напълнете го до марката "MAX", кипнете и източете водата.

Работа с устройството

Включете захранващия кабел **8** на стойката на каната **3** в електрически контакт (вж. снимка **6**). Свалете каната от поставката. Отворете капака с бутона **5** и налейте вода **2** в каната, но не превишавайте максималното ниво "MAX". Затворете капака и поставете каната върху поставката. Включете превключвателя **7** и контролният светодиод на превключвателя ще светне. След като водата в каната заври, устройството се изключва автоматично. Светодиодът на превключвателя **7** ще се изключи. Когато приключите с използването на устройството, извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт. Можете също така да изключете каната по всяко време. За да направите това, изключете превключвателя или вдигнете каната за дръжката от поставката и го поставете на масата.

Поддръжка

Отстранявайте котления камък от вътрешната страна на каната на редовни интервали от време. Когато използвате каната (3-5 пъти дневно), се препоръчва да го почиствате от котлен камък веднъж месечно, ако водата във вашия район е твърда или много твърда. Ако водата е мека или средно твърда, можете да отстранявате котлен камък веднъж на 2-3 месеца. За отстраняване на котлен камък можете да използвате 8 % разтвор на оцет или разтвор на лимонена киселина (30 г лимонена киселина на 0,5 л вода). Изсипете 0,5 л разтвор на оцет или лимонена киселина в чайника и оставете за 2 часа, без да кипвате. След това излейте съдържанието на каната и загрейте водата в него 4-5 пъти преди следващата употреба. Външната част на каната може да се почиства със суха кърпа или с кърпа, навлажнена в лек разтвор на неутрален почистващ препарат. След като нанесете препарата, избършете повърхността на каната с чиста, леко навлажнена кърпа и след това избършете до сухо. Стойката може да се почиства само със суха кърпа. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати, бензин, разредител и др. за почистване на каната и поставката.

Отстраняване на възможни неизправности

Устройството не се включва. Възможна причина: Няма захранващо напрежение от електрическата мрежа. Решение: проверете дали има захранване, като включите друго устройство.

Мрежовото напрежение е налице, но каната не се включва. Възможни причини: липса на вода в каната, активирана се е защитата от прегряване. Решение: напълнете каната с вода над маркировката "MIN" от вътрешната страна на уреда.

Има мрежово напрежение и вода в каната, но устройството не се включва. Възможна причина: късо съединение в електрическата верига на устройството. Решение: свържете се със сервисния център.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако нито едно от възможните решения не решава проблема, свържете се с вашия доставчик или сервисен център. Моля, не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.



Тези символи указват, че при изхвърлянето на уреда, неговите батерии и акумулатори, както и на електрическите и електронните му аксесоари, трябва да спазвате разпоредбите за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и за отпадъците от батерии и акумулатори. Съгласно правилата, това оборудване в края на експлоатационния живот подлежи на отделно изхвърляне. Не изхвърляйте устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите това оборудване, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране. За подробности трябва да се обърнете към местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

ASBISc си запазва правото да модифицира устройството и да прави промени и допълнения в този документ без предварително уведомяване на потребителите.

Гаранционният срок и експлоатационният живот са 2 години от датата на закупуване на продукта.

Данни за производителя: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипър). Произведено в Китай.

Акуталната информация и подробните описания на устройствата, както и инструкциите за свързване, сертификатите, претенциите за качество и гаранционната информация са достъпни за изтегляне на адрес aeno.com/documents. Всички споменати търговски марки и имена на марки са собственост на съответните им собственици.

CES Rychlovárná konvice **AENO** je určena k vaření vody doma i v kanceláři.

Modelka: AEK0002/AEK0004 (zástrčka typu E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (zástrčka typu G).

Technické specifikace

Napájecí napětí: 220–240 V; Frekvence: 50–60 Hz. Výkon: 1850,0–2200,0 W. Čistá hmotnost: 1,05 kg. Rozměry (D×Š×V): 230,5×160×251 mm. Objem: 1,5 l. Délka napájecího kabelu: 0,75 m. Doba varu vody: ≤6 min. Automatické vypnutí.

Rozsah dodávky

Konvice **AENO** (viz obrázek **a**), stojan, stručný návod, záruční list.

Omezení a varování

Přístroj používejte pouze v interiéru při pokojové teplotě a ne výše než 2000 m nad mořem. Přístroj připojujte pouze do uzemněné zásuvky. Zařízení připojujte a provozujte pouze v souladu s jeho technickými specifikacemi. Přístroj sami nerozebírejte ani neopravujte. Děti a osoby se zdravotním postižením mohou zařízení používat pouze pod dohledem dospělých a osob se zkušenostmi s používáním zařízení. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Ujistěte se, že se na podstavec **①** a tlačítko napájení **⑦** nedostala žádná tekutina (viz obrázek **a**). Neponořujte tělo přístroje **②**, stojan přístroje **③** a napájecí kabel **⑧** (viz obrázek **b**) do vody. Zařízení používejte pouze s dodaným stojanem. Pokud zjistíte poškození skříně, podstavce nebo napájecího kabelu, nezapojujte přístroj do zásuvky. V případě poruchy spotřebič ihned odpojte ze sítě. Umístěte stojan zařízení na pevný a stabilní povrch, mimo horké povrhy, vany, sprchy, bazény a jiná potenciálně nebezpečná místa. Během používání se tělo přístroje zahřívá na vysokou teplotu. Nedotýkejte se skříňky rukama, spotřebič zvedejte ze stojanu pouze za rukojet **⑥**. Během vaření vody a během prvních 5 minut po varu neotvírejte víko spotřebiče **④**. Při vylévání vody z přístroje ihned po varu nepřibližujte ruku ani jiné části těla k výlevce konvice **①**. Horká

pára může spálit pokožku. Nenalévejte vodu pod značky minima "MIN" a maxima "MAX" na vnitřní straně přístroje.

Příprava zařízení k provozu

Před prvním použitím naplňte konvici až po značku "MAX", převařte ji a vodu slijte.

Ovládání zařízení

Zapojte napájecí kabel **⑧** na podstavci konvice **③** do zásuvky (viz obrázek **b**). Vyjměte konvici z podstavce. Otevřete víko **④** tlačítkem **⑤** a nalijte do konvice vodu **②**, ale neprekračujte maximální hladinu "MAX". Zavřete víko a postavte konvici na podstavec. Zapněte spínač **⑦** a na spínači se rozsvítí kontrolní LED dioda. Jakmile se voda v konvici uvaří, zařízení se automaticky vypne. Kontrolka LED na spínači **⑦** zhasne. Po ukončení používání vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Konvici můžete také kdykoli zastavit. Za tímto účelem vypněte vypínač nebo zvedněte konvici za rukojet z podstavce a položte ji na stůl.

Údržba

Pravidelně odstraňujte vodní kámen z vnitřku konvice. Při používání konvice (3–5krát denně) se doporučuje jednou měsíčně odvápnit, pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo velmi tvrdá. Pokud je voda měkká nebo středně tvrdá, můžete ji jednou za 2–3 měsíce odvápnit. K odstranění vodního kamene můžete použít 8 % roztok octa nebo roztok kyseliny citronové (30 g kyseliny citronové na 0,5 l vody). Do konvice nalijte 0,5 l roztoku octa nebo kyseliny citronové a nechte 2 hodiny bez varu. Poté obsah konvice vylijte a vodu v ní před dalším použitím 4–5 krát převařte. Vnější část konvice lze čistit suchým hadříkem nebo hadříkem navlhčeným v jemném roztoku neutrálního čisticího prostředku. Po použití mycího prostředku otřete povrch konvice čistým, mírně navlhčeným hadříkem a poté jej otřete do sucha. Stojan lze čistit pouze

suchým hadříkem. K čištění konvice a podstavce nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzin, ředitlo apod.

Odstroňování případných poruch

Přístroj se nezapne. Možná příčina: Chybí sítové napětí. Řešení: Zkontrolujte, zda je k dispozici napájení, připojením jiného zařízení.

Napětí v síti je, ale konvice se nezapne. Možné příčiny: nedostatek vody v konvici, vypnutá ochrana proti přehřátí. Řešení: Naplňte konvici vodou nad značku "MIN" na vnitřní straně přístroje.

V konvici je sítové napětí a voda, ale zařízení se nezapne. Možná příčina: zkrat v elektrickém obvodu zařízení. Řešení: Obrátěte se na servisní středisko.

POZOR! Pokud žádné z možných řešení problém nevyřeší, obrátěte se na svého dodavatele nebo servisní středisko. Přístroj nerozebírejte a nepokoušejte se jej opravit sami.



Tyto symboly označují, že při likvidaci spotřebiče, jeho baterií a akumulátorů a elektrického a elektronického příslušenství musíte dodržovat předpisy o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a o likvidaci baterií a akumulátorů. Podle předpisů musí být toto zařízení po skončení životnosti zlikvidováno odděleně. Přístroj, baterie a akumulátory ani elektrické a elektronické příslušenství nelikvidujte společně s netříděným komunálním odpadem, protože by to bylo škodlivé pro životní prostředí. Chcete-li toto zařízení zlikvidovat, musíte jej vrátit na prodejní místo nebo odevzdat v místním recyklačním centru. Podrobnosti vám sdělí místní služba pro likvidaci domovního odpadu.

Společnost ASBISc si vyhrazuje právo upravovat zařízení a provádět změny a úpravy tohoto dokumentu bez předchozího upozornění uživatelů.

Záruční doba a životnost je 2 roky od data zakoupení výrobku.

Údaje o výrobci: ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kypr). Vyrobeno v Číně.

Aktuální informace a podrobné popisy zařízení, stejně jako návody k připojení, certifikáty, informace o reklamaci kvality a záruce jsou k dispozici ke stažení na adrese aeno.com/documents.

Všechny uvedené ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

DEU Der **AENO** Wasserkocher ist für das Kochen von Wasser zu Hause und im Büro konzipiert.

Modell: AEK0002/AEK0004 (Stecker Typ E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (Stecker Typ G).

Technische Daten

Versorgungsspannung: 220–240 V; Frequenz: 50–60 Hz. Leistung: 1850,0–2200,0 W. Nettogewicht: 1,05 kg. Abmessungen (L×B×H): 230,5×160×251 mm. Lautstärke: 1,5 L. Länge des Netzkabels: 0,75 m. Kochende Wasserzeit: ≤6 Min. Automatische Abschaltung.

Umfang der Lieferung

AENO-Wasserkocher (siehe Bild **a**), Ständer, Kurzanleitung, Garantiekarte.

Beschränkungen und Warnungen

Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen bei Raumtemperatur und nicht höher als 2000 m über dem Meeresspiegel. Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Schließen Sie das Gerät nur entsprechend seiner technischen Daten an und betreiben Sie es. Demontieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Kinder und Personen mit Behinderungen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen und im Umgang mit dem Gerät erfahrenen Personen benutzen. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf den Standfuß **3** und den Netzschalter **7** gelangt (siehe Abbildung **a**). Tauchen Sie das Gerätegehäuse **2**, den Gerätefuß **3** und das Netzkabel **1** (siehe Abbildung **b**) nicht in Wasser. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Standfuß. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, wenn Sie Schäden am Gehäuse, am Ständer oder am Netzkabel feststellen. Ziehen Sie im Falle einer Störung sofort den Netzstecker des Gerätes. Stellen Sie den Geräteständer auf eine feste und

stabile Unterlage, entfernt von heißen Oberflächen, Badewannen, Duschen, Schwimmbecken und anderen potenziell gefährlichen Orten. Während des Betriebs erwärmt sich der Körper des Geräts auf eine hohe Temperatur. Fassen Sie das Gehäuse nicht mit den Händen an, sondern heben Sie das Gerät nur am Griff ⑥ aus dem Standfuß. Öffnen Sie den Deckel des Geräts ④ nicht während des Kochens von Wasser und während der ersten 5 Minuten nach dem Kochen. Bringen Sie beim Ausgießen von Wasser aus dem Gerät unmittelbar nach dem Kochen nicht die Hand oder andere Körperteile in die Nähe des Wasserkocherauslaufs ①. Heißer Dampf kann Ihre Haut verbrennen. Gießen Sie kein Wasser unterhalb der Mindestmarkierung "MIN" und oberhalb der Maximalmarkierung "MAX" auf der Innenseite des Geräts.

Gerät für den Betrieb vorbereiten

Füllen Sie den Wasserkocher vor dem ersten Gebrauch bis zur Markierung "MAX", kochen Sie und lassen Sie das Wasser ab.

Bedienung des Geräts

Stecken Sie das Netzkabel ⑧ am Wasserkocherständer ③ in eine Steckdose (siehe Bild b). Nehmen Sie den Kessel vom Ständer. Öffnen Sie den Deckel mit der Taste ⑤ und gießen Sie Wasser ④ in den Wasserkocher, aber überschreiten Sie nicht den Füllstand "MAX". Schließen Sie den Deckel und stellen Sie den Kessel auf den Ständer. Schalten Sie den Schalter ⑦ ein und die Kontroll-LED am Schalter leuchtet. Sobald das Wasser im Wasserkocher kocht, schaltet das Gerät automatisch ab. Die LED am Schalter ⑦ erlischt. Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden. Sie können den Wasserkocher auch jederzeit anhalten. Schalten Sie dazu den Schalter aus oder heben Sie den Wasserkocher am Griff vom Ständer und stellen Sie ihn auf den Tisch.

Wartung

Entfernen Sie in regelmäßigen Abständen Kalkablagerungen im Inneren des Wasserkochers. Bei Verwendung des Wasserkochers (3-5 mal täglich) wird empfohlen, ihn einmal im Monat zu entkalken, wenn das Wasser in Ihrer Gegend hart oder sehr hart ist. Wenn das Wasser weich oder mittelhart ist, können Sie es alle 2-3 Monate entkalken. Zum Entkalken können Sie 8 %ige Essiglösung oder Zitronensäurelösung (30 g Zitronensäure auf 0,5 L Wasser) verwenden. Gießen Sie 0,5 L Essig- oder Zitronensäurelösung in den Kessel und lassen Sie ihn 2 Stunden lang nicht kochen. Gießen Sie dann den Inhalt des Wasserkochers aus und kochen Sie das Wasser darin vor dem nächsten Gebrauch 4-5 Mal. Die Außenseite des Wasserkochers kann mit einem trockenen Tuch oder einem in einer milden Lösung aus neutralem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Wischen Sie die Oberfläche des Wasserkochers nach dem Auftragen des Reinigungsmittels mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch ab und wischen Sie anschließend trocken. Das Stativ kann nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung des Kessels und des Ständers niemals Scheuermittel, Waschbenzin, Verdünner usw.

Fehlersuche bei möglichen Fehlfunktionen

Das Gerät schaltet sich nicht ein. Mögliche Ursache: Keine AC-Netzversorgungsspannung. Lösung: Prüfen Sie, ob Strom vorhanden ist, indem Sie ein anderes Gerät einstecken.

Die Netzspannung ist vorhanden, aber der Wasserkocher lässt sich nicht einschalten. Mögliche Ursachen: Wassermangel im Wasserkocher, Überhitzungsschutz hat ausgelöst. Lösung: Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser oberhalb der "MIN"-Markierung auf der Innenseite des Geräts.

Es ist Netzspannung und Wasser im Wasserkocher vorhanden, aber das Gerät schaltet sich nicht ein. Mögliche Ursache: Kurzschluss im Stromkreis des Geräts. Lösung: Wenden Sie sich an das Service-Center.

WARNUNG! Wenn keine der möglichen Lösungen Ihr Problem behebt, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Ihr Service-Center. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.



Diese Symbole weisen darauf hin, dass Sie bei der Entsorgung des Geräts, seiner Batterien und Akkus sowie seines elektrischen und elektronischen Zubehörs Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE) und Entsorgungsvorschriften für Batterien und Akkumulatoren befolgen müssen. Gemäß den Vorschriften müssen diese Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät, seine Batterien und Akkus sowie sein elektrisches und elektronisches Zubehör nie zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall, da dies umweltschädlich ist. Um dieses Gerät zu entsorgen, muss es im Geschäft zurückgegeben oder bei einem örtlichen Recyclingzentrum abgegeben werden. Nähere Informationen zum örtlichen Müllentsorgungssystem erhalten Sie auch direkt beim zuständigen Gemeindeamt. ASBISc behält sich das Recht vor, das Gerät zu modifizieren und Änderungen an diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung.

Die Garantiezeit und Lebensdauer beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum des Produkts.

Herstellerangaben: ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Zypern). Hergestellt in China.

Aktuelle Informationen und detaillierte Gerätebeschreibungen sowie Anschlussanleitungen, Zertifikate, Qualitätsansprüche und Garantieinformationen stehen unter aeno.com/documents zum Download bereit. Alle genannten Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

ESTAENO veekeetja on möeldud vee keetmiseks kodus ja kontoris.

Mudel: AEK0002/AEK0004 (pistik tüüp E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (pistik tüüp G).

Tehnilised andmed

Toitepinge: 220–240 V; sagedus: 50–60 Hz. Võimsus: 1850,0–2200,0 W. Netokaal: 1,05 kg. Möötmed (pikkus×laius×kõrgus): 230,5×160×251 mm. Maht: 1,5 l. Toitejuhtme pikkus: 0,75 m. Vee keetmise aeg: ≤6 min. Automaatne väljalülitus.

Tarne ulatus

AENO veekeetja (vt. pilti **a**), statiiv, kiirjuhend, garantiikaart.

Piirangud ja hoiatused

Kasutage seadet ainult siseruumides toatemperatuuril ja mitte kõrgemal kui 2000 m üle merepinna. Ühendage seade ainult maandatud vooluvõrku. Ühendage ja kasutage seadet ainult vastavalt selle tehnilistele spetsifikatsioonidele. Ärge võtke seadet ise lahti ega parandage seda. Lapsed ja puuetega isikud võivad seadet kasutada ainult täiskasvanute ja seadme kasutamises kogenud isikute järelevalve all. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Veenduge, et alusele **③** ja toitenupule **⑦** ei satuks vedelikku (vt joonis **a**). Ärge kastke seadme korpust **②**, seadme statiivi **③** ja toitejuhet **⑧** (vt joonis **b**) vette. Kasutage seadet ainult koos kaasasoleva statiiviga. Ärge ühendage seadet pistikupessa, kui märkate, et korpus, statiiv või toitejuhe on kahjustatud. Rikke korral tömmake seade kohe vooluvõrgust välja. Asetage seadme statiiv tugevale ja stabiilsele pinnale, eemal kuumadest pindadest, vannidest, dušidest, basseinidest ja muudest potentsiaalselt ohtlikest kohtadest. Kasutamise ajal kuumeneb seadme korpus kõrgele temperatuurile. Ärge puudutage kappi kätega, töstke seadet ainult käepidemest **⑥**. Ärge avage seadme kaane **④** vee keetmise ajal ja esimese 5 minuti jooksul pärast keetmist. Kui valate vett seadmest kohe pärast keetmist, ärge viige oma käsi või muid kehaosi veekeetja väljalaskeava lähedale **①**. Kuum auru võib nahka

põletada. Ärge valage vett alla minimaalse "MIN" ja üle maksimaalse "MAX" märgistuse seadme siseküljel.

Seadme ettevalmistamine tööks

Enne esmakordset kasutamist täitke veekeetja märgini "MAX", keetke ja tühjendage vesi.

Seadme kasutamine

Ühendage voolujuhe ⑧ veekeetja alusele ③ pistikupessa (vt joonis b). Eemaldage veekeetja statiivilt. Avage kaane ④ nupuga ⑤ ja valage veekeetjasse vett ②, kuid ärge ületage maksimaalset taset "MAX". Sulgege kaas ja asetage veekeetja alusele. Lülitage sisse lülit ⑦ ja lülitil olev kontroll-LED süttib. Kui vesi veekeetjas keeb, lülitub seade automaatselt välja. Lülitil ⑦ olev LED lülitub välja. Eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast, kui olete selle kasutamise lõpetanud. Te võite ka veekeetja igal ajal peatada. Selleks lülitage lülitil välja või töstke veekeetja käepidemest kinni ja asetage see lauale.

Hooldus

Eemaldage regulaarselt veekeetja sisemusest lubjakivi. Kui veekeetjat kasutatakse (3-5 korda päevas), on soovitatav seda kord kuus katlakivist puhastada, kui teie piirkonna vesi on köva või väga köva. Kui vesi on pehme või keskmiselt köva, võite seda iga 2-3 kuu tagant katlakivist puhastada. Katlakivieemaldamiseks võite kasutada 8 % äädikalahust või sidrunhappe lahust (30 g sidrunhapet 0,5 l vee kohta). Valage 0,5 l äädika või sidrunhappe lahust veekeetjale ja jätké 2 tunniks keetmata. Seejärel valage veekeetja sisu välja ja keetke selles vett 4-5 korda enne järgmist kasutamist. Veekeetja välispinda võib puhastada kuiva lapiga või neutraalse pesuvahendi lahusega niisutatud lapiga. Pärast puhastusvahendi kasutamist pühkige veekeetja pind puhta, kergelt niisutatud lapiga ja seejärel pühkige kuivaks. Statiivi saab puhastada ainult kuiva lapiga. Ärge kunagi kasutage veekeetja ja aluse puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid, bensiini, lahvendit jne.

Võimalike rikete tõrkeotsing

Seade ei lülitu sisse. Võimalik põhjus: puudub vahelduwoolu võrgupinge. Lahendus: Kontrollige teise seadme ühendamise teel, kas toide on olemas.

Võrgupinge on olemas, kuid veekeetja ei lülitu sisse. Võimalikud põhjused: veepuudus veekeetjas, ülekuumenenemiskaitse rakendunud. Lahendus: Täitke veekeetja veega üle seadme siseküljel oleva "MIN" märgistuse.

Võrgupinge ja vesi on veekeetjas olemas, kuid seade ei lülitu sisse. Võimalik põhjus: lühis seadme vooluahelas. Lahendus: võtke ühendust teeninduskeskusega.

HOIATUS! Kui ükski võimalikest lahendustest ei lahenda teie probleemi, võtke ühendust oma tarnija või teeninduskeskusega. Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda ise parandada.



Need sümbolid näitavad, et seadme, selle patareide ja akude ning elektriliste ja elektrooniliste tarvikute kõrvaldamisel tuleb järgida elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) ning patarei- ja akujäätmeteeskirju. Vastavalt eeskirjadele tuleb need seadmed nende kasutusaja lõppedes eraldi kõrvaldada. Ärge visake seadet, selle patareisid ja akusid ega elektrilisi ja elektroonilisi lisaseadmeid koos sorteerimata olmejäätmetega, sest see oleks keskkonnale kahjulik.

ASBISc jätab endale õiguse muuta seadet ning teha muudatusja parandusi käesolevas dokumentides ilma kasutajate eelneva teavitami sieta.

Garantiaeg ja kasutusiga on 2 aastat alates toote ostukuupäevast.

Tootja andmed: ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Küpros). Valmistatud Hiinas.

Ajakohastatud teave ja üksikasjalikud seadmekirjeldused, samuti ühendamisjuhised, sertifikaadid, kvaliteedinõuded ja garantiiinfo on allalaadimiseks saadaval aadressil aeno.com/documents. Kõik mainitud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.

FRA La bouilloire électrique **AENO** est conçue pour faire bouillir de l'eau à la maison et au bureau.

Modèle: AEK0002/AEK0004 (prise type E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (prise type G).

Spécifications techniques

Tension d'alimentation : 220–240 V ; fréquence : 50–60 Hz. Puissance : 1850,0–2200,0 W. Poids net : 1,05 kg. Dimensions (longueur×largeur×hauteur) : 230,5×160×251 mm. Volume : 1,5 l. Longueur du câble d'alimentation : 0,75 m. Temps pour faire bouillir l'eau : ≤6 min. Arrêt automatique.

Kit de livraison

Bouilloire **AENO** (voir figure **a**), support, guide rapide, carte de garantie.

Restrictions et avertissements

Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur, à température ambiante et à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer. Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant reliée à la terre. Ne connectez et n'utilisez l'appareil que conformément à ses spécifications techniques. Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Les enfants et les personnes handicapées ne peuvent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'adultes et de personnes expérimentées dans l'utilisation de l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Assurez-vous que le liquide ne se dépose pas sur la base **③** et le bouton d'alimentation **⑦** (voir figure **a**). Ne pas immerger le corps **②**, le support **③** et le cordon d'alimentation **⑧** (voir figure **b**) dans l'eau. N'utilisez l'appareil qu'avec le support fourni. Ne branchez pas l'appareil sur une prise si vous remarquez que le corps, le support ou le cordon

d'alimentation sont endommagés. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil. Placez le support de l'appareil sur une surface solide et stable, loin des surfaces chaudes, des baignoires, des douches, des piscines et d'autres endroits potentiellement dangereux. Pendant l'utilisation, le corps de l'appareil se réchauffe à une température élevée. Ne touchez pas le corps avec vos mains, soulevez l'appareil du support uniquement par la poignée ⑥. N'ouvrez pas le couvercle de l'appareil ④ pendant l'ébullition de l'eau et pendant les 5 premières minutes après l'ébullition. Lorsque vous versez l'eau de l'appareil immédiatement après l'ébullition, n'approchez pas votre main ou d'autres parties du corps du bec de la bouilloire ①. La vapeur chaude peut brûler votre peau. Ne versez pas d'eau en dessous des repères minimum "MIN" et au-dessus des repères maximum "MAX" à l'intérieur de l'appareil.

Préparation de l'appareil pour le fonctionnement

Avant la première utilisation, remplissez la bouilloire jusqu'au repère "MAX", faites bouillir et égouttez l'eau.

Utilisation de l'appareil

Branchez le cordon d'alimentation ⑧ sur le support de la bouilloire ③ (voir figure b) dans une prise de courant. Retirez la bouilloire de son support. Ouvrez le couvercle ④ à l'aide du bouton ⑤ et versez de l'eau dans la bouilloire ②, mais ne dépassez pas le niveau maximal marqué «MAX». Fermez le couvercle et placez la bouilloire sur son support. Allumez l'interrupteur ⑦ et le voyant de contrôle de l'interrupteur s'allume. Une fois que l'eau de la bouilloire bout, l'appareil s'éteint automatiquement. La LED de l'interrupteur ⑦ s'éteint. Retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque vous avez fini de l'utiliser. Vous pouvez également arrêter la bouilloire à tout moment. Pour ce faire, éteignez

l'interrupteur ou soulevez la bouilloire par la poignée de son support et posez-la sur la table.

Maintenance

Enlez régulièrement le calcaire à l'intérieur de la bouilloire. Lorsque vous utilisez la bouilloire (3 à 5 fois par jour), il est recommandé de la détartrer une fois par mois si l'eau de votre région est dure ou très dure. Si l'eau est douce ou de dureté moyenne, vous pouvez le détartrer une fois tous les 2 ou 3 mois. Pour le détartrage, vous pouvez utiliser une solution de vinaigre à 8 % ou une solution d'acide citrique (30 g d'acide citrique pour 0,5 l d'eau). Versez 0,5 l de solution de vinaigre ou d'acide citrique dans la bouilloire et laissez-la pendant 2 heures sans la faire bouillir. Videz ensuite le contenu de la bouilloire et faites-y bouillir l'eau 4 à 5 fois avant la prochaine utilisation. L'extérieur de la bouilloire peut être nettoyé avec un chiffon sec ou un chiffon imbiber d'une solution douce de détergent neutre. Après avoir appliqué le détergent, essuyez la surface de la bouilloire avec un chiffon propre et légèrement humide, puis essuyez-la bien. Le support ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs, de benzine, de diluant, etc. pour nettoyer la bouilloire et son support.

Élimination des dysfonctionnements éventuelles

L'appareil ne s'allume pas. Cause possible : absence de tension d'alimentation secteur. Solution : vérifiez s'il y a du courant en branchant un autre appareil. La tension du secteur est présente, mais la bouilloire ne s'allume pas. Causes possibles : manque d'eau dans la bouilloire, protection contre la surchauffe déclenchée. Solution : Remplissez la bouilloire d'eau au-dessus du repère "MIN" situé à l'intérieur de l'appareil.

Il y a la tension du secteur et de l'eau dans la bouilloire, mais l'appareil ne s'allume pas. Cause possible : court-circuit dans le circuit électrique de l'appareil. Solution : contactez le centre de service.

ATTENTION ! Si aucune des solutions possibles ne résout votre problème, contactez votre fournisseur ou votre centre de service. Veuillez ne pas démonter ou tenter de réparer l'appareil vous-même.



Ces symboles indiquent que vous devez respecter la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) et aux piles et accumulateurs usagés lorsque vous mettez au rebut l'appareil, ses piles et accumulateurs et ses accessoires électriques et électroniques. Conformément à la réglementation, cet équipement doit être éliminé séparément à la fin de sa vie utile.

N'utilisez pas l'appareil, ses piles et accumulateurs ou ses accessoires électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, car cela serait nuisible à l'environnement. Pour mettre au rebut cet équipement, il faut le retourner au point de vente ou le remettre à un centre de recyclage local. Vous devez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails.

ASBISc se réserve le droit de modifier l'appareil et d'apporter des changements et des altérations à ce document sans préavis aux utilisateurs.

La période de garantie et la durée de vie du produit sont de 2 ans à compter de la date d'achat du produit.

Détails du fabricant: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Chypre). Fabriqué en Chine.

Des informations actualisées et des descriptions détaillées des appareils, ainsi que des instructions de connexion, des certificats, des informations sur les réclamations de qualité et les garanties, peuvent être téléchargées sur aeno.com/documents. Toutes les marques et tous les noms de marque mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

HRV Kuhalo za vodu **AENO** dizajniran za grijanje vode kod kuće i u uredi.

Model: AEK0002/AEK0004 (utikač tip E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (utikač tip G).

Specifikacije

Napon napajanja: 220–240 V; frekvencija: 50–60 Hz. Snaga: 1850,0–2200,0 W. Neto težina: 1,05 kg. Dimenzije (D×Š×V): 230,5×160×251 mm. Zapremina: 1,5 l. Duljina kabela za napajanje: 0,75 m. Vrijeme vrenja vode: ≤6 min. Automatsko gašenje.

Opseg isporuke

Kuhalo **AENO** (v. slikua), postolje, kratki korisnički vodič, jamstveni list.

Ograničenja i upozorenja

Uredaj koristite samo u zatvorenom prostoru na sobnoj temperaturi i pazite da lokacija u kojoj se nalazi uređaj je na mjestu najviše od 2000 m nadmorske visine. Spojite uređaj samo na uzemljenu utičnicu. Uredaj priključite i koristite samo u skladu s njegovim tehničkim specifikacijama. Nemojte sami rastavljati niti popravljati uređaj. Djeca i osobe s invaliditetom mogu koristiti uređaj samo pod nadzorom odraslih osoba koje imaju iskustvo rukovanja s tim uređajem. Nemojte dopustiti da se djeca igraju s uređajem. Pazite da ne prolijete tekućinu po postolju. ③ i gumb za napajanje ⑦ (v. sliku a). Ne uranajte uređaj ②, postolje ③ i kabel za napajanje ⑧ (v. sliku b) u vodu. Koristite uređaj samo s isporučenim postoljem. Ne uključujte uređaj u utičnicu ako primijetite oštećenje kućišta, postolja ili kabela za napajanje. U slučaju kvara na uređaju, odmah izvucite utikač iz utičnice. Postolje stavite na čvrstu i stabilnu površinu, dalje od vrućih površina, a također kada, tuševa, bazena i drugih potencijalno opasnih objekata. Tijekom korištenja kućište uređaja zagrijava se do visoke temperature. Ne dirajte kućište rukama, uređaj sa postolja podižite samo za ručku ⑥. Ne otvarajte poklopac aparata ④ dok voda proključava i u prvih 5 min nakon vrenja. Kad sipate vruću vodu iz uređaja odmah nakon ključanja, nemojte približavati ispustu ① ruke ili druge dijelove tijela. Vruća para može

opeći vašu kožu. Razina nasute vode treba biti iznad minimalne oznake "MIN" i ispod maksimalne oznake "MAX" na unutarnjoj strani uređaja.

Priprema uređaja za korištenje

Prije prvog korištenja napunite kuhalo vodom do oznake "MAX", prokuhajte i ispraznite vodu.

Korištenje uređaja

Umetnите u utičnicu utikač kabla za napajanje **8** na podnožju kuhalu **3** (v-sliku **b**). Podignite kuhalo za vodu s postolja. Pritisnite gumb za otvaranje **5** poklopac uređaja **4** i napunite kuhalo vodom **2**, ali nemojte prekoračiti oznaku maksimalne razine "MAX". Zatvorite poklopac i stavite kuhalo za vodu na postolje. Uključite prekidač **7**, indikator LED diode na prekidaču će zasvjetliti. Nakon što voda u kuhalu završije, uređaj će se automatski isključiti. LED indikator na prekidaču **7** će se ugasiti. Po završetku rada, izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Također možete zaustaviti kuhalo za vodu u bilo kojem trenutku. Da to učinite isključite prekidač ili podignite kuhalo za vodu za ručku s postolja i stavite ga na stol.

Održavanje

Redovito uklanjajte kamenac s unutrašnjosti uređaja. Ako koristite kuhalo za vodu 3 do 5 puta dnevno, preporuča se uklanjanje kamenca jednom mjesечно ako je voda u vašem području tvrda ili vrlo tvrda. Ako je voda meka ili srednje tvrda, kamenac možete ukloniti jednom u 2-3 mjeseca. Za uklanjanje kamenca možete koristiti 8 % otopinu octa ili otopinu limunske kiseline (30 g limunske kiseline na 0,5 vode). U bokal kuhalu ulijte 0,5 litara otopine octa ili limunske kiseline i ostavite 2 sata bez vrenja. Zatim ispraznite kuhalo i prokuhajte vodu u njemu 4-5 puta prije sljedećeg korištenja. Vanjska površina kuhalala za vodu može se čistiti suhom krpom ili krpom navlaženom u blagoj otopini neutralnog deterdženta. Nakon nanošenja deterdženta, obrišite površinu kuhalala čistom, blago vlažnom krpom, a zatim obrišite suhom. Postolje se može čistiti samo

suhom krpom. Nikad nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, benzol, razrjeđivač itd. za čišćenje kuhala i postolja.

Rješavanje problema

Uređaj se ne uključuje. Mogući uzrok: Nema AC napona. Rješenje: Provjerite ima li napajanja priključivanjem drugog uređaja.

Mrežnog napona ima, ali kuhalo se ne uključuje. Mogući uzroci: manjak vode u kuhalu, aktivirala se zaštita od pregrijavanja. Rješenje: dodajte vodu u kuhalo iznad oznake "MIN" na unutarnjoj strani uređaja.

Mrežni napon je u redu, u kuhalu ima vode, ali se uređaj ne uključuje. Mogući uzrok: kratki spoj u električnom krugu uređaja. Rješenje: obratite se servisnom centru.

POZOR! Ako ništa od navedenoga ne riješi vaš problem, obratite se svom dobavljaču ili servisnom centru. Nemojte rastavljati uređaj i ne pokušavajte ga sami popraviti.



Ovaj simbol znači da prilikom odlaganja uređaja, njegovih baterija i akumulatora te njegovog električnog i elektroničkog pribora morate slijediti propise o zbrinjavanja otpada električne i elektroničke opreme (WEEE) te o zbrinjavanju otpadnih baterija i akumulatora. Prema propisima, ova oprema podliježe posebnom prikupljanju na kraju radnog vijeka. Uređaj, njegove baterije i akumulatori te njegov električni i elektronički pribor ne smiju se odlagati skupa s nerazvrstanim komunalnim otpadom jer to nanosi štetu okolišu. U svrhu urednog odlaganja ovakve opreme, morate je vratiti na prodajno mjesto ili u vaš lokalni centar za reciklažu. Za detaljne informacije obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanje komunalnog otpada.

ASBISc zadržava pravo modificiranja uređaja te unošenja dopuna i izmjena u ovaj dokument bez prethodne najave korisnicima.

Jamstveni rok i radna trajnost je 2 godine od datuma nabavke proizvoda.

Podaci o proizvođaču: ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipar). Proizvedeno u Kini.

Ažurirane informacije i detaljan opis uređaja te upute za spajanje, certifikati, podaci o tvrtkama koje primaju reklamacije glede kvalitete i jamstva dostupne su za preuzimanje na poveznici aeno.com/documents. Svi navedeni zaštitni znakovi i njihova imena su vlasništvo njihovih vlasnika.

HUN Az **AENO** elektromos vízforraló otthoni és irodai vízforraláshoz készült.

Modell: AEK0002/AEK0004 (E/F típusú csatlakozó), AEK0002-UK/ AEK0004-UK (G típusú csatlakozó).

Műszaki specifikációk

Tápfeszültség: 220–240 V; frekvencia: 50–60 Hz. Teljesítmény: 1850,0–2200,0 W. Nettó súly: 1,05 kg. Méretek (Hossz×szélesség×magasság): 230,5×160×251 mm. Kötet: 1,5 l. Tápkábel hossza: 0,75 m. Forralási idő: ≤6 perc. Automatikus kikapcsolás.

Szállítási terjedelem

AENO vízforraló (lásd a képen), állvány, gyors útmutató, jótállási kártya.

Korlátozások és figyelmeztetések

A készüléket csak szobahőmérsékleten, beltérben és legfeljebb 2000 m tengerszint feletti magasságban használhatja. A készüléket csak földelt konnektorba csatlakoztassa. A készüléket csak a műszaki specifikációknak megfelelően csatlakoztassa és működtesse. Ne szerelje szét vagy javítsa meg a készüléket saját maga. Gyermekek és fogyatékkal élő személyek csak felnőttek és a készülék használatában jártas személyek felügyelete mellett használhatják a készüléket. Ne engedje, hogy a gyerekek a készülékkel játszzanak. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék az állványra ③ és a bekapcsológombra ⑦ (lásd az a. ábrát). Ne merítse vízbe a készülék testét ②, a készülék állványát ③ és a tápkábelt ⑧ (lásd a b. ábrát). A készüléket csak a mellékelt állvánnyal együtt használja. Ne csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, ha sérülést észlel a készülékházon, az állványon vagy a tápkábelben. Meghibásodás esetén azonnal húzza ki a készüléket a hálózatból. A készülék állványát helyezze szilárd és stabil felületre, távol forró felületektől, fürdőkádaktól, zuhanyzóktól, úszómedencéktől és más potenciálisan veszélyes helyektől. Használat közben a készülék teste magas hőmérsékletre melegszik fel. Ne érintse meg a szekrényt kézzel, csak a fogantyúnál fogva emelje le a készüléket az állványról ⑥. Ne nyissa ki a készülék fedelét ④ a vízforralás alatt és a forrást követő első 5 percben. Amikor közvetlenül a forrást követően vizet önt ki a készülékből, ne vigye a kezét vagy más testrészét a vízforraló

kifolyócsövéhez ①. A forró gőz megégetheti a bőrét. Ne öntsön vizet a készülék belsejében lévő minimális "MIN" és maximális "MAX" jelek alá és fölé.

A készülék működésre való előkészítése

Az első használat előtt töltse meg a vízforralót a "MAX" jelzésig, forralja fel és öntse le a vizet.

A készülék működtetése

Csatlakoztassa a vízforraló állványon ③ található tápkábelt ⑧ egy konnektorba (lásd a **b** képet). Vegye le a vízforralót az állványról. Nyissa ki a fedelel a ⑤ gombbal, és öntsön vizet ② a vízforralóba, de ne lépjé túl a "MAX" maximális szintet. Csukja le a fedelel, és helyezze a vízforralót az állványra. Kapcsolja be a kapcsolót ⑦, és a kapcsolón lévő vezérlő LED világítani fog. Amint a vízforralóban lévő víz felforr, a készülék automatikusan kikapcsol. A kapcsoló ⑦ LED-je kialszik. A használat befejeztével húzza ki a tápkábel dugóját a konnektorból. A vízforraló bármikor leállítható. Ehhez kapcsolja ki a kapcsolót, vagy emelje le a vízforralót a fogantyújánál fogva az állványról, és helyezze az asztalra.

Karbantartás

Rendszeres időközönként távolítsa el a vízforraló belsejében lévő vízkőfoltokat. A vízforraló használata során (napi 3–5 alkalommal) havonta egyszer ajánlott vízkőmentesíténi, ha a környékünkön kemény vagy nagyon kemény a víz. Ha a víz lágy vagy közepeken kemény, akkor 2–3 havonta egyszer vízkötelenítheti. A vízkőmentesítéshez használhat 8 %-os ecetoldatot vagy citromsavoldatot (30 g citromsav 0,5 l vízhez). Öntsön 0,5 l ecetet vagy citromsavoldatot a vízforralóba, és hagyja állni 2 órán át forrás nélkül. Ezután öntse ki a vízforraló tartalmát, és a következő használat előtt 4–5 alkalommal forralja fel benne a vizet. A vízforraló külseje száraz ruhával vagy semleges mosószer enyhe oldatába mártott ruhával tisztítható. A tisztítószer alkalmazása után tisztta, enyhén megnedvesített ruhával törölje át a vízforraló felületét, majd törölje szárazra. Az állványt csak száraz ruhával lehet tisztítani. Soha ne használjon sűrolószereket, benzint, hígítót stb. a vízforraló és az állvány tisztításához.

Az esetleges meghibásodások hibaelhárítása

A készülék nem kapcsol be. Lehetséges ok: Nincs hálózati hálózati tápfeszültség. Megoldás: Ellenőrizze, hogy van-e áram egy másik eszköz csatlakoztatásával.

A hálózati feszültség jelen van, de a vízforraló nem kapcsol be. Lehetséges okok: vízhiány a vízforralóban, túlmelegedés elleni védelem kioldott. Megoldás: Tölts fel a vízforralót vízzel a készülék belséjében lévő "MIN" jelzés fölé.

A vízforralóban van hálózati feszültség és víz, de a készülék nem kapcsol be. Lehetséges ok: rövidzárlat a készülék elektromos áramkörében. Megoldás: forduljon a szervizközponthoz.

FIGYELEM! Ha a lehetséges megoldások egyike sem oldja meg a problémát, forduljon a beszállítóhoz vagy a szervizközponthoz. Kérjük, ne szedje szét a készüléket, és ne próbálja meg saját maga megjavítani.



Ezek a szimbólumok jelzik, hogy a készülék, annak elemei és akkumulátorai, valamint elektromos és elektronikus tartozékaival ártalmatlanításakor be kell tartania az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) és az elem- és akkumulátorhulladékakra vonatkozó előírásokat. Az előírások szerint ez a berendezés élettartama végén külön ártalmatlanítást igényel. Ártalmatlanításkor ne dobja ki a készüléket, annak elemeit és akkumulátorait, valamint elektromos és elektronikus tartozékaival a válogatatlan kommunális hulladékkal együtt, mivel ez káros a környezetre. Az adott berendezés ártalmatlanításához vissza kell juttatni azt az eladás helyére, vagy le kell adni egy helyi újrahasznosító központban. A részletekért forduljon a helyi háztartási hulladékkezelő szolgálathoz.

Az ASBISc fenntartja a jogos készülék módosítására, valamint a jelen dokumentum módosítására és megváltoztatására a felhasználók előzetes értesítése nélkül.

Ajottállási idő és az élettartam a termék megvásárlásától számított 2 év.

A gyártási adatai: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Ciprus). Made in China.

Naprakész információk és részletes készülékleírások, valamint csatlakoztatási utasítások, tanúsítványok, minőségi állítások és garanciális információk letölthetők az aeno.com/documents weboldalról. minden említett védjegy és márkanév a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

HYE AENO էլեկտրական թեյնիկը նախատեսված է տանը և գրասենյակում ջրի նռացման համար:

Մոդել՝ AEK0002/AEK0004 (Խորոշ տեսակը E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (Խորոշ տեսակը G).

Տեխնիկական բնութագրեր

Սնուցման յարումը՝ 220–240 Վ; հաճախականությունը՝ 50–60 Հց; Հզորությունը՝ 1850,0–2200,0 Վտ: Չուտ քաշը՝ 1,05 կգ: Չափերը (Ե×Լ×Բ)՝ 230,5×160×251 մմ: Շավալը՝ 1,5 լ: Սնուցման մարուխի երկարությունը՝ 0,75 մ: Ջրի եռման ժամանակը՝ ≤6 րոպե: Ավտոմատ անջառում:

Առարման բովանդակությունը

Թեյնիկ **AENO** (տես նկար **a**), տակդիր, կարճ ուղեցույց, երաշխիքային կտրոն:

Սահմանափակումներ և նախազգուշացումներ

Սարքը օգտագործեք միայն սենյակում սենյակին չերմաստիճանում և ոչ ավելի, քան 2000 մ ծովի մակարդակից քարձը: Սարքը միացրեք միայն հողանցումով վարդակից: Միացրեք և շահագործեք սարքը միայն իր տեխնիկական ընութագրերին համապատասխան: Մի ապամոնտաժեք սարքը և մի վերանորոգեք այն ինքնուրույն: Երեխաները և հաշմանդաւթյուն ունեցող անձիք սարքը կարող են օգտագործել միայն մեծահասակների և սարքի օգտագործման փորձ ունեցող մարդկանց հսկողության ներքո: Ժույը մի տվյալ երեխաներին հաղա սարքի հետ: Համոզվեք, որ տակդիրի **❸** և հոսանքի միացման կոճակի **❷** (տես նկար **a**) վրա հեղուկ չի ընկնում: Մի ընկդմեր սարքի պատյանը **❶**, երա տակդիրը **❸** և հոսանքի մարուխը **❸** (տես նկար **b**) չդր մեջ: Սարքը օգտագործեք միայն տակդիրի հետ, որը ներառված է առարման կազմի մեջ: Մի միացրեք սարքը սնուցման ցանցի վարդակից, եթե նկատեք եք պատյանի, տակդիրի կամ հոսանքի լարի վնասվածքներ: Սարքի անսարքության դեպքում անմիջապես խորց հանեք վարդակից: Սարքի տակդիրը տեղադրեք ամոր և կայուն մակերեւույթի վրա, տաք մակերեսներից, լոգարաններից, լոգարանախցիկներից, լողավազաններից և այլ պոտենցիյալ վատանգավոր վայրերից հետո: Օգսագործման ընթացքում սարքը պատյանը տաքանում է մինչև քարձ չերմաստիճանի: Զերոբերով մի կաքը պատյանին, սարքը բարձրացրեք տակդիրից միայն թռնակի օգնությամբ **❶**: Մի քացեք սարքի կափարիչը **❻** ջրի նռայու ժամանակ և նռայուց հետո առաջին 5 րոպեներին: Եռալուց անմիջապես հետո սարքից ջուր լցնելիս, ձեռքը կամ մարմնի այլ

մասները ❶ հետու պահեք թէյնիկի ծորակից: Տաք գոլորշին կարող է այրել Ձեր մաշկը: Սարքի պատճանի ներսի նշագծեր նվազագույն "MIN" – ից ցածր և առավելագույն "MAX" – ից բարձր չուր մի լցուրեք:

Սարքի աշխատանքի նախապատրաստումը

Նախան առաջին օգտագործումը, թէյնիկի մեջ ջուրը լցրեք մինչև "MAX" նշագիծը, և ուղարկեք ջուրը:

Սարքի շահագործումը

Թէյնիկի տակդիրի վրայի ❸ (տես նկար ❬) հոսանքի մագուխը ❸ միացրեք վարդակից: Վկրցրեք թէյնիկը տակդիրից: Կոճակով ❾ բացեք սարքի կափարիչը ❷ և թէյնիկի պատճանի ❷ մեջ ջուր լցուրեք, բայց առավելագույն «MAX» մակարդակից ոչ ավել: Փակեք կափարիչը և թէյնիկը դրեք տակդիրի վրա: Միացրեք հոսանքափոխիչը ❷, և այդ դեպքում հոսանքափոխիչի վրայի կառավարման բառադիրը կվառակի: Թէյնիկում ջրի հետարկ հետո, սարքը ավտոմատ կերպով կանչառավի: <Նոսանքափոխիչի վրայի ❷ լուսադիրը կմարդի: Աշխատանքի սպառտից հետո հոսանքի մապուկը խորոց համեր վարդակից: Դուք կարող եք նաև ցանկացած պահի դաշտեցնել թէյնիկի աշխատանքը: Դրա համար անջատեք հոսանքափոխիչը կամ բռնակի օգնությամբ թէյնիկը բարձրացրեք տակդիրից և դրեք սեղանին:

Թէյնիկական սպասարկումը

Պարբերաբար հետաքրքր թէյնիկի ներքին մակերևույթի նատվածքը: Թէյնիկի օգտագործման դեպքում (օրական 3–5 անգամ) խորհուրդ է տրվում ամիսը 1 անգամ հետաքննել նստվածքը, եթե ձեր տեղանքում ջուրը կոչտ կամ շատ կոչտ է: Եթե ջուրը փափուկ կամ միշտն կոշտության է, նստվածքը կարելի է հետաքննել 2–3 ամակա ընթացքում 1 անգամ: Նստվածքը հետաքննվու համար կարելի է օգտագործվել բացախի 8 % լուծույթ կամ կիտրոնաթթվի լուծույթ (30 գ կիտրոնաթթու 0.5 լ ջրի մեջ): Թէյնիկի մեջ լցուր 0,5 լ բացախ կամ կիտրոնաթթվի լուծույթ և թողեք 2 ժամ առանց եռացման: Այնուհետև թափեք թէյնիկի տարողությունը և հաջորդ օգտագործումից առաջ ջուրը եռացրեք 4–5 անգամ: Թէյնիկի արտաքին մակերևույթը կարելի է մարքել չոր կամ չեղոր մաքրող միջոցի թույլ լուծույթում թթված լաթով: Մաքրող միջոցի կիրառումից հետո, թէյնիկի մակերևույթը սրբեք մաքրուր, թէրևսակի խոնավացված լաթով, իսկ հետո չորացրեք: Տակդիրը կարելի է մարքել միան չոր լաթով: Թէյնիկի մաքրման համար ոչ մի դեպքում չօգտագործեք հղկող մաքրիչ միջոցներ, բենզին, լուծիչ և այլն:

Հնարավոր անսարքությունների վերացում

Սարքը չի միանում: Հնարավոր պատճառար. փոփոխական հոսանքի ցանցում չկա սնուցման լարում: Լուծում. ստուգեր, կա արդյոք սնուցման լարում, վարդակից միացնելով մեկ այլ սարք:

Ցանցի սնուցման լարում կա, սակայն թեյնիկը չի միանում: Հնարավոր պատճառները. թեյնիկով ջրի բացակայություն, զերտարացումից պաշտպանության միացում: Լուծում. ջուր ավելացնեք թեյնիկի պատյանի ներսի "MIN" նշանիշից վեր:

Ցանցի սնուցման լարում և թեյնիկի ջուրը կան, սակայն սարքը չի միանում: Հնարավոր պատճառար. սարքի Էլեկտրական սխեմայի կարճ միացում: Լուծում. դիմեք սպասարկման կենտրոն:

Ուշադրություն Եթե հնարավոր ուղղություններից ոչ մենք չի օգնել լուծել Ձեր խնդիրը, դիմեք մատակարարին կամ սպասարկման կենտրոն: Խնդրում ենք մի ապամոնտաժեք սարքը և մի փորձեք վերանորոգել այն ինքնուրույն:



Այս խորհրդանշները նշանակում են, որ սարքը, երա մարտկոցներն ու կուտայիչները և էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները ու տիֆազացնելս պիտք է հետևեք էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքալորումների արտադրության թափոնների (WEEE) և մարտկոցի և մարտկոցի թափոնների հետ վարվեստ կանոնակարգերին Համաձայն կամոնների, տվյալ սարքալորումը ծառայության ժամանելու պարտության հետո ենթակա է բաժան ու տարիացանայի: Սարքը, մարտկոցները և կուտայիչները, ինչպես նաև էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները չեն կարենի ուղղիքաբար չափավարքով քաղաքային թափոնների հետ, քանի որ դր կվասի շղական միջավայրին: Այս սարքի ու տիֆազացիայի հանոնք, այն պետք է վերատաճի վաճառքի կամ հանձնման տեղական վերամշակման կետը Մարտահան տեղեկություններ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմեք տեղական կենցաղային թափոնների ոչնչացման ծառայություն:

ASBISc - իրավունք է վերասահման փոփոխել սարքը և կատարել փոփոխություններ և փոփոխություններ սույն փաստաթույնը մատական ծանուցման համար:

Երաշխիքային ժամկետը և ծառայության ժամկետը – 2 տարի ապրանքի գման օրվանից:

Արտադրող աշխատանք: ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Կիպրոս): Պատրաստված է Չինասահման:

Սարքի արդի տեխնոլոգիաները և մանրամասն նկարագրությունը, ինչպես նաև միացման երահանգները, հակասուացները, որոնք և երաշխիքի վերարկող պահանջմանը ընդունող ընթերցությունների մասին տեղեկությունները հասանենք ներքեմման համար aeno.com/documents հյումանիք Նշանակած արդի սեփականությունն են:

ITA Il bollitore elettrico è progettato per far bollire l'acqua a casa e in ufficio.

Modello: AEK0002/AEK0004 (spina tipo E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (spina tipo G).

Specifiche tecniche

Tensione di alimentazione: 220–240 V; frequenza: 50–60 Hz. Potenza di uscita: 1850–2200 W. Peso netto: 1,05 kg. Dimensioni (L×P×A): 230,5×160×251 mm. Volume: 1,5 l. Lunghezza del cavo di alimentazione: 0,75 m. Tempo di ebollizione dell'acqua: ≤5 min. Spegnimento automatico.

Set della consegna

Bollitore **AENO** (vedi figura **a**), base, guida rapida, scheda di garanzia.

Restrizioni e avvertenze

Usare il dispositivo solo al chiuso, a temperatura ambiente e ad un'altitudine non superiore a 2000 metri sul livello del mare. Inserire il dispositivo solo in una presa con messa a terra. Collegare e mettere in funzione il dispositivo solo in conformità con i suoi dati tecnici. Non smontare o riparare il dispositivo da soli. I bambini e le persone con disabilità possono utilizzare il dispositivo solo sotto la supervisione di un adulto o di una persona con esperienza nel suo utilizzo. Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo. Assicurarsi che nessun liquido entri in contatto con la base **③** e il pulsante di accensione **⑦** (vedere figura **a**). Non immergere in acqua il corpo **②**, la base **③** e il cavo di alimentazione **⑧** (vedere figura **b**). Utilizzare il dispositivo solo con la base in dotazione. Non collegare il dispositivo a una presa di corrente se si notano danni al corpo, alla base o al cavo di alimentazione. In caso di malfunzionamento del dispositivo togliere immediatamente la spina dalla presa. Posizionare la base del dispositivo su una superficie solida e stabile, lontano da superfici calde, vasche da bagno, docce, piscine e altre aree potenzialmente pericolose. Durante l'uso il corpo del dispositivo si riscalda fino a una temperatura elevata. Non toccare il corpo con le mani, sollevare il dispositivo dalla base solo dalla maniglia **⑥**. Non aprire il coperchio **④** mentre

l'acqua bolle e nei primi 5 minuti dopo l'ebollizione. Quando si versa l'acqua dal dispositivo subito dopo l'ebollizione, tenere le mani o altre parti del corpo lontane dal beccuccio del bollitore ①. Il vapore caldo può bruciare la pelle. Non riempire con acqua sotto il livello "MIN" o oltre il livello "MAX".

Preparazione del dispositivo per l'uso

Prima di usarlo per la prima volta, riempite il bollitore fino al segno "MAX", fatelo bollire e scolatelo.

Funzionamento del dispositivo

Inserire il cavo di alimentazione ⑧ nella presa di corrente sulla base del bollitore ③ (vedi figura **b**). Rimuovere il bollitore dalla sua base. Aprire il coperchio ④ con il pulsante ⑤ e versare l'acqua nel bollitore ② senza superare il segno di livello massimo "MAX". Chiudere il coperchio e posizionare il bollitore sulla base. Accendere l'interruttore ⑦, il LED di controllo sull'interruttore si accende. Una volta che l'acqua bolle, il dispositivo si spegne automaticamente. Il LED dell'interruttore ⑦ si spegne. Collegare il cavo di alimentazione dalla presa quando hai finito di usarlo. È inoltre possibile arrestare il bollitore in qualsiasi momento. A tal fine, spegnere l'interruttore o sollevare il bollitore dalla base per il manico e appoggiarlo sul tavolo.

Manutenzione

Rimuovere regolarmente il calcare dall'interno del bollitore. Quando si utilizza il bollitore (3-5 volte al giorno), si consiglia di disincrostare una volta al mese se l'acqua della tua zona è dura o molto dura. Se l'acqua è dolce o medio-dura, si può disincrostare una volta ogni 2-3 mesi. Per la decalcificazione si può utilizzare una soluzione di aceto all'8 % o una soluzione di acido citrico (30 g di acido citrico per 0,5 litri d'acqua). Versare 0,5 litri di aceto o di soluzione di acido citrico nel bollitore e lasciare per 2 ore senza far bollire. Quindi versare il contenuto del bollitore e far bollire l'acqua per 4-5 volte prima di riutilizzarlo. La superficie del bollitore può essere pulito con un panno asciutto o un panno inumidito in una soluzione delicata di detergente neutro. Dopo aver applicato il detergente, pulire la superficie del bollitore con un panno pulito e leggermente

umido, quindi asciugare. La base può essere pulita solo con un panno asciutto. Non utilizzare mai detergenti abrasivi, benzina, diluente, ecc. per pulire il bollitore e la base.

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non si accende. Possibile causa: nessuna tensione di alimentazione nella rete AC. Soluzione: testare l'alimentazione collegando un altro dispositivo alla presa.

C'è tensione di rete, ma il bollitore non si accende. Possibili cause: non c'è acqua nel bollitore, è intervenuta la protezione contro il surriscaldamento. Soluzione: riempire il bollitore con acqua al di sopra del segno "MIN" sul lato interno del corpo del dispositivo.

C'è tensione di rete e acqua nel bollitore, ma il dispositivo non si accende. Possibile causa: corto circuito nel circuito elettrico del dispositivo. Soluzione: contattare un centro di assistenza.

ATTENZIONE! Se nessuna delle possibili soluzioni risolve il problema, contattare tuo fornitore o centro di assistenza. Si prega di non smontare o tentare di riparare il dispositivo da soli.



Il simbolo significa che è necessario seguire i regolamenti sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) e sui rifiuti di pile e batterie quando si smaltisce il dispositivo, le sue batterie e accumulatori e i suoi accessori elettrici ed elettronici. Secondo le norme questo dispositivo deve essere smaltito separatamente alla fine della sua vita utile. Non smaltire il dispositivo, le sue batterie e accumulatori o i suoi accessori elettrici ed elettronici insieme ai rifiuti urbani non differenziati, poiché ciò sarebbe dannoso per l'ambiente. Per smaltire questo dispositivo deve essere restituito al punto vendita o consegnato a un centro di riciclaggio locale. Dovresti contattare il tuo servizio locale di smaltimento dei rifiuti domestici per i dettagli.

ASBISc si riserva il diritto di modificare il dispositivo e di apportare cambiamenti e alterazioni a questo documento senza preavviso agli utenti. Il periodo di garanzia e la vita utile è di 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

Dati del produttore: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipro). Prodotto in Cina. Informazioni aggiornate e una descrizione dettagliata del dispositivo, così come le istruzioni di collegamento, i certificati, le informazioni sulle aziende che accettano i reclami di qualità e le garanzie sono disponibili per il download su aeno.com/documents. Tutti i marchi e i loro nomi menzionati sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

KAT AENO ელექტრო ჩაიდანი განკუთვნილია წყლის ასადუღებლად სახლში და ოფისში.

მოდელი: AEK0002/AEK0004 (დანამატის ტიპი E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (დანამატის ტიპი G).

ტექნიკური მახსინათებლები

ელექტრომომაცავება: 220-240 ვ; სიხშირე: 50-60 ჰე. სიმძლავრე: 1850,0-2200,0 ვატი. წმინდა წონა: 1,05 კვ. ზომები (სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე): 230,5×160×251 მმ. მოცულობა: 1,5 ლიტრი. დენის კაბელის სიგრძე: 0,75 მ. წყლის დუღილის დრო: ≤6 წთ. აკტომატური გამორთვა.

მისაწოდებელი კომპლექტი

ჩაიდანი აქო (იხ. სურათი 1), სადგამი, მოკლე სახელმძღვანელო, საგარანტიო ბარათი.

შეზღუდვები და გაფრთხილებები

გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ ოთახის ტემპერატურაზე და არა უმეტეს 2000 მ-ზე ზღვის დონიდან. დაკავშირეთ მოწყობილობა მხოლოდ სანტო შეცვლილში. დაკავშირეთ და ამუშავეთ მოწყობილობა მხოლოდ მისი ტექნიკური მონაცემების შესაბამისად. არ დამასლოთ ან შეავთოთ მოწყობილობა დამიუკიდებლად. ბაზების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შეუძლიათ გამოიყენონ მოწყობილობა მხოლოდ ზრდასრული და გამოცდილი ადამიანების მეთვალყურეობის ქვეშ. არ დაუშავთ ბავშვების მოწყობილობასთან თამაში. დარწმუნდით, რომ სითხე არ გუბრება სადგამება ③ და დენის ლილავზე ⑦ (იხ. სურათი 1).

არ ჩადოთ წყალში მოწყობილობის კორპუსი ②, მისი სადგამი ③ და დენის კაბელი ⑧ see (იხ. სურათი 8). გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მოწყობებული სადგომით. წუ შეაერთეთ მოწყობილობას კვების ბლოკში, თუ შეამჩნევთ დაზიანებას კორპუსში, სადგამება ან დენის კაბელზე. მოწყობილობის გაუძრავთაობის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ ამოიღოთ შტაცერი ბუდეებან. მოათავსეთ მოწყობილობა მქონ და სტაბილურ ზედაპირზე ცხელი ზედაპირზიდან, ავანგარიდან, საშაულებიდან, საცურაო აუზებიდან და სხვა პოტენციურად საშიში ადგილებიდან მოშორებით. მოწყობილობის კორპუსი თბება მაღალ ტემპერატურაზე გამოყენების დროს. არ შექოთ კორპუსს ხელებით; ანიგეთ მოწყობილობა სადგომიდან მხოლოდ სახელურით ⑥. არ გახსნათ მოწყობილობის სახურავი ④ დუღილის პროცესისას და დუღილის შემდეგ პირველი 5 წუთის განმავლობაში. ადუღების შემდეგ დაუყოვნებლივ

მოწყობილობიდან წყლის გადმოსხისას, მოარიდეთ ხელი ან თქვენი სხულის სხვა ნაწილები ① ჩაიდონიდან გადმომჰვალ ნაკადს ცხელმა ორთქლმა შეიძლება დაწეს თქვენი კანი. არ დასხით წყალი მოწყობილობის შეიმით მინიმალური "MIN" ნიშნის ქვემოთ და მაქსიმალური "MAX" ნიშნის ზემოთ.

მოწყობილობის მომზადება ექსპლუატაციისთვის

პირველად გამოყენებამდე ჩაასხით ჩაიდანში წყალი "MAX" – მდე, ადულეთ და გადასხით წყალი.

მოწყობილობის ექსპლუატაცია

შეაერთეთ დენის კაბელი ② ჩაიდნის სადგამზე ③ (იხ. სურათი 8). აიღეთ ჩაიდანი სადგამიდან, გამოყენეთ ⑤ ღილაკი მოწყობილობის სასურავის გასახსნელად ④ და ჩაასხით წყალი ჩაიდნის კორპუსში ②, მაგრამ არ გადავჭაროთ "MAX" ნიშანს. დახურეთ სახურავი და მოათავსეთ ჩაიდანი სადგამზე. ჩართე ჩამრთველი ⑦, ჩამრთველზე კონტროლის ნათურა განათდება. მას შემდეგ, რაც ჩაიდანში წყალი ადულდება, მოწყობილობა ავტომატურად ითიშება. ნათურა გამოირთვება ⑦. მუშაობის დასრულების შემდეგ, ამოიღეთ დენის შეკვერი შტეფსელიდან. ჩაიდნის გამორთვა წერისმიერ დროს შევიძლიათ. ამისათვის გამორთეთ ჩამრთველი ან აწიეთ ჩაიდანი სახელურით სადგამიდან და განათავსეთ მუგიდაზე.

ტექნიკური მოვლა

რეგულარულად მოაცილეთ ნალექი შეინიდან. ჩაიდნის გამოყენებისას (დღეში 3-5-ჯერ), რევომენციულია თვეში ერთხელ ნალექის მომრება, თუ წყალი თქვენს შარეში უხეში ან ძალიან მყრია. თუ წყალი რმილი და საშუალო სიმყრისას, შევიძლიათ ნალექი 2-3 თვეში ერთხელ მოაცილოთ. ნალექის მოსამორებლად შევიძლიათ გამოიყნოთ 8%-იანი მრის ხსნარი ან ლიმონშეკას ხსნარი (30 გრ ლიმონშეკა 0,5 ლ წყალზე). ჩაასხით ჩაიდანში 0,5 ლიტრი მსრი ან ლიმონშეკას ხსნარი და გააჩრეთ 2 საათის განმვლობაში დუღილის გარეშე. შემდეგ გადასხით ჩაიდნის შეგთავსი და ადულეთ წყალი მსში 4-5-ჯერ, ხელახალ გამოყენებამდე. ჩაიდნის გარე ზედაპირი შეიძლება გაიწინოდოს მმრალი ქსოვილით ან წეტრალური სარეგბი საშუალების რჩილ ხსნარში დასველებული ქსოვილით. სარეგბი საშუალების გამოყენების შემდეგ სუფთა, ოდნავ ნამანი ქსოვილით გაწმინდეთ ჩაიდნის ზედაპირი და გამმრალეთ ის. სადგამის გაწმენდა შესაძლებელია მხოლოდ შმრალი

ქსოვილით. არასოდეს გამოიყენოთ აბრაზიული სარეცხი საშუალებები, ბენზინი, გამხსნელი და ას. ჩაიდონისა და სადგამის გასაწმენდად.

შესაძლო გაუკავშირთამის აღმოფხვრა

მოწყობილობა არ ირთვება. შესაძლო მიზეზი: დენის ძაბვის მიწოდების პრობლემა. გამოსავალი: შეამოწმეთ მუშაობს თუ არა შეტევსელი სხვა მოწყობილობის ჩართვით. ქსელის მიწოდება ძაბვა, მაგრამ ჩაიდან არ ირთვება. შესაძლო მიზეზი: ჩაიდანში წყლის ნაკლებობა, გადახურებისგან დაცვის მექანიზმის ჩართვა. გამოსავალი: ჩაიდანს დაამატეთ წყალი მოწყობილობის შიგნით "MIN" ნიშნის ზემოთ.

ქსელში ძაბვა მიწოდება და წყალი შესაბამის დონეზეა, მაგრამ მოწყობილობა არ ირთვება. შესაძლო მიზეზი: მოყვე ჩართვა მოწყობილობის ელექტრულ წრედში. გამოსავალი: დაუკავშირდით მომსახურების ცენტრს.

ყურადღება! თუ ვერცერთი შემოთავაზებული საშუალება ვერ გადაჭრის თქვენს პრობლემას, დაუკავშირდით თქვენს მოწყოდებელს ან მომსახურების ცენტრს. გთხოვთ, არ დაიშალოთ მოწყობილობა ან სკადოთ მისი შეკეთება.



ეს სიმბოლოები გულისხმობს, რომ თქვენ მოწყობილობის მისი ბატარების და აკუმულატორების და მისი ელექტრო და ელექტრონული აუსესუარების გადაყისას თქვენ უნდა დაიცვათ ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვლობის ნაჩრენებისა (WEEE) და ბატარებისა და აკუმულატორის ნაჩრენების თავდასახული მოშორების რეგულაციები. რეგულაციების თანახმად, ეს მოწყობილობა ეკვიდვარება ცალ-ცალკე გადაყრას მისი სარგებლივობის ვადის ბოლოს. არ გადავდოთ მოწყობილობა, მისი ბატარები და აკუმულატორები, ასევე მისი ელექტრო და ელექტრონული აუსესუარები ანასორიტულ მუნიციპალურ ნაგებების მიერთოთ. რადგან ეს ზომის აყენებს გარემოს. ამ აღჭურვლობის თავდასახული მოშორების მიზნით, ის უნდა დაბრუნდეს გაყიდვის ადგილას ან გაიგზავნოს თქვენს ადგილობრივ გადამზადების ცენტრში. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ საყოფაცხოვრებო ნაჩრენების მართვის სამსახურის დეკლებისთვის.

ASBISc იტოვებს სულებას შეცვალოსად ურგებად შეიტანოს მიერიცვლება დოკუმენტაციაში. გარმატება და ექსლეუტაციის ვადა პროდუქტის შექმნის დღიდან 2 წელი.

ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ: ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (კვიპრისი). დამზადებულია ჩინეთში. განხსნული ინფორმაციისთვის და მოწყობილობის დეტალური აღწერისთვის, აგრეთვე დაკავშირების ინსტრუქციისთვის სერიის ფარგლებისთვის, იმ შესახებ ინფორმაციისთვის, რომელიც მიღებული პრეცენტიებს ხარისხსა და გარნიურის შესახებ, შეკმილოთ ჩამოტკირით aeno.com/documents. კველა ნახსენები საგვრო მიშნი და მათი სახელში მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრება.

KAZAENO электр үйде және кеңесте сottар қайнатуға арналған.

Үлгі: AEKO002/AEK0004 (E/F типті ашасы), AEK0002-UK/AEK0004-UK (G типті ашасы).

Техникалық сипаттамалары

Куат кернеуі: 220–240 В; жиілігі: 50–60 Гц. Куаты: 1850,0–2200,0 Ватт. Таза салмағы: 1,05 кг. Өлшемдері (ұзындығы×ені×білдірілген ширинесі): 230,5×160×251 мм. Көлемі: 1,5 л. Куат кабелінің ұзындығы: 0,75 м. Суды қайнату уақыты: ≤6 мин. Автоматты түрде өшіру.

Жеткізу жиынтығы

AENO шәй-негізі (асуретін қараңыз), стенд, жылдам Нұскаулық, кепілдік картасы.

Шектеулер мен ескертүлдер

Аспапты тек үй-жайда бөлме температурасында және теніз деңгейінен 2000 м жоғары емес биіктікте пайдаланыңыз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз. Құрылғыны тек оның техникалық сипаттамаларына сәйкес қосыңыз және қолданыңыз. Емес разбирайте және ремонтируйте құрылғы дербес. Балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдар құрылғыны тек ересектердің бақылауымен және құрылғыны пайдалану тәжірибесі бар адамдар қолдана алады. Емес разрешайте балаларға ойнауға аспаппен. Ойдаң тұғыр тұспейтініне көз жеткізуге ③ және куат түймесіне ⑦ (асуретін қараңыз). ② Құрылғының корпусын, оның тіркеушісін ③ және қуат кабелін су сұнына батырыңыз ⑧ (в суретін қараңыз). Құралды тек жеткізу жинағына кіретін тіреуішпен пайдаланыңыз. Құралды тек жеткізу жинағына тізімін тіркеумен пайдаланыңыз. Жағдайда аспаптың ақаулықтары дереу достаньте розеткадан. Құрылыштың тізімін ыстық, беттерден, ванналардан, душ кабиналарынан, бассейндерден және басқа да қауіпті жерлерден алу, берік және тұрақты жерге орнатыңыз. Пайдалану кезінде құрылғының корпусы жоғары температураға дейін қызды. Қолмен корпусына тимінің, аспапты тіркеулер тек қан көтеруінің ⑥. Соттар ашу кезінде ④ және қайнаганнан кейінгі алғашқы 5 минут құрылымының қаптағын ашпаңыз. Қайнаганнан кейін бір құрылғаннан су

құйып, шайдың шумегіне тигізбеніз ❶ қол немесе дененің басқа бөліктері. Ұстық бу терінізді күйдіру мүмкін. Құрылғы корпусының ішкі жағындағы ең тәменгі "MIN" және ең жоғарғы "MAX" белгілерінен тәмен су құймаңыз.

Құрылғыны жұмысқа дайындау

Алғашқы қолданар алдында шәйнекке "MAX" белгісіне су құйыңыз, қайнатыңыз және суды төгіңіз.

Құрылғыны пайдалану

Шәнек тұғырындағы ❸ қуат кабелін розеткаға қосыңыз ❹ (б суретін қараңыз). Шайнекті тіректен алыңыз. The құрылымының қаптауын ❺ батырмасымен ашып, ❻ шәй жобаның корпусына су құйыңыз ❻, бірақ максималды «MAX» деңгейінен асырып кептепңіз. Қаклақты жауып, шайнекті тірекке қойыңыз. Қосыңыз ❻, бұл ретте бақылау светодиод арнайы ауыстырылып-қосқышсыз жанады. Шәйнектегі су қайнаганнан кейін құрылғы автоматты түрде өшеді. Коммутатордағы жарық диоды ❻ сөнеді. Жұмыс аяқталғаннан кейін қуат кабелінің шанышқысын розеткадан алыңыз. Сіз сондай-ақ кез-келген уақытта шәйнектің жұмысын тоқтата аласыз. Мұны істеу үшін қосқышты өшіріңіз немесе шайнекті тұтқадан ұстап, үстелге қойыңыз.

Техникалық қызмет көрсету

Шәйнектің ішкі бетіндегі масштабты үнемі алып тастаңыз. Шайнекті қолданған кезде (күніне 3-5 рет), егер сіздің аймағыңыздағы су қатты немесе өте қатты болса, айна 1 рет масштабты алып тастау ұсынылады. Егер су жұмсақ немесе орташа қаттылыққа ие болса, масштабты 2-3 айда 1 рет алып тастауға болады. Қактан тазарту үшін 8 % жағдайда сұнының ерлігін немесе лимон қышқылының ерлігін қолдануға болады (0,5 литр суға 30 г лимон қышқылы). Шайнекке 0,5 литр сірке сұын немесе лимон қышқылының ерітіндісін құйып, қайнатпай 2 сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін шәйнектің ішіндегісін құйып, келесі қолданар алдында оған суды 4-5 рет қайнатыңыз. Шәйнектің сыртқы бетін күрғақ немесе бейтарап жуғыш заттың әлсіз ерітіндісіне малынған шүберекпен тазартуға болады. Жуғыш затты қолданғаннан кейін шайнектің бетін таза, сәл суланған шүберекпен сұртіңіз, содан кейін құрғатып сұртіңіз. Стендті тек құрғақ шүберекпен aeno.com/documents

тазартуға болады. Шайнек пен тіректі тазарту үшін абразивті тазартқыштарды, бензинді, еріткішті және т.б. пайдаланбаңыз.

Мүмкін болатын қосыларды жою

Құрылғы қосылмайды. Мүмкін себебі: айнымалы ток желісінде қуат кернеуі жоқ, Шешім: розеткаға басқа құрылғыны қосу арқылы қуат кернеудің бар-жоғын тексерініз.

Желіде қуат кернеуі бар, бірақ шайнек қосылмайды. Мүмкін себептері: шәйнекте судың болмауы, қызып кетуден корғауды іске қосу. Шешім: шәйнекке құрылғы корпусының ішкі жағындағы "MIN" белгісінен жоғары су қосыныз.

Желідегі қуат кернеуі және шайнектегі су бар, бірақ құрылғы қосылмайды. Мүмкін себебі: құрылғының электр тізбегінің қысқа тұйықталуы. Шешім: қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер жоюдың мүмкін жолдарының ешқайсысы сіздің мәселенеңізді шешуге көмектеспесе, жеткізушиге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны бөлшектеменеңіз және оны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.


Бул белгілер құрылғыны, оның аккумуляторлары мен аккумуляторлары, сондай-ақ оның электрлік және электронды көрек-жарақтарын қоғысқа тастау кезінде электрлік және электронды қондырылардың қалдықтарын (WEEE), батарея мен аккумулятор қалдықтарының ережелерін сактауды білдіреді. Нормативтік құжаттар бул жабдықты пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін болек жинауды талап етеді. Құрылғыны, оның батареяларымен аккумуляторларын, сондай-ақ оның электрлік және электронды көрек-жарақтарын сұрыпталмаған қалалық қалдықтармен бірге тастамаңыз, себебі бул көршаган оттага зиян тигізеді. Бул жабдықты тастау үшін оны сату орнына немесе жергілікті қайта өндөу орталығына қайтару қажет.

ASBISc пайдаланушыларға алдын ала ескертусіз құрылғыны өзгертуге және осы құжатқа өзгертулер мен өзгертулер енгізуге құқығын озіне қалдырады. Көпілдік мерзімі және қызмет мерзімі – өнімді сатып алған күннен бастап 2 жыл. Өндіруші туралы мәліметтер: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр). Қытайда Құрылыштың ағымдағы мәліметтері мен еркей-тегі сипаттамасы, сондай-ақ қосу нұсқалары, сертификаттар, сапа мен кепілдікке қатысты шағымдарды қабылдайтын компаниялар туралы актарат үйлестіруі үшін қол жеткізді aeno.com/documents. Барлық атапған сауда белгілері мен олардың атаулары олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

LAV AENO elektriskā tējkanna ir paredzēta ūdens vārīšanai mājās un birojā.

Modelis: AEK0002/AEK0004 (E/F tipa kontaktligzda), AEK0002-UK/AEK0004-UK (G tipa kontaktligzda).

Tehniskās specifikācijas

Barošanas spriegums: 220–240 V; frekvence: 50–60 Hz. Jauda: 1850,0–2200,0 W.

Neto svars: 1,05 kg. Izmēri (garums×platums×augstums): 230,5×160×251 mm.

Tilpums: 1,5 l. Barošanas kabeļa garums: 0,75 m. Vārīšanas laiks: ≤6 min.

Automātiska izslēgšanās.

Piegādes joma

AENO tējkanna (sk. **a** attēlu), statīvs, īsa rokasgrāmata, garantijas karte.

Ierobežojumi un brīdinājumi

Izmantojiet ierīci tikai telpās istabas temperatūrā un ne augstāk par 2000 m virs jūras līmeņa. Savienojiet ierīci tikai ar iezemētu strāvas kontaktligzdu. Savienojiet un izmantojiet ierīci tikai saskaņā ar tās tehniskajām specifikācijām. Nedemontējet vai neremontējet ierīci paši. Bērni un personas ar invaliditāti drīkst lietot ierīci tikai pieaugušo un personu ar pieredzi ierīces lietošanā uzraudzībā. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Pārliecinieties, ka uz statīva **③** un ieslēgšanas pogas **⑦** nenokļūst šķidrums (sk. **a** attēlu). Neiegredējiet ierīces korpusu **②**, ierīces statīvu **③** un barošanas kabeli **⑧** (skatit **b** attēlu) ūdeni. Izmantojiet ierīci tikai ar komplektā iekļauto statīvu. Neieslēdziet ierīci strāvas kontaktligzdā, ja pamanāt korpusa, statīva vai strāvas vada bojājumus. Ja rodas darbības traucējumi, nekavējoties atvienojiet ierīci no tīkla. Novietojiet ierīces statīvu uz stingras un stabilas virsmas, prom no karstām virsmām, vannām, dušām, peldbaseiniem un citām potenciāli bīstamām vietām. Lietošanas laikā ierīces kopuss sakarst līdz augstai temperatūrai. Nepieskarieties skapim ar rokām, tikai paceliet ierīci no statīva ar rokturi **⑥**. Neatveriet ierīces vāku **④** ūdens vārīšanas laikā un pirmās 5 minūtēs pēc vārīšanas. Uzreiz pēc vārīšanas izlejot ūdeni no ierīces, nepieuviniet roku vai citas ķermenē daļas tējkannas iztekas izvadam **①**. Karsti tvaiki var apdedzināt

ādu. Nelejiet ūdeni zem minimālās "MIN" un virs maksimālās "MAX" atzīmes ierīces iekšpusē.

Ierīces sagatavošana darbam

Pirms pirmās lietošanas reizes uzpildiet tējkannu līdz "MAX" atzīmei, uzvāriet un iztukšojet ūdeni.

Ierīces ekspluatācija

Pievienojiet strāvas vadu ⑧ uz tējkannas statīva ③ kontaktligzdā (skatīt **b** attēlu). Nonemiet tējkannu no statīva. Atveriet vāku ④ ar pogu ⑤ un ieļejet ūdeni tējkannā ②, bet nepārsniedziet "MAX" līmeni. Aizveriet vāku un novietojiet tējkannu uz statīva. Ieslēdziet slēdzi ⑦, un uz slēža iedegsies vadības indikators. Kad ūdens tējkannā ir uzvārījies, ierīce automātiski izslēdzas. Uz slēža ⑦ esošais LED izslēgsies. Kad esat beidzis lietot ierīci, izņemiet strāvas vada kontaktakciju no strāvas kontaktligzdas. Varat arī jebkurā laikā apstādināt tējkannu. Lai to izdarītu, izslēdziet slēdzi vai paceliet tējkannu no statīva aiz roktura un novietojiet to uz galda.

Uzturēšana

Regulāri nonemiet kalkakmeni no tējkannas iekšpuses. Lietojot tējkannu (3–5 reizes dienā), ieteicams reizi mēnesī no tā notīrit kalkakmeni, ja ūdens jūsu reģionā ir ciets vai ļoti ciets. Ja ūdens ir mīksts vai vidēji ciets, varat notīrit ūdenstiršanas ierīci no kalkakmens reizi 2–3 mēnešos. Lai nonemtu kalkakmeni, varat izmantot 8 % etīka šķidumu vai citronskābes šķidumu (30 g citronskābes uz 0,5 l ūdens). Katlinā ieļej 0,5 l etīka vai citronskābes šķiduma un atstāj uz 2 stundām bez vārišanas. Tad izlejiet tējkannas saturu un pirms nākamās lietošanas reizes 4–5 reizes uzvāriet tajā ūdeni. Tējkannas ārpusi var tīrīt ar sausu drānu vai drānu, kas samitrināta neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķidumā. Pēc mazgāšanas līdzekļa uzklāšanas noslaukiet tējkannas virsmu ar tīru, nedaudz samitrinātu drānu un pēc tam noslaukiet sausu. Statīvu var tīrīt tikai ar sausu drānu. Nekad tējkannas un statīva tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, benzīnu, atšķaidītāju utt.

Iespējamu darbības traucējumu novēršana

Ierice netiek ieslēgta. Iespējamais cēlonis: nav mainīstrāvas barošanas sprieguma. Risinājums: Pārbaudiet, vai ir strāvas padeve, pieslēdzot citu ierici. Elektrotikla spriegums ir, bet tējkanna netiek ieslēgta. Iespējamie cēloni: ūdens trūkums tējkannā, pārkaršanas aizsardzība ir nostrādājusi. Risinājums: Piepildiet tējkannu ar ūdeni virs "MIN" atzīmes ierices iekšpusē. Tikla spriegums un ūdens tējkannā ir, bet ierice netiek ieslēgta. Iespējamais cēlonis: īssavienojums ierices elektriskajā līnijā. Risinājums: sazinieties ar servisa centru.

BRĪDINĀJUMS! Ja neviens no iespējamajiem risinājumiem neatrisina problēmu, sazinieties ar piegādātāju vai servisa centru. Lūdzu, neizjauciet un nemēģiniet labot ierīci paši.



Šie simboli norāda, ka, atbrīvojoties no ierices, tās baterijām un akumulatoriem, kā arī tās elektriskajiem un elektroņiskajiem piederumiem, jāievēro elektrisko un elektroņisko iekārtu atkritumu (WEEE) un bateriju un akumulatoru atkritumu noteikumi. Noteikumi paredz, ka šīs iekārtas, beidzoties to kalpošanas laikam, ir jālikvidē atsevišķi. Neizmetiet ierīci, tās baterijas un akumulatorus, kā arī elektriskos un elektroņiskos piederumus kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitētu videi. Lai atbrīvotos no šo iekārtu, tā ir jānodod atpakaļ tā tirdzniecības vai nodot vietējo uz pārstrādi. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu.

ASBISc patur tiesības modifīcēt ierīci un veikt izmaiņas un labojumus šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājiem.

Garantijas termiņš un kalpošanas laiks ir 2 gadi no produkta iegādes datuma.

Ražotāja dati: ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipra). Ražots Kīnā.

Jaunakā informācija un detalizēti ierīču apraksti, kā arī pievienošanas instrukcijas, sertifikāti, kvalitātes prasību un garantijas informācija ir pieejama lejupielādei vietnē aeno.com/documents. Visas minētās preču zīmes un zīmolu nosaukumi ir to attiecigo īpašnieku īpašums.

LTAENO elektrinis virdulys skirtas virinti vandenj namuose ir biure.
Modelis: AEK0002/AEK0004 (E/F tipo kištukas), AEK0002-UK/AEK0004-UK (G tipo kištukas).

Techninės specifikacijos

Maitinimo įtampa: 220–240 V; dažnis: 50–60 Hz. Galia: 1850,0–2200,0 W. Grynasis svoris: 1,05 kg. Matmenys (Ilgis x plotis x aukštis): 230,5×160×251 mm. Apimtis: 1,5 l. Maitinimo laido ilgis: 0,75 m. Verdančio vandens laikas: ≤6 min. Automatinis išsijungimas.

Pristatymo apimtis

AENO virdulys (žr. a paveikslėli), stovas, trumpasis vadovas, garantijos kortelė.

Apribojimai ir įspėjimai

Įrenginį naudokite tik patalpoje, kambario temperatūroje ir ne aukščiau kaip 2000 m virš jūros lygio. Įrenginį prijunkite tik prie įžeminto maitinimo lizdų. Prietaisą prijunkite ir naudokite tik pagal jo techninės specifikacijas. Neardykite ir neremontuokite įrenginio patys. Vaikai ir neigalieliai gali naudotis prietaisu tik prižiūrimi suaugusiuji ir asmenų, turinčių patirties naudojantis prietaisu. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Įsitikinkite, kad ant stovo ③ ir maitinimo mygtuko ⑦ nepateko skysčio (žr. a pav.). Nemerkite prietaiso korpuso ②, stovo ③ ir maitinimo laido ⑧ (žr. b pav.) į vandenį. Prietaisą naudokite tik su pridedamu stovu. Nejunkite įrenginio į elektros lizdą, jei pastebėjote korpuso, stovo ar maitinimo laido pažeidimų. Jvykus gedimui, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Pastatykite prietaiso stovą ant tvirto ir stabilaus paviršiaus, toliau nuo karštų paviršių, vonių, dušų, baseinų ir kitų potencialiai pavojingų vietų. Naudojimo metu prietaiso korpusas jkaista iki aukštos temperatūros. Nelieskite spintelės rankomis, prietaisą nuo stovo kelkite tik už rankenos ⑥. Neatidarykite prietaiso dangčio ④ verdant vandeniu ir per pirmąsias 5 minutes po užvirimo. Pilant vandenj iš prietaiso iškart po užvirimo, nelieskite rankos ar kitų kūno dalių arti virdulio snapelio ①. Karšti garai gali

nudeginti odą. Nepilkite vandens žemiau minimalaus "MIN" ir aukščiau maksimalaus "MAX" ženklu įrenginio viduje.

Įrenginio paruošimas darbu

Prieš naudodami pirmą kartą, pripildykite virdulį iki "MAX" žymos, užvirinkite ir išpilkite vandenį.

Įrenginio valdymas

Prijunkite maitinimo laidą ⑧ ant virdulio stovo ③ prie elektros lizdo (žr. paveikslėlį **b**). Nuimkite virdulį nuo stovo. Atidarykite dangtį ④ mygtuku ⑤ ir pilkite vandenį į virdulį ②, bet neviršykite didžiausio lygio "MAX". Uždarykite dangtį ir pastatykite virdulį ant stovo. Ijunkite jungiklį ⑦ ir ant jungiklio užsidegs valdymo šviesos diodas. Kai vanduo virdulyje užverda, prietaisas automatiškai išsijungia. Ant jungiklio ⑦ esantis šviesos diodas išsijungs. Baigę naudoti maitinimo laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Taip pat galite bet kada sustabdyti virdulį. Norédami tai padaryti, išjunkite jungiklį arba pakelkite virdulį už rankenos nuo stovo ir padékite jį ant stalo.

Techninė priežiūra

Reguliariai šalinkite kalkes, esančias virdulio viduje. Naudojant virdulį (3-5 kartus per dieną) rekomenduojama kartą per mėnesį pašalinti kalkes, jei vanduo jūsų vietovėje yra kietas arba labai kietas. Jei vanduo yra minkštas arba vidutinio kietumo, kalkes galite pašalinti kartą per 2-3 mėnesius. Kalkui šalinimui galite naudoti 8 % acto tirpalą arba citrinos rūgšties tirpalą (30 g citrinos rūgšties 0,5 l vandens). Į virdulį supilkite 0,5 l acto arba citrinų rūgšties tirpalą ir palikite 2 valandas neužvirinti. Tada išpilkite virdulio turinį ir prieš kitą naudojimą 4-5 kartus užvirinkite vandenį. Virdulio išorę galima valyti sausa šluoste arba šluoste, sudrékinta švelniame neutralaus ploviklio tirpale. Užtepę ploviklio, nuvalykite virdulio paviršių švaria, šiek tiek sudrékinta šluoste ir nušluostykite sausai. Stovą galima valyti tik sausu skudurėliu. Niekada nenaudokite abrazivinių valiklių, benzino, skiediklio ir pan. virduliu ir stovui valyti.

Galimų gedimų šalinimas

Įrenginys nejsijungia. Galima priežastis: néra kintamosios srovės tinklo įtampos. Sprendimas: Patikrinkite, ar yra maitinimas, prijungdami kitą prietaisą.

Elektros tinklo įtampa yra, tačiau virdulys nejsijungia. Galimos priežastys: virdulyje trūksta vandens, suveikė apsauga nuo perkaitimo. Sprendimas: Pripildykite virdulį vandens daugiau nei "MIN" ženklas prietaiso viduje.

Arbatinuke yra tinklo įtampa ir vanduo, tačiau prietaisas nejsijungia. Galima priežastis: trumpasis jungimas prietaiso elektros grandinėje. Sprendimas: kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

ISPĖJIMAS! Jei nė vienas iš galimų sprendimų neišsprendžia problemas, kreipkitės į tiekėją arba techninės priežiūros centrą. Neardykite ir nebandykite patys taisyti įrenginio.



Šie simboliai nurodo, kad šalindami prietaisą, jo baterijas ir akumulatorius bei elektrinius ir elektroninius priedus privalote laikytis Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) ir Baterijų ir akumulatorių atliekūtaisykių. Pagal teisės aktus, pasibaigus šios įrangos naudojimo laikui, ji turi būti utilizuojama atskirai. Negalima išmesti su prietaisu, jo baterijas ir akumulatorius, o taip pat jo elektriniai ir elektroniniai priedai kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tai būtų kenksminga aplinkai. Norint atsikratyti šios įrangos, ją reikia grąžinti į pardavimo vietą arba atiduoti į vietinį perdirbimo centrą. Norėdami gauti daugiau informacijos, turėtų kreiptis į vietos klientų aptarnavimo atliekų šalinimo.

ASBISc pasiliauka teisę modifikuoti įrenginį, redaguoti ir keisti šį dokumentą be išankstinio naudotojo įspėjimo.

Garantijos laikotarpis ir aptarnavimo trukmė yra 2 metai nuo gaminio įsigijimo datos.

Gamintojo duomenys: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipras). Pagaminta Kinijoje.

Naujausią informaciją ir išsamius prietaisų aprašymus, taip pat prijungimo instrukcijas, sertifikatus, kokybės pretenzijas ir garantinę informaciją galima atsižiusti iš svetainės aeno.com/documents.

Visi paminėti prekių ženklai ir prekių ženklų pavadinimai yra atitinkamu savininkų nuosavybė.

POL Czajnik elektryczny **AENO** przeznaczony jest do gotowania wody w domu i w biurze.

Model: AEK0002/AEK0004 (E/F tipa kontaktligzda), AEK0002-UK/AEK0004-UK (G tipa kontaktligzda).

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 220–240 V; Częstotliwość: 50–60 Hz. Moc: 1850,0–2200,0 W. Waga netto: 1,05 kg. Wymiary (dł.×szer.×wys.): 230,5×160×251 mm. Objętość: 1,5 l. Długość kabla zasilającego: 0,75 m. Czas gotowania wody: ≤6 min. Automatyczne wyłączanie.

Zakres dostawy

Czajnik **AENO** (patrz zdjęcie **a**), stojak, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.

Ograniczenia i ostrzeżenia

Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze pokojowej i nie wyżej niż 2000 m nad poziomem morza. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka elektrycznego. Urządzenie należy podłączać i obsługiwać wyłącznie zgodnie z jego specyfikacją techniczną. Nie należy demontować ani naprawiać urządzenia samodzielnie. Dzieci i osoby niepełnosprawne mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osób dorosłych i osób doświadczonych w obsłudze urządzenia. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Upewnij się, że płyn nie dostanie się na podstawkę **③** i przycisk zasilania **⑦** (patrz rysunek **a**). Nie należy zanurzać korpusu urządzenia **②**, podstawy urządzenia **③** i przewodu zasilającego **⑧** (patrz rysunek **b**) w wodzie. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie z dostarczonej podstawki. Nie podłączaj urządzenia do aeno.com/documents

gniazdka, jeśli zauważysz uszkodzenie obudowy, podstawy lub przewodu zasilającego. W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. Umieść podstawę urządzenia na mocnej i stabilnej powierzchni, z dala od gorących powierzchni, wanien, pryszniców, basenów i innych potencjalnie niebezpiecznych miejsc. Podczas użytkowania korpus urządzenia nagrzewa się do wysokiej temperatury. Nie dotykać obudowy rąkoma, tylko podnosić urządzenie z podstawy za uchwyt ❶. Nie otwierać pokrywy urządzenia ❷ podczas gotowania wody i w ciągu pierwszych 5 minut po zagotowaniu. Podczas wylewania wody z urządzenia bezpośrednio po zagotowaniu, nie zbliżaj dloni ani innych części ciała do wylewki czajnika ❸. Gorąca para może poparzyć Twoją skórę. Nie wlewać wody poniżej oznaczeń minimalnych "MIN" i powyżej maksymalnych "MAX" na wewnętrznej stronie urządzenia.

Przygotowanie urządzenia do pracy

Przed pierwszym użyciem należy napełnić czajnik do znaku "MAX", zagotować i odcedzić wodę.

Obsługa urządzenia

Podłącz przewód zasilający ❸ na podstawce czajnika ❹ do gniazdka (patrz rysunek b). Zdjąć czajnik z podstawy. Otwórz pokrywę ❻ przyciskiem ❼ i wlej wodę do czajnika ❽, ale nie przekraczaj maksymalnego poziomu "MAX". Zamknąć pokrywkę i postawić czajnik na podstawce. Włączyć przełącznik ⪻, zaświeci się dioda kontrolna na przełączniku. Po zagotowaniu wody w czajniku, urządzenie wyłącza się automatycznie. Dioda LED na przełączniku ⪻ zgaśnie. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. W każdej chwili można również zatrzymać czajnik. W

tym celu należy wyłączyć wyłącznik lub podnieść czajnik za uchwyty z podstawy i postawić go na stole.

Konserwacja

W regularnych odstępach czasu usuwać kamień z wnętrza czajnika. Podczas używania czajnika (3–5 razy dziennie) zaleca się odkamienianie go raz w miesiącu, jeśli woda w Twojej okolicy jest twarda lub bardzo twarda. Jeśli woda jest miękka lub średnio twarda, można ją odkamieniać raz na 2–3 miesiące. Do usuwania kamienia można użyć 8 % roztworu octu lub roztworu kwasu cytrynowego (30 g kwasu cytrynowego na 0,5 l wody). Do czajnika wlać 0,5 l roztworu octu lub kwasku cytrynowego i pozostawić na 2 godziny bez zagotowania. Następnie należy wylać zawartość czajnika i zagotować w nim wodę 4–5 razy przed kolejnym użyciem. Zewnętrzna strona czajnika może być czyszczona suchą szmatką lub szmatką zwilżoną w łagodnym roztworze neutralnego detergentu. Po zastosowaniu detergentu należy przetrzeć powierzchnię czajnika czystą, lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha. Podstawę można czyścić tylko suchą szmatką. Do czyszczenia czajnika i podstawy nigdy nie używać środków ściernych, benzyny, rozcieńczalnika itp.

Rozwiązywanie problemów z ewentualnymi usterekami

Urządzenie nie włącza się. Możliwa przyczyna: Brak napięcia sieciowego AC. Rozwiązanie: Sprawdź, czy jest zasilanie, podłączając inne urządzenie.

Napięcie sieciowe jest obecne, ale czajnik nie włącza się. Możliwe przyczyny: brak wody w czajniku, zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem. Rozwiązanie: Napełnij czajnik wodą powyżej oznaczenia "MIN" na wewnętrznej stronie urządzenia.

W czajniku jest napięcie sieciowe i woda, ale urządzenie się nie włącza. Możliwa przyczyna: zwarcie w obwodzie elektrycznym urządzenia. Rozwiązanie: skontaktuj się z centrum serwisowym.

OSTRZEŻENIE! Jeśli żadne z możliwych rozwiązań nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się z dostawcą lub centrum serwisowym. Proszę nie demontać ani nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.



Symbole te oznaczają, że podczas utylizacji urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych należy przestrzegać przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz baterii i akumulatorów. Zgodnie z przepisami to urządzenie podlega selektywnej utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania. Nie wolno wyrzucać urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ może to być szkodliwe dla środowiska. Aby utylizować urządzenie, należy je wrócić do punktu sprzedaży lub przekazać do lokalnego centrum recyklingu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych.

Firma ASBISc zastrzega sobie prawo do modyfikowania urządzeń oraz wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie bez wcześniejszego informowania użytkowników.

Okres gwarancji i użytkowania wynosi 2 lata od daty zakupu produktu.

Dane producenta: ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cypr). Made in China.

Aktualne informacje i szczegółowe opisy urządzeń, jak również instrukcje podłączenia, certyfikaty, reklamacje jakościowe i informacje gwarancyjne są dostępne do pobrania na stronie aeno.com/documents. Wszystkie wymienione znaki towarowe i nazwy marek są własnością ich właścicieli.

POR A chaleira elétrica **AENO EK2/EK4** é concebida para ferver água em casa e no escritório.

Modelo: AEK0002/AEK0004 (plugue tipo E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (plugue tipo G).

Dados técnicos

Tensão de alimentação: 220–240 V; frequência: 50–60 Hz. Potência: 1850,0–2200,0 W. Peso líquido: 1,05 kg. Dimensões (CxLxA): 230,5x160x251 mm. Volume: 1,5 l. Comprimento do cabo de alimentação: 0,75 m. Tempo de fervura da água: ≤6 min. Desligamento automático.

Conteúdo da embalagem

Chaleira **AENO** (ver figura **a**), base, breve guia de utilizador, cartão de garantia.

Restrições e avisos

Utilizar o dispositivo apenas em casa à temperatura ambiente e não mais de 2000 m acima do nível do mar. Apenas ligar o dispositivo a uma tomada ligada à terra. Só ligar e operar o dispositivo conforme os seus dados técnicos. Não desmonte ou repare o dispositivo por conta própria. As crianças e pessoas com deficiência só podem utilizar o dispositivo sob a supervisão de adultos e pessoas com experiência na utilização do dispositivo. Não permitir que as crianças brinquem com o dispositivo. Certificar-se de que nenhum líquido entra em contacto com a base **3** e com o botão de alimentação **7** (ver figura **a**). Não mergulhar o corpo **2**, a base **3** e o cabo elétrico **8** (ver figura **b**) na água. Utilizar apenas o dispositivo com a base fornecida. Não ligar o dispositivo à tomada de corrente se notar danos no corpo, na base ou no cabo elétrico. Se o dispositivo estiver avariado, retirar imediatamente a ficha da tomada. Colocar o dispositivo numa superfície resistente e estável, longe de superfícies quentes, banheiras, chuveiros, piscinas e outros locais potencialmente perigosos. Durante a utilização, o corpo do dispositivo aquece até uma temperatura elevada. Não tocar no corpo com as mãos, levantar o dispositivo da base apenas pela pega **6**. Não abrir a tampa **4** enquanto a água estiver a fervor e durante os primeiros 5 minutos após a fervura. Ao deitar água do dispositivo

imediatamente após a ebuição, mantenha a mão ou outras partes do corpo longe do bico da chaleira ①. O vapor quente pode queimar a sua pele. Não deitar água abaixo das marcas mínima "MIN" e máxima "MAX" no interior do dispositivo.

Preparar o dispositivo para utilização

Antes de utilizar pela primeira vez, encher a chaleira até à marca "MAX", fervê-la e drená-la.

Funcionamento do dispositivo

Ligue o cabo de alimentação ⑧ à tomada na base da chaleira ③ (ver figura b). Retire a chaleira da sua base. Abra a tampa ④ com o botão ⑤ e deite água na chaleira ②, mas não exceda a marca de nível máximo "MAX". Fechar a tampa e colocar a chaleira na base. Ligar o interruptor ⑦, o LED de controlo no interruptor acender-se-á. Quando a água da chaleira ferve, o dispositivo desliga-se automaticamente. O LED no interruptor ⑦ apaga. Retire a ficha do cabo de alimentação da tomada quando tiver terminado a sua utilização. Também se pode parar a chaleira a qualquer momento. Para tal, desligar o interruptor ou levantar a chaleira pela pega da base e colocá-la sobre a mesa.

Manutenção

Remover qualquer calcário no interior da chaleira a intervalos regulares. Ao utilizar a chaleira (3-5 vezes por dia), recomenda-se a descalcificação uma vez por mês se a água na sua área for dura ou muito dura. Se a água for mole ou semidura, pode descalcificá-la uma vez a cada 2-3 meses. Uma solução de 8% de vinagre ou uma solução de ácido cítrico (30 g de ácido cítrico por 0,5 l de água) pode ser utilizada para descalcificação. Verter 0,5 l de solução de vinagre ou ácido cítrico na chaleira e deixar ferver durante 2 horas sem deixar ferver. Depois verter o conteúdo da chaleira e ferver a água nela 4-5 vezes antes de a voltar a utilizar. O exterior da chaleira pode ser limpo com um pano seco ou humedecido com uma solução suave de detergente neutro. Depois de aplicar o detergente, limpar a superfície da chaleira com um pano limpo e ligeiramente humedecido e depois enxugar. A base só pode ser limpa com um

pano seco. Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos, gasolina, diluente, etc. para limpar a chaleira e a base.

Resolução de possíveis avarias

O dispositivo não se liga. Causa possível: não há tensão de alimentação na rede CA. Solução: Verificar se há energia elétrica ligando outro dispositivo à tomada. Existe tensão de rede, mas a chaleira não se liga. Causas possíveis: não há água na chaleira, a proteção contra o sobreaquecimento disparou. Solução: Encher a chaleira com água acima da marca "MIN" no interior do corpo do dispositivo. Há tensão de rede e água na chaleira, mas o dispositivo não se liga. Possível causa: curto-círcito no circuito elétrico do dispositivo. Solução: contactar um centro de serviços.

ATENÇÃO! Se nenhuma das soluções possíveis resolver o problema, contacte o seu fornecedor ou centro de serviços. Por favor, não desmonte ou tente reparar o dispositivo por conta própria.



Este símbolo significa que deve seguir o Regulamento de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) e o Regulamento de Resíduos de Pilhas e Baterias ao eliminar o dispositivo, as suas baterias e acumuladores, e os seus acessórios elétricos e eletrônicos. Os regulamentos exigem que este equipamento seja descartado separadamente no final da sua vida útil. O dispositivo, as suas baterias, acumuladores e os seus acessórios elétricos e eletrônicos não devem ser descartados como lixo municipal indiferenciado, pois isso prejudicará o meio ambiente. Para descartar este equipamento, ele deve ser devolvido ao ponto de venda ou entregue a um centro de reciclagem local. Para obter detalhes, entre em contacto com o serviço local de descarte de lixo doméstico.

A ASBISc reserva-se o direito de modificar o dispositivo e de fazer alterações e alterações a este documento sem aviso aos utilizadores.

O período de garantia e vida útil é de 2 anos a partir da data de compra do produto.

Informações do fabricante: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Chipre). Fabricado na China.

Informações atualizadas e descrições detalhadas de dispositivos, bem como instruções de ligação, certificados, informações sobre empresas que aceitam reclamações de qualidade e garantias, estão disponíveis para transferência em aeno.com/documents. Todas as marcas comerciais e nomes de marcas mencionados são propriedade dos seus respectivos proprietários.

RON Ceainicul electric **AENO** este conceput pentru a fierbe apă acasă și la birou.

Model: AEK0002/AEK0004 (fișă tip E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (fișă tip G).

Specificații tehnice

Tensiunea de alimentare: 220–240 V; Frecvență: 50–60 Hz. Putere: 1850,0–2200,0 W. Greutate netă: 1,05 kg. Dimensiuni (lungime×lățime×înălțime): 230,5×160×251 mm. Volum: 1,5 l. Lungimea cablului de alimentare: 0,75 m. Timp de fierbere a apei: ≤6 min. Închidere automată.

Domeniul de aplicare a livrării

Ceainic **AENO** (a se vedea imaginea **a**), suport, ghid rapid, card de garanție.

Restrictii și avertismente

Utilizați aparatul numai în interior, la temperatura camerei și la o înălțime maximă de 2000 m deasupra nivelului mării. Conectați aparatul numai la o priză de curent cu împământare. Conectați și utilizați dispozitivul numai în conformitate cu specificațiile tehnice ale acestuia. Nu dezasamblați sau reparați singur unitatea. Copiii și persoanele cu dizabilități pot utiliza dispozitivul numai sub supravegherea unor adulți și a unor persoane cu experiență în utilizarea dispozitivului. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Asigurați-vă că niciun lichid nu ajunge pe suport **③** și pe butonul de alimentare **⑦** (a se vedea figura **a**). Nu scufundați corpul dispozitivului **②**, suportul dispozitivului **③** și cablul de alimentare **⑧** (a se vedea figura **b**) în apă. Utilizați aparatul numai cu suportul furnizat. Nu conectați aparatul la o priză de curent dacă observați deteriorări ale dulapului, ale suportului sau ale cablului de alimentare. În cazul unei defecțiuni, scoateți imediat aparatul din priză. Asezați suportul dispozitivului pe o suprafață solidă și stabilă, departe de suprafețe fierbinți, căzi de baie, dușuri, piscine și alte locuri potențial periculoase. În timpul utilizării, corpul dispozitivului se încălzește până la o temperatură ridicată. Nu atingeți dulapul cu mâinile, ridicăți aparatul de pe suport doar de mânerul **⑥**. Nu deschideți capacul aparatului **④** în timpul fierberii apei și în primele 5 minute după fierbere. Atunci când turnați apa din

aparat imediat după fierbere, nu apropiati mâna sau alte părți ale corpului de gura de scurgere a fierbătorului **1**. Aburul fierbinte vă poate arde pielea. Nu turnați apă sub marcajul minim "MIN" și peste marcajul maxim "MAX" din interiorul aparatului.

Pregătirea dispozitivului pentru funcționare

Înainte de prima utilizare, umpleți fierbătorul până la marcajul "MAX", fierbeți și scurgeți apa.

Operarea dispozitivului

Conectați cablul de alimentare **8** de pe suportul ceainicului **3** la o priză (a se vedea imaginea **b**). Îndepărtați ceainicul de pe suport. Deschideți capacul cu butonul **5** și turnați apă **2** în fierbător, dar nu depășiți nivelul maxim "MAX". Închideți capacul și așezați ceainicul pe suport. Porniți întrerupătorul **7** și LED-ul de control de pe întrerupător se va aprinde. Odată ce apa din ceainic fierbe, dispozitivul se oprește automat. LED-ul de pe comutatorul **7** se va stinge. Scoateți ștecherul cablului de alimentare din priza de curent atunci când ați terminat de utilizat. De asemenea, puteți opri ceainicul în orice moment. Pentru a face acest lucru, opriți întrerupătorul sau ridicați ceainicul de mâner de pe suport și puneti-l pe masă.

Întretinere

Îndepărtați calcarul de pe interiorul ceainicului la intervale regulate. Atunci când utilizați ceainicul (de 3–5 ori pe zi), se recomandă să îl detartrați o dată pe lună dacă apa din zona dvs. este dură sau foarte dură. Dacă apa este moale sau mediu dură, puteți să o detartrați o dată la 2–3 luni. Pentru decapare puteți folosi o soluție de oțet 8 % sau o soluție de acid citric (30 g de acid citric la 0,5 l de apă). Se toarnă 0,5 l de soluție de oțet sau de acid citric în cazan și se lasă timp de 2 ore fără să dea în clopot. Apoi turnați conținutul fierbătorului și fierbeți apa în el de 4–5 ori înainte de următoarea utilizare. Partea exterioară a ceainicului poate fi curătată cu o cârpă uscată sau cu o cârpă umezită într-o soluție ușoară de detergent neutru. După ce ați aplicat detergentul, ștergeți suprafața ceainicului cu o cârpă curată, ușor umezită, apoi uscați. Suportul

poate fi curățat numai cu o cârpă uscată. Nu utilizați niciodată detergenți abrasivi, benzină, diluant etc. pentru a curăța cazonul și suportul.

Depanarea eventualelor defectiuni

Unitatea nu pornește. Cauză posibilă: Nu există tensiune de alimentare de la rețeaua de curent alternativ. Soluție: Verificați dacă există curent electric prin conectarea unui alt dispozitiv.

Tensiunea de rețea este prezentă, dar ceainicul nu pornește. Cauze posibile: lipsă de apă în ceainic, s-a declanșat protecția împotriva supraîncălzirii. Soluție: Umpleți ceainicul cu apă peste marcajul "MIN" din interiorul aparatului.

Există tensiune de rețea și apă în ceainic, dar dispozitivul nu pornește. Cauza posibilă: scurtcircuit în circuitul electric al dispozitivului. Soluție: contactați centrul de service.

AVERTISMENT! Dacă niciuna dintre soluțiile posibile nu rezolvă problema, contactați furnizorul sau centrul de service. Vă rugăm să nu dezasamblați sau să încercați să reparați singur unitatea.



Aceste simboluri indică faptul că trebuie să respectați Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE) și Regulamentul privind deșeurile de baterii și acumulatori atunci când aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia, precum și accesorii electrice și electronice ale acestuia. Conform reglementărilor acest echipament trebuie eliminat separat la sfârșitul duratei sale de viață. Nu aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia sau accesorioarele electrice și electronice împreună cu deșeurile municipale nesortate, deoarece acest lucru ar fi dăunător pentru mediu. Pentru a elmina acest echipament acesta trebuie returnat la punctul de vânzare sau predat la un centru de reciclare local. Pentru detalii contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere.

ASBISc își rezervă dreptul de a modifica dispozitivul și de a aduce schimbări și modificări la acest document fără o anunță în prealabil utilizatorii.

Perioada de garanție și durata de viață a serviciului este de 2 ani de la data achiziționării produsului. Detalii despre producător: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipru). Fabricat în China.

Informatii actualizate și descrieri detaliate ale dispozitivelor, precum și instrucțiuni de conectare, certificate, informații privind revendicările de calitate și garanția, sunt disponibile pentru descărcare la aeno.com/documents. Toate mărcile comerciale și numele de marcă menționate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

RUS Электрический чайник **AENO** предназначен для кипячения воды дома и в офисе.

Артикул: EK2/EK4 (вилка типа Е/F), EK2-UK/EK4-UK (вилка типа G).

Технические характеристики

Напряжение питания: 220–240 В; частота: 50–60 Гц. Мощность: 1850,0–2200,0 Вт. Вес нетто: 1,05 кг. Размеры (Д×Ш×В): 230,5×160×251 мм. Объем: 1,5 л. Длина кабеля питания: 0,75 м. Время кипячения воды: ≤6 мин. Автоматическое отключение.

Комплект поставки

Чайник **AENO** (см. рисунок **a**), подставка, краткое руководство, гарантийный талон.

Ограничения и предупреждения

Используйте прибор только в помещении при комнатной температуре и не выше 2000 м над уровнем моря. Подключайте устройство только в розетку с заземлением. Подключайте и эксплуатируйте прибор только в соответствии с его техническими характеристиками. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Дети и лица с ограниченными возможностями могут использовать устройство только под наблюдением взрослых и имеющих опыт использования устройства людей. Не разрешайте детям играть с прибором. Следите за тем, чтобы жидкость не попадала на подставку **3** и кнопку включения питания **7** (см. рисунок **a**). Не погружайте корпус устройства **2**, его подставку **3** и кабель питания **8** (см. рисунок **b**) в воду. Используйте прибор только с подставкой, входящей в комплект поставки. Не включайте устройство в розетку сети питания, если вы заметили повреждения корпуса, подставки или шнура питания. В случае неисправности прибора немедленно достаньте вилку

из розетки. Устанавливайте подставку устройства на прочную и устойчивую поверхность, вдали от горячих поверхностей, ванн, душевых кабин, бассейнов и других потенциально опасных мест. Во время использования корпус устройства нагревается до высокой температуры. Не прикасайтесь руками к корпусу, поднимайте прибор с подставки только за ручку ⑥. Не открывайте крышку устройства ④ во время кипячения воды и в первые 5 минут после закипания. Наливая воду из устройства сразу после кипячения, не приближайте к носику чайника ① руку или другие части тела. Горячий пар может обжечь вашу кожу. Не наливайте воду ниже минимальной «MIN» и выше максимальной «MAX» отметок на внутренней стороне корпуса устройства.

Подготовка устройства к работе

Перед первым использованием налейте в чайник воду до отметки «MAX», закипятите и слейте воду.

Эксплуатация устройства

Включите в розетку кабель питания ⑧ на подставке чайника ③ (см. рисунок **b**). Снимите чайник с подставки. Откройте кнопкой ⑤ крышку устройства ④ и налейте воду в корпус чайника ②, но не превышайте отметки максимального уровня «MAX». Закройте крышку и поставьте чайник на подставку. Включите переключатель ⑦, при этом контрольный светодиод на переключателе ⑦ загорится. После того как вода в чайнике закипит, устройство автоматически выключится. Светодиод на переключателе ⑦ погаснет. После окончания работы достаньте вилку кабеля питания из розетки. Вы можете также в любой момент прекратить работу чайника. Для этого отключите переключатель или поднимите чайник за ручку с подставки и поставьте на стол.

Техническое обслуживание

Регулярно удаляйте накипь на внутренней поверхности чайника. При использовании чайника (3–5 раз в день) рекомендуется удалять накипь 1 раз в месяц, если вода в вашей местности жесткая или очень жесткая. Если вода мягкая или средней жесткости, удалять накипь можно 1 раз в 2–3 месяца. Для удаления накипи можно применять 8 % раствор уксуса или раствор лимонной кислоты (30 г лимонной кислоты на 0,5 л воды). Налейте в чайник 0,5 л уксуса или раствора лимонной кислоты и оставьте на 2 часа без кипячения. Затем вылейте содержимое чайника и перед следующим использованием прокипятите в нем воду 4–5 раз. Внешнюю поверхность чайника можно чистить сухой или смоченной в слабом растворе нейтрального моющего средства тряпкой. После нанесения моющего средства протрите поверхность чайника чистой, слегка увлажненной тряпкой, а затем вытрите насухо. Подставку можно чистить только сухой тряпкой. Ни в коем случае не используйте для чистки чайника и подставки абразивные чистящие средства, бензин, растворитель и т.п.

Устранение возможных неисправностей

Устройство не включается. Возможная причина: нет напряжения питания в сети переменного тока. Решение: проверьте, есть ли напряжение питания, включив в розетку другое устройство.

Напряжение питания в сети есть, однако чайник не включается. Возможные причины: отсутствие воды в чайнике, срабатывание защиты от перегрева. Решение: долейте воды в чайник выше отметки «MIN» на внутренней стороне корпуса устройства.

Напряжение питания в сети и вода в чайнике есть, однако устройство не включается. Возможная причина: короткое замыкание электрической схемы устройства. Решение: обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Если ни один из возможных путей устранения не помог решить вашу проблему, обратитесь к поставщику либо в сервисный центр. Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.



Этот символ означает, что при утилизации устройства, его батареи и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров, необходимо следовать правилам обращения с отходами производства электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно правилам, данное оборудование по окончании срока службы подлежит раздельной утилизации. Не допускается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными городскими отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде. Для утилизации данного оборудования, его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки. Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации бытовых отходов.

Компания ASBIS составляет за собой право модифицировать устройство и вносить правки и изменения в данный документ без предварительного уведомления пользователей.

Гарантийный срок и срок службы – 2 года со дня покупки изделия.

Сведения о производителе: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр). Сделано в Китае.

Актуальные сведения и подробное описание устройства, а также инструкция по подключению, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, доступны для скачивания по ссылке aeno.com/documents. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

SLK Rýchlovarná kanvica **AENO** je určená na varenie vody doma aj v kancelárii.

Model: AEK0002/AEK0004 (zástrčka typ E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (zástrčka typ G).

Technické špecifikácie

Napájacie napätie: 220–240 V; Frekvencia: 50–60 Hz. Výkon: 1850,0–2200,0 W.

Čistá hmotnosť: 1,05 kg. Rozmery (D×Š×V): 230,5×160×251 mm. Objem: 1,5 l.

Dĺžka napájacieho kabla: 0,75 m. Čas varu vody: ≤6 min. Automatické vypnutie.

Rozsah dodávky

Rýchlovarná kanvica **AENO** (pozri obrázok **a**), stojan, stručný návod, záručný list.

Obmedzenia a upozornenia

Prístroj používajte len v interiéri pri izbovej teplote a nie vyššie ako 2000 m nad morom. Prístroj pripájajte len do uzemnej elektrickej zásuvky. Zariadenie pripájajte a používajte len v súlade s jeho technickými špecifikáciami. Prístroj sami nerozoberajte ani neopravujte. Deti a osoby so zdravotným postihnutím môžu zariadenie používať len pod dohľadom dospelých a osôb so skúsenosťami s používaním zariadenia. Nedovoľte detom hrať sa so spotrebičom. Uistite sa, že sa na stojan **3** a tlačidlo napájania **7** nedostala žiadna tekutina (pozri obrázok **a**). Neponárajte telo zariadenia **2**, stojan zariadenia **3** a napájací kábel **8** (pozri obrázok **b**) do vody. Zariadenie používajte len s dodaným stojanom. Ak spozorujete poškodenie skrinky, podstavca alebo napájacieho kabla, nezapájajte zariadenie do zásuvky. V prípade poruchy spotrebič okamžite odpojte od elektrickej siete. Stojan zariadenia umiestnite na pevný a stabilný povrch, mimo horúcich povrchov, vaní, spŕch, bazénov a iných potenciálne nebezpečných miest. Počas používania sa telo zariadenia zahrieva na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa skrinky rukami, spotrebič zdvívajte z podstavca len za rukoväť **6**. Počas varenia vody a počas prvých 5 minút po varení neotvárajte veko spotrebiča **4**. Pri vylievaní vody zo zariadenia ihned po zovretí sa nepribližujte rukou ani inými časťami tela k výtoku kanvice **1**. Horúca para môže spaliť vašu pokožku.

Nenalievajte vodu pod minimálnu hodnotu "MIN" a nad maximálnu hodnotu "MAX" na vnútornej strane zariadenia.

Príprava zariadenia na prevádzku

Pred prvým použitím naplňte kanvicu po značku "MAX", nechajte ju zovrieť a vodu vypustite.

Ovládanie zariadenia

Zapojte napájací kábel ❸ na podstavci kanvice ❹ do zásuvky (pozri obrázok **b**). Vyberte kanvicu z podstavca. Otvorte veko ❻ pomocou tlačidla ❼ a nalejte vodu do kanvice ❻, ale neprekračujte maximálnu hladinu "MAX". Zatvorte veko a postavte kanvicu na podstavec. Zapnite vypínač ❷ a kontrolka LED na vypínači sa rozsvieti. Keď voda v kanvici zovrie, zariadenie sa automaticky vypne. Kontrolka LED na spínači ❷ zhasne. Po skončení používania vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky. Kanvicu môžete tiež kedykoľvek zastaviť. Vypnite vypínač alebo zdvihnite kanvicu z podstavca za rukoväť a položte ju na stôl.

Údržba

V pravidelných intervaloch odstraňujte vodný kameň z vnútornej strany kanvice. Pri používaní kanvice (3-5-krát denne) sa odporúča raz mesačne odstrániť vodný kameň, ak je voda vo vašej oblasti tvrdá alebo veľmi tvrdá. Ak je voda mäkká alebo stredne tvrdá, môžete ju odvápiť raz za 2-3 mesiace. Na odstránenie vodného kameňa môžete použiť 8 % roztok octu alebo roztok kyseliny citrónovej (30 g kyseliny citrónovej na 0,5 l vody). Do kanvice nalejte 0,5 l roztoku octu alebo kyseliny citrónovej a nechajte 2 hodiny bez varu. Potom obsah kanvice vylejte a vodu v nej pred ďalším použitím 4-5-krát prevarte. Vonkajšiu časť kanvice môžete čistiť suchou handričkou alebo handričkou navlhčenou v jemnom roztoku neutrálneho čistiaceho prostriedku. Po použití čistiaceho prostriedku utrite povrch kanvice čistou, mierne navlhčenou handričkou a potom ju utrite do sucha. Stojan sa môže čistiť len suchou

handričkou. Na čistenie kanvice a podstavca nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín, riedidlo atď.

Odstraňovanie možných porúch

Jednotka sa nezapne. Možná príčina: Chýba sietové napätie. Riešenie: Skontrolujte, či je k dispozícii napájanie pripojením iného zariadenia.

Sietové napätie je prítomné, ale kanvica sa nezapína. Možné príčiny: nedostatok vody v kanvici, vypnutá ochrana proti prehriatiu. Riešenie: Naplňte kanvicu vodou nad značku "MIN" na vnútorej strane zariadenia.

V kanvici je sietové napätie a voda, ale zariadenie sa nezapne. Možná príčina: skrat v elektrickom obvode zariadenia. Riešenie: kontaktujte servisné stredisko.

VAROVANIE! Ak žiadne z možných riešení nevyrieši váš problém, obráťte sa na svojho dodávateľa alebo servisné stredisko. Prístroj nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opraviť sami.



Tieto symboly označujú, že pri likvidácii spotrebiča, jeho batérií a akumulátorov a jeho elektrického a elektronického príslušenstva musíte dodržiavať predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a o odpade z batérií a akumulátorov. Podľa predpisov sa toto zariadenie musí po skončení životnosti zlikvidovať oddeleno. Prístroj, jeho batérie a akumuátory ani jeho elektrické a elektronické príslušenstvo nevyhazujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom, pretože by to bolo škodlivé pre životné prostredie. Ak chcete toto zariadenie zlikvidovať, musíte ho vrátiť na miesto predaja alebo odovzdať do miestneho recyklačného centra.

Spoločnosť ASBISc si vyhradzuje právo upravovať zariadenia a vykonávať zmeny a úpravy tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia používateľov.

Záručná doba a životnosť je 2 roky od dátumu zakúpenia výrobku.

Údaje o výrobcom: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cyprus). Vyrobené v Číne.

Aktuálne informácie a podrobnej popisy zariadení, ako aj návody na pripojenie, certifikáty, informácie o reklamáciach a zárukách sú k dispozícii na stiahnutie na stránke aeno.com/documents. Všetky uvedené ochranné známky a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.

SPA El hervidor eléctrico **AENO EK2/EK4** está diseñado para hervir agua en casa y en la oficina.

Modelo: AEK0002/AEK0004 (tipo de enchufe E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (tipo de enchufeG).

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación: 220–240 V; frecuencia: 50–60 Hz. Potencia: 1850,0–2200,0 W. Peso neto: 1,05 kg. Tamaño (L×An×Al): 230,5×160×251 mm. Volumen: 1,5 l. Longitud del cable de alimentación: 0,75 m. Tiempo de ebullición del agua: ≤6 min. Apagado automático.

Lista de equipo

Hervidor **AENO** (vea figura **a**), base, guía de inicio rápido, tarjeta de garantía.

Restricciones y advertencias

Utilice el dispositivo sólo en interiores a temperatura ambiente y a una altura no superior a 2000 m sobre el nivel del mar. Enchufe el dispositivo sólo en una toma de corriente con conexión a tierra. Conecte y haga funcionar el dispositivo sólo de acuerdo con sus datos técnicos. No desmonte ni repare el dispositivo usted mismo. Los niños y las personas discapacitadas sólo pueden utilizar el dispositivo bajo la supervisión de adultos y personas con experiencia en su uso. No permita que los niños jueguen con el dispositivo. Tenga cuidado de no derramar líquido sobre la base **3** y el botón de encendido **7** (vea figura **a**). No sumerja la carcasa **2**, la base **3** y el cable de alimentación **8** (vea figura **b**) en el agua. Utilice el aparato sólo con la base suministrada. No conecte el dispositivo a una toma de corriente si observa daños en la carcasa, la base o el cable de alimentación. Si el dispositivo está defectuoso, desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente. Coloque la base del dispositivo en una superficie robusta y estable, lejos de superficies calientes, bañeras, duchas, piscinas y otros lugares potencialmente peligrosos. Durante el uso, la carcasa del dispositivo se calienta hasta alcanzar una temperatura elevada. No toque la carcasa con las manos, levante el dispositivo de la base sólo por la asa **6**. No abra la tapa **4** mientras el agua esté hirviendo y durante los primeros 5 minutos después de la ebullición. Cuando vierta el agua del dispositivo inmediatamente después de hervir,

mantenga la mano u otras partes del cuerpo alejadas del pico del hervidor ①. El vapor caliente puede quemar la piel. No vierta agua por debajo de las marcas de mínimo "MIN" y máximo "MAX" en el interior del dispositivo.

Preparación del dispositivo para su uso

Antes de usarlo por primera vez, llene el hervidor hasta la marca "MAX", hiérva y escúrra el agua.

Funcionamiento del dispositivo

Enchufe el cable de alimentación ⑧ de la base del hervidor ③ en la toma de corriente (vea figura b). Retire el hervidor de la base. Abra la tapa del dispositivo ④ con el botón ⑤ y vierta agua en la carcasa del hervidor ② pero no sobrepase la marca de nivel máximo "MAX". Cierre la tapa y coloque el hervidor en la base. Encienda el interruptor ⑦, el LED de control del interruptor se iluminará. Una vez que el agua del hervidor hierva, el dispositivo se apaga automáticamente. El LED del interruptor ⑦ se apaga. Retire el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente cuando haya terminado de utilizarlo. También puede parar el hervidor en cualquier momento. Para ello, apague el interruptor o levante el hervidor por el asa de la base y colóquelo sobre la mesa.

Mantenimiento

Elimine periódicamente el sarro del interior del hervidor. Cuando se utiliza el hervidor (3-5 veces al día), se recomienda descalcificar una vez al mes si el agua de su zona es dura o muy dura. Si el agua es blanda o semidura, puede descalcificar una vez cada 2-3 meses. Para la descalcificación se puede utilizar una solución de vinagre al 8 % o una solución de ácido cítrico (30 g de ácido cítrico por 0,5 l de agua). Vierta 0,5 l de solución de vinagre o ácido cítrico en el hervidor y déjelo durante 2 horas sin hervir. A continuación, vierta el contenido del hervidor y hierva el agua en el 4 o 5 veces antes de volver a utilizarlo. El exterior del hervidor puede limpiarse con un paño seco o un paño humedecido en una solución suave de detergente neutro. Después de aplicar el detergente, límpie la superficie del hervidor con un paño limpio y ligeramente húmedo y luego séquela. La base sólo puede limpiarse con un paño seco. No utilice nunca

productos de limpieza abrasivos, gasolina, disolvente, etc. para limpiar el hervidor y la base.

Solución de posibles problemas de funcionamiento

El dispositivo no se enciende. Posible causa: no hay tensión de alimentación en la red eléctrica. Solución: compruebe que hay corriente enchufando otro aparato en la toma de corriente.

Hay tensión de red, pero el hervidor no se enciende. Posibles causas: no hay agua en el hervidor, se ha activado la protección contra el sobrecalentamiento. Solución: llene el hervidor con agua por encima de la marca "MIN" en el interior de la carcasa del dispositivo.

Hay tensión de red y agua en el hervidor, pero el dispositivo no se enciende. Posible causa: cortocircuito en el circuito eléctrico del dispositivo. Solución: contacte con un centro de servicio.

¡ATENCIÓN! Si ninguna de las posibles soluciones resuelve el problema, póngase en contacto con su proveedor o centro de servicio. No desmonte ni intente reparar el dispositivo usted mismo.



Este símbolo significa que debe seguir la Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) y sobre residuos de pilas y baterías al eliminar el aparato, sus pilas y acumuladores y sus accesorios eléctricos y electrónicos. Según la directiva, estos equipos deben eliminarse por separado al final de su vida de servicio. No elimine el dispositivo, sus baterías y acumuladores, ni sus accesorios eléctricos y electrónicos junto con los residuos urbanos no clasificados, ya que esto sería perjudicial para el medio ambiente. Para deshacerse de este equipo, hay que devolverlo al punto de venta o entregarlo a un centro de reciclaje local. Debe ponerse en contacto con el servicio local de eliminación de residuos domésticos para obtener más información.

ASBISc se reserva el derecho a modificar el dispositivo y a realizar cambios y alteraciones en este documento sin previo aviso a los usuarios.

El periodo de garantía y la vida útil es de 3 años a partir de la fecha de compra del producto.

Información del fabricante: ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Chipre). Hecho en China.

La información actualizada y las descripciones detalladas de los dispositivos, así como las instrucciones de conexión, los certificados, la información sobre las empresas que aceptan reclamaciones de calidad y las garantías, están disponibles para su descarga en aeno.com/documents. Todas las marcas y nombres comerciales mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

SRP Кувало за воду **AENO** је намењено за загревање воде код куће и у канцеларији.

Модел: AEK0002/AEK0004 (E/F утичница), AEK0002-UK/AEK0004-UK (G утичница).

Спецификације

Напон: 220–240 V; фреквенција: 50–60 HZ. Снага: 1850,0–2200,0 W. Нето тежина: 1,05 кг. Димензије (Д×Ш×В): 230,5×160×251 мм. Запремнина: 1,5 л. Дужина кабла за напајање: 0,75 м. Време кључања воде: ≤6 мин. Аутоматско искључивање.

Обим испоруке

Кувало за воду **AENO** (в. слику **a**), постолje, кратки кориснички водич, гарантни лист.

Ограничења и упозорења

Користите уређај само у затвореном простору на собној температури и у месту које се налази највише 2000 м надморске висине. Повежите уређај само на уземљену утичницу. Прикључујте и користите уређај само у складу са његовим техничким спецификацијама. Немојте сами разстављати или поправљати уређај. Деца и особе са инвалидитетом могу да користе уређај само под надзором одраслих особа и људи који већ имају искуство у руковању овим уређајем. Не допуштајте да се деца играју са уређајем. Пазите да не проспете течност по постолју. **3** и дугмету за напајање **7** (в. слику **a**). Не урањајте уређај **2**, његово постолје **3** и кабл за напајање **8** (в. слику **b**) у воду. Користите уређај само са испорученим постолјем. Не укључујте уређај у утичницу ако приметите оштећење кушишта, постолја или кабла за напајање. У случају квара на апарату, одмах извуките утикач из утичнице. Поставите постолје уређаја на чврсту и стабилну површину, даље од врућих предмета, а такође када, тушева, базена и других потенцијално опасних објеката. Приликом коришћења кушиште уређаја се загрева до високе температуре. Не додирујте кушиште рукама, подигните уређај са постолја само за дршку **6**. Не отварајте поклопац уређаја **4** током кључања воде и у првих 5 минута после кључања. Док сипате врућу воду из

уређаја одмах након кључања, немојте приближавати испусту за воду ① руке или друге делове тела. Врућа пара може да вам опече кожу. Ниво насуте воде не сме да буде испод минималне "MIN" и изнад максималне "MAX" ознака на унутрашњој страни уређаја.

Припрема уређаја за коришћење

ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ напуните бокал водом до ознаке "MAX", прокувајте и испразните воду.

Коришћење уређаја

Приклучите у утичници кабл за напајање ⑧ на постолју кувала ③ (в. слику б). Дигните кувало са постолја. Отворите преко дугмета за отварање ⑤ поклопац уређаја ④ и напуните водом бокал кувала ②, и пазите да ниво насуте воде не прелази ознаку "MAX". Затворите поклопац и ставите кувало на постолје. Укључите прекидач ⑦, LED диода на прекидачу ће се упалити. Након што вода у бокалу прокључана, уређај ће се аутоматски искључити. LED диода на прекидичу ⑦ ће се угасити. По завршетку рада, извуките кабл за напајање из утичнице. Такође можете да зауставите уређај у било ком тренутку. Да то урадите, искључите прекидач или подигните кувало задршку са постолја и ставите га на сто.

Одржавање

Редовно уклањајте каменац из унутрашњости бокала. Ако користите уређај 3-5 пута дневно, препоручује се уклањање каменца једном месечно ако је вода у вашем крају тврда или веома тврда. Ако је вода мека или средње тврда, каменац можете уклањати једном у 2-3 месеца. За уклањање каменца, можете користити 8 % раствор сирћета или раствор лимунске киселине (30 г лимунске киселине на 0,5 л воде). У бокал сипајте 0,5 л сирћета или раствора лимунске киселине и оставите 2 сата без кључања. Затим испразните кувало и прокувајте воду у њему 4-5 пута пре следеће употребе. Спољашња површина кувала се може чистити сувом крпом или крпом навлаженом благим раствором неутралног детерџента. Након наношења детерџента, обришите површину кувала чистом, благо влажном крпом, а затим обришите сувом. Постолје се може чистити само

сувом крпом. Никада не користите абразивна средства за чишћење, бензол, разређиваче итд. за чишћење бокала и постоља.

Решавање проблема

Уређај се не укључује. Могући узрок: нема напона напајања у мрежи наизменичном струјом. Решење: проверите има ли напајања – прикључите други уређај.

Мрежног напона има, али кувало се не укључује. Могући узроци: мањак воде у бокалу, активирала се заштита од прегревања. Решење: напуните бокал водом изнад ознаке "MIN" на унутрашњој страни уређаја.

Има напона и бокал је напуњен водом, али се уређај не укључује. Могући узрок: кратак спој у електричном колу уређаја. Решење: контактирајте сервисни центар.

ПАЖЊА! Ако ништа од наведеног није помогло да се проблем реши, контактирајте свог добављача или сервисни центар. Немојте растављати уређај или покушавати да га сами поправите.



Овај симбол значи да када одлажете уређај, његове батерије и акумулаторе, као и његову електричну и електронску додатну опрему, морате да поштујете прописе о управљању отпадом електричне и електронске опреме (WEEE) и отпадом батерија и акумулатора. Прописи захтевају да се ова опрема селективно одлаже на крају њеног употребног века. Уређај, његове батерије и акумулатори, као и његов електрични и електронски прибор не смеју се одлагати заједно са неразврстаним комуналним отпадом јер ће то нанети штету животној средини.

За уредно одлагање ове опреме, требате је вратити у продајно место или предати локалном центру за рециклажу. За детаље обратите се локалној служби за одлагање кућног отпада.

ASBISc задржава право да модификује уређај и врши измене и допуне овог документа без претходног обавештења корисника.

Гарантни период и употребни век је 2 године од датума куповине robe.

Информације о производијачу: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипар). Произведено у Кини.

Ажуране информације и детаљан опис уређаја, као и упутства за повезивање, сертификати, информације о друштвима који примају рекламије за квалитет и гаранције, доступне су за преузимање на линку aeno.com/documents. Сви наведени заштитни знакови и њихови називи су својина њихових власника.

UKR Електричний чайник **AENO** призначений для кип'ятіння води вдома і в офісі.

Модель: AEK0002/AEK0004 (штекер типу E/F), AEK0002-UK/ AEK0004-UK (штекер типу G).

Технічні характеристики

Напруга живлення: 220-240 В; частота: 50-60 Гц. Потужність: 1850,0-2200,0 Вт. Вага нетто: 1,05 кг. Розміри (Д×Ш×В): 230,5×160×251 мм. Об'єм: 1,5 л. Довжина кабелю живлення: 0,75 м. Час кип'ятіння води: ≤6 хв. Автоматичне відключення.

Комплект поставки

Чайник **AENO** (див. малюнок **a**), підставка, інструкція, гарантійний талон.

Обмеження і попередження

Використовуйте пристрій тільки в приміщенні при кімнатній температурі і не вище 2000 м над рівнем моря. Пристрій повинен підключатися до розетки із заземленням. Підключайте і використовуйте пристрій тільки відповідно до його технічних характеристик. Не розбирайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. Діти і особи з обмеженими можливостями можуть використовувати пристрій тільки під наглядом дорослих людей, що мають досвід використання пристрою. Не дозволяйте дітям грatisя з пристрієм. Слідкуйте за тим, щоб рідина не потрапляла на підставку **3** і кнопку включення живлення **7** (див. малюнок **a**). Не занурюйте корпус пристрію **2**, його підставку **3** і кabel живлення **8** в воду (див. малюнок **b**). Використовуйте пристрій тільки з підставкою, що входить до комплекту поставки. Не вмикайте пристрій у розетку, якщо ви помітили пошкодження корпусу, підставки або шнура живлення. У разі несправності пристрію, негайно дістаньтесь вилку з розетки. Встановлюйте підставку пристрію на міцну і стійку поверхню, вдалі від гарячих поверхонь, ванн, душових кабін, басейнів та інших потенційно небезпечних місць. Під час використання корпус пристрію нагрівається до високої температури. Не торкайтесь руками до корпусу, піднімайте пристрій з підставки тільки за ручку **6**. Не відкривайте кришку пристрію **4** під час кип'ятіння води і в перші 5 хвилин після закипання. Наливаючи воду з пристрію відразу після кип'ятіння, не торкайтесь до носика чайника **1** рукою або іншими частинами тіла. Гаряча пара

може обпекти вашу шкіру. Не наливайте воду нижче мінімальної «MIN» і вище максимальної «MAX» відміток на внутрішній стороні корпусу пристрою.

Підготовка пристрою до роботи

Перед першим використанням налийте в чайник воду до позначки «MAX», закип'ятіть і злийте воду.

Використання пристрою

Включіть в розетку вилку кабеля живлення ⑧ на підставці чайника ③ (див. малюнок **b**). Зніміть чайник з підставки. Відкрийте кнопкою ⑤ кришку пристрою ④ і налийте воду в корпус чайника ②, але не перевищуйте позначки максимального рівня «MAX». Закройте кришку і поставте чайник на підставку. Увімкніть перемикач ⑦, при цьому контрольний світлодіод на перемикачі загориться. Після того як вода в чайнику закипить, пристрій автоматично вимкнеться. Світлодіод на перемикачі ⑦ згасне. Після закінчення роботи дістаньте штепсель з розетки. Ви можете також в будь-який момент припинити роботу чайника. Для цього відключіть перемикач або піdnіміть чайник за ручку з підставки і поставте на стіл.

Технічне обслуговування

Регулярно видаляйте накип на внутрішній поверхні чайника. При використанні чайника (3-5 разів на день) рекомендується видаляти накип 1 раз на місяць, якщо вода в вашій місцевості жорстка або дуже жорстка. Якщо вода м'яка або середньої жорсткості, видаляти накип можна 1 раз в 2-3 місяці. Для видалення накипу можна застосовувати 8 % розчин оцту або розчин лимонної кислоти (30 г лимонної кислоти на 0,5 л води). Налийте в чайник 0,5 л оцту або розчину лимонної кислоти і залиште на 2 години без кип'ятіння. Потім вилийте вміст чайника і перед наступним використанням прокип'ятіть в ньому воду 4-5 разів. Зовнішню поверхню чайника можна чистити сухою або змоченою в слабкому розчині нейтрального миючого засобу ганчіркою. Після нанесення муючого засобу протріть поверхню чайника чистою, злегка зволоженою ганчіркою, а потім витріть насухо. Підставку можна чистити тільки сухою ганчіркою. Ні в якому разі не використовуйте для чищення чайника і підставки абразивні чистячі засоби, бензин, розчинник і т.п.

Усуення можливих несправностей

Пристрій не вмикається. Можлива причина: немає напруги живлення в мережі змінного струму. Рішення: перевірте, чи є напруга живлення, включивши в розетку інший пристрій.

Напруга живлення в мережі є, однак чайник не вмикається. Можливі причини: відсутність води в чайнику, спрацьовування захисту від перегріву. Рішення: долийте води в чайник вище позначки «MIN» на внутрішній стороні корпусу пристрою.

Напруга живлення в мережі і вода в чайнику є, проте пристрій не вмикається. Можлива причина: коротке замикання електричної схеми пристрою. Рішення: зверніться в сервісний центр.

УВАГА! Якщо жоден з можливих шляхів усуення не допоміг вирішити вашу проблему, зверніться до постачальника або в сервісний центр. Будь ласка, не розбирайте пристрій і не намагайтесь відремонтувати його самостійно.



Ці символи означають, що при утилізації пристрою, його батарей і акумуляторів, а також його електричних і електронних аксесуарів, необхідно слідувати Директиві щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання (WEEE) і Директиві про батарейки та акумулятори та відходів від батарейок та акумуляторів, що містять небезпечні речовини. Згідно з директивами, дане обладнання після закінчення терміну служби підлягає окремій утилізації. Недопускається утилізацію пристрою, його батареята акумулятори, а також його електричні і електронні аксесуари разом з несортированими міськими відходами, оскільки це завдасть шкоди навколишньому середовищу. Для утилізації даного устаткування, його необхідно повернути в пункт продажу або здати в місцевий пункт переробки. Для отримання детальної інформації слід звернутися в місцеву службу ліквідації побутових відходів.

Компанія ASBISc залишає за собою право модифікувати пристрій та вносити правки та зміни до цього документа без попереднього повідомлення користувачів.

Гарантійний термін і термін служби – 2 роки з дати придбання виробу. Відомості про виробника: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кіпр). Зроблено в Китаї.

Актуальні відомості і докладний опис пристрою, а також інструкція по підключення, сертифікати, відомості про компанії, які приймають претензії щодо якості та гарантії, доступні для скачування за посиланням aeno.com/documents. Всі зазначені торговельні марки і їхні назви є власністю іхніх відповідних власників.

UZBAENO elektr choynagi uyda va ofisda suvni qaynatish uchun mo'ljallangan.

Model: AEK0002/AEK0004 (Rozetka turi E/F), AEK0002-UK/AEK0004-UK (Rozetka turi G).

Texnik xususiyatlari

Quvvat manbai kuchlanishi: 220–240 V; chastotasi: 50–60 Hz. Quvvati: 1850,0–2200,0 W. Netto (sof) og'irligi: 1,05 kg. O'lchami (Uzunligi×Kengligi×Balandligi): 230,5×160×251 mm. Hajmi: 1,5 l. Quvvat kabelining uzunligi: 0,75 m. Suvning qaynash vaqtisi: ≤6 daqiqqa. Avtomatik o'chirish.

Yetkazib berilgan mahsulotning to'plami

AENOchoynagi (**a**)rasmga qarang), taglik, foydalanish uchun qisqa qo'llanma, kafolat kartasi.

Cheklovlari va ogohlantirishlar

Qurilmani faqat xona haroratida va dengiz sathidan 2000 m balandlikda foydalaning. Qurilmani faqat yerga ulangan rozetkaga ulang. Qurilmani faqat uning texnik xususiyatlari muvofiq ishga qoshing va foydalaning. Qurilmani qismlarga ajratmang yoki o'zingiz ta'mirlamang. Bolalar va nogironlar ushbu qurilmadan faqat kattalar va tajribali odamlar nazorati ostida foydalanishlari mumkin. Bolalarga qurilma bilan o'ynashiga yo'l qo'y mang. Suyuqlik taglikka **③** va quvvat tugmasiga **⑦** tushmasligiga ishonch hosil qiling (**a** rasmga qarang). Qurilmaning korpusini **②**, uning tagligini **③** va quvvat kabelini **⑧** suvgaga botirmang (**b** rasmga qarang). Qurilmani faqat yetkazib berilgan mahsulot to'plami ichiga kiradigan taglik bilan birga ishlating. Qurilmani, taglik yoki quvvat simi shikastlagan bo'lsa, qurilmani quvvat manbaiga ulamang. Agar qurilma ishlamasa, vilkani rozetkadan darhol chiqarib oling. Qurilma tagligini issiq yuzalar, vannalar, dush kabinalari, suzish havzalari va boshqa

xavfni yuzaga keltiradigan joylardan uzoqroq joyda mustahkam va barqaror yuzaga jolashtiring. Qurilma korpusi foydalanish paytida yuqori haroratgacha qiziydi. Korpusga qollarining bilan teginmang, qurilmani taglikdan tutqich **6** bilan ko'taring. Qaynayotgan suv paytida va qaynatilgandan keyingi dastlabki 5 daqiqada qurilmaning qopqog'ini **4** ochmang. Qaynatgandan so'ng darhol qurilmadan suv quyayotganda qo'lingizni yoki tanangizning boshqa qismlarini choynakning jo'mragidan **1** uzoqroq tuting. Issiq bug 'teringizni kuydirishi mumkin. Suvni qurilmaning ichki qismidagi minimal "MIN" dan past va maksimal "MAX" belgilaridan yuqori quymang.

Qurilmani foydalanishga tayyorlash

Birinchi marta ishlatishdan oldin choynakka "MAX" belgisigacha suv quying, qaynatib oling va suvni to'kib tashlang.

Qurilmaning ishlashi

Choynak tagligidagi **3** quvvat simini **8** rozetkaga ulang (**b** rasmga qarang). Choynakni taglikdan olib tashlang. Qurilmaning qopqog'ini **5** tugma **4** bilan oching va choynak korpusiga **2** suv quying, va albatta «MAX» maksimal darajasidan ortiq suv quymang. Qopqoqni yoping va choynakni taglikka qo'yning. Pereklyuchatelni (elektr tok yo'nalishini o'zgartiruvchi asbobni) **7** yoqing, unda nazorat yorug'lik diodi yonadi. Choynakdagagi suv qaynagandan so'ng, qurilma avtomatik ravishda o'chadi. Pereklyuchateldagi (elektr tok yo'nalishini o'zgartiruvchi asbobagi) **7** yurug'lik diodi o'chadi. Ishlatib bo'lgandan so'ng, vilkani rozetkadan chiqarib oling. Siz shuningdek choynakni ishlatishni istalgan vaqtda to'xtatishingiz mumkin. Buning uchun pereklyuchatelni (elektr tok yo'nalishini o'zgartiruvchi asbobni) o'chiring yoki taglikdan choynakni choynakning dastqidan ko'taring va stol ustiga qo'ying.

Texnik xizmat ko'rsatish

Choynakning ichki qismini muntazam ravishda qasmoqdan tozalang. Choynakdan foydalanganda (kuniga 3-5 marta), agar sizning mintaqangizdagi suv qattiq yoki juda qattiq bo'lsa, qasmoqni oyiga bir marta tozalash tavsiya etiladi. Agar suv yumshoq va o'rtacha qattiq bo'lsa, 2-3 oyda bir marta suvni tozalashingiz mumkin. Qasmoqni olib tashlash uchun 8 % sirka eritmasi yoki limon kislotasi eritmasidan foydalanishingiz mumkin (0,5 l suvgaga 30 g limon kislotasi). Choynakka 0,5 l sirka yoki limon kislotasi eritmasini quying va uni qaynatmasdan 2 soatga qoldiring. Keyin choynakning ichidagini to'kib tashlang va keyingi foydalanishdan oldin suvni 4-5 marta qaynatib oling. Choynakning tashqi yuzasini quruq mato yoki neytral yuvish vositasining yumshoq eritmasi bilan namlangan mato bilan tozalash mumkin. Kir yuvish vositasini qo'llaganingizdan so'ng, choynakning sirtini toza, ozgina nam latta bilan keyin esa quruqlatta bilan arting. Taglikni faqat quruqlatta bilan tozalash mumkin. Choynakni va taglikni tozalash uchun abraziv tozalash vositalarini, benzinni, eritmalarini va boshqa o'xshash yuvish vositalarini ishlutmang.

Mumkin bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish

Qurilma yoqilmayapti. Mumkin bo'lgan sabablar: o'zgaruvchan tok tarmog'ida kuchlanish yo'q. Muammoni hal qilish uchun yechim: boshqa qurilmani ulab, quvvat manbai borligini tekshiring.

Tarmoqdagi quvvat kuchlanishi mavjud, ammo choynak yoqilmayapti. Mumkin bo'lgan sabablar: chovgumda suv yo'qligi, qizib ketishdan himoyani faollashtirish. Muammoni hal qilish uchun yechim: qurilmaning ichki qismidagi "MIN" belgisi dan yuqori darajada choynakka suv qo'shing.

Tarmoqda quvvat manbai kuchlanishi bor va choynakda ham suv bor, lekin qurilma yoqilmayapti. Mumkin bo'lgan sabablar: qurilmaning elektr zanjirining

qisqa tutashuvi. Muammoni hal qilish uchun yechim: xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

DIQQAT! Muammoni hal qilish uchun mumkin bo'lgan yo'llarning hech biri yordam bermasa, ta'minotchiga yoki xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Iltimos, qurilmani qismlargacha ajratmang va uni o'zingiz ta'mirlashga urinmang.



Ushbu belgilar qurilma, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek elektr va elektron aksessuarlarini utilisatsiya qilishda (WEEE) elektr va elektron uskunalarining hamda batareyalar va akkumulyatorlarning chiqindilaridan foydal narsalar olish qoidalariga amal qilish kerak. Qoidalarga ko'ra, ushbu uskunanining ishlash muddati tugagandan so'ng alohida utilisatsiyaga yotadi. Qurilmani, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek unung elektrik va elektron aksessuarlarini shahar chiqindilari bilan bir qatorda utilisatsiya qilishga yo'l qo'yilmaydi, chunki bu atrof-muhitga zarar etkazadi. Ushbu uskunani utilisatsiya qilish uchun uni sotish yoki mahalliy qayta ishslash nuqtalariga qaytarish kerak. Batafsil tafsilotlarni olish uchun maishiy chiqindilarni yo'qotish xizmatiga murojaat qilish kerak.

ASBISc foydalanuvchilarni oldindan ogohlantirmsadan qurilmani o'zgartirish va ushbu hujjatga o'zgartirish va o'zgartirishlar kiritish.

Kafolat muddati va xizmat muddati – mahsulot sotib olingan kundan boshlab 2 yil.

Ishlab chiqaruvchi haqida ma'lumot: ASBISc Enterprises PLC, Lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipr). Xitoya ishlab chiqarilgan.

Qurilmaning dolzarb ma'lumotlari va batafsil tavsiyi, shuningdek ularish bo'yicha ko'rsatmalar, sertifikatlari, sifat va kafolatlar bo'yicha da'volarni qabul qiladigan kompaniyalar haqidagi ma'lumotlarni aeno.com/documents sahifasida yuklab olish mumkin. Ko'rsatilgan barcha savdo belgilari va ularning nomlari tegishli egalarining mulkidir.

ZHOAENO 电热水壶是为在家里和办公室里烧水而设计的。

模型:AEK0002/AEK0004(E/F型插头),AEK0002-UK/AEK0004-UK(G型插头)。

技术规格

电源电压。220–240V; 频率。50–60 赫兹。权力。1850.0–2200.0W.净重。1.05 公斤。尺寸(长×宽×高)。230.5×160×251 毫米。量。1.5L电源线长度。0.75m.煮水时间: ≤6 分钟。自动关机。

交付范围

AENO 水壶(见图片 a), 支架, 快速指南, 保修卡。

限制和警告

只能在室温下的室内使用, 并且不高于海平面 2000 米。只能将设备连接到接地的电源插座上。只能按照设备的技术规格进行连接和操作。请勿自行拆卸或修理该装置。儿童和残疾人只能在成人和有使用经验的人的监督下使用本装置。请勿让儿童玩弄该设备。确保没有液体进入支架 ③ 和电源按钮 ⑦ (见图 a)。不要将设备主体 ②、设备支架 ③ 和电源线 ⑧ (见图 b) 浸入水中。只能与提供的支架一起使用设备。如果你发现机柜、支架或电源线有损坏, 请不要将设备插入插座。如果发生故障, 请立即拔掉设备的插头。将设备支架放在坚固稳定的表面上, 远离热表面、浴缸、淋浴、游泳池和其他潜在的危险场所。在使用过程中, 设备的主体会被加热到很高的温度。不要用手触摸柜子, 只能用手柄 ⑥ 将设备从支架上提起。在烧水期间和烧水后的前 5 分钟内, 不要打开设备的盖子 ④。当水沸腾后立即从设备中倒水时, 不要将您的手或其他身体部位靠近水壶出水口 ①。热蒸汽会灼伤你的皮肤。不要把水倒在设备内部的最低 "MIN" 和最高 "MAX" 标记以下。

为设备的运行做准备

第一次使用前, 将水壶装到 "MAX" 标记处, 煮沸并排出水。

操作设备

将水壶架 ③ 上的电源线 ⑧, 插入插座 (见图片 b)。从支架上取下水壶 ④。用按钮 ⑤ 打开盖子, 向水壶里倒水 ②, 但不要超过 "MAX" 水位。关上盖子, 将水壶放在支架上。打开开关 ⑦, 开关上的控制 LED 会亮起。一旦水壶中的水沸腾, 该设备就会自动关闭。开关上的 LED 灯 ⑦ 将关闭。使用完毕后, 从电源插座上拔掉电源线插头。你也可以在

任何时候停止水壶。要做到这一点，请关闭开关或将水壶的把手从支架上抬起来，放在桌子上。

维护

定期清除水壶内部的水垢。在使用水壶时（每天 3–5 次），如果你所在地区的水很硬或非常硬，建议每月除垢一次。如果水是软的或中等硬度，你可以每 2–3 个月除一次垢。对于除垢，你可以使用 8 % 的醋溶液 或柠檬酸溶液（每 0.5 升水 30 克柠檬酸）。将 0.5 升醋或柠檬酸溶液倒入水壶中，放置 2 小时不沸腾。然后把水壶里的东西倒出来，在下次使用前把里面的水烧开 4–5 次。水壶的外部可以用干布或在中性洗涤剂的温和溶液中浸湿的布来清洁。使用洗涤剂后，用干净的微湿布擦拭水壶的表面，然后擦干。支架只能用干布擦拭。切勿使用研磨性清洁剂、汽油、稀释剂等来清洁水壶和支架。

对可能出现的故障进行故障排除

设备不开机。可能的原因：没有交流主电源电压。解决方案：通过插入其他设备检查是否有电源。

市电电压存在，但水壶没有开机。可能的原因：水壶里缺水，过热保护跳闸。解决方法：将水壶装满水，超过设备内部的 "MIN " 标记。

水壶里有电源电压和水，但设备没有开机。可能的原因：设备的电气线路短路。解决方案：联系服务中心。

警告！如果所有可能的解决方案都不能解决您的问题，请联系您的供应商或服务中心。请不要自行拆卸或试图修理该装置。



这些符号表明，在处理本设备、其电池和蓄电池以及其电气和电子配件时，您必须遵守《废弃电气和电子设备》(WEEE) 和《废弃电池回收处理》。在其使用寿命结束时，该设备必须被分类回收。本设备、其电池和蓄电池以及其电气和电子配件不得与未经分类的城市垃圾一起处理，因为这将对环境造成危害。处理本设备，必须将其送零售店或送到当地的回收中心。请联系您当地的生活废弃物管理中心，以了解更多详情。

ASBISc 公司保留修改设备和对本文件进行修改和变更的权利，而无需事先通知用户。

保修和使用寿命为自产品购买之日起 2 年。

制造商的详细信息：ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (塞浦路斯)。中国制造

有关设备的最新的信息和详细描述，以及连接说明、证书、接受质量索赔的公司信息和保证书，可以从 aeno.com/documents 上下载。所有提到的商标和品牌名称均为其各自所有者的财产。

aeno.com

RoHS
compliant

