


niceboy®

RAZE ZEUS

User Manual / Wireless Speaker




ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Bezprzewodowy głośnik Niceboy RAZE Zeus
Kabel do ładowania USB-C
Kabel audio
Instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU

1. Przycisk ściszenia
2. Automatyczny korektor dźwięku
3. Przycisk TWS / zmiany trybu
4. Odtwarzanie / zatrzymanie odtwarzania
przyjęcie / zakończenie / odrzucenie rozmowy
/ ostatnio wywołany numer
5. Przycisk zgłaśniania
6. Przycisk przechodzenia do poprzedniego utworu
7. Wskaźnik LED działania
8. Włączanie / wyłączanie
9. Diodowy wskaźnik ładowania
10. Przycisk przechodzenia do następnego utworu
11. Wejście AUX jack 3,5 mm
12. Wyjście USB do ładowania, wejście na dysk flash USB
13. Wejście na kartę micro SD
14. Wejście USB-C do ładowania

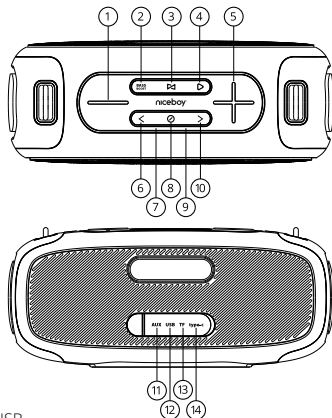

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem zalecamy całkowite naładowanie głośnika, co zapewni maksymalną żywotność baterii. Całkowite naładowanie trwa około 3 godzin. Niski poziom naładowania baterii jest sygnalizowany dźwiękiem. W celu naładowania baterii głośnika należy podłączyć zawarty w zestawie kabel USB-C do portu ładowania (14) oraz do dowolnej ładowarki (o napięciu 5 V i natężeniu prądu wyjściowego co najmniej 1 A) bądź portu USB w komputerze. Przebieg ładowania jest sygnalizowany 4 diodami LED (9), po całkowitym naładowaniu świecą się wszystkie 4 diody.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

W celu włączenia lub wyłączenia głośnika należy nacisnąć przycisk (8) i przytrzymać przez 3 sekundy. *Gdy głośnik nie jest aktywny, ze względu na oszczędność energii wyłączy się automatycznie po 15 minutach.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

1. Naciśnij przycisk wł./wył. (8) i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć głośnik. Teraz głośnik znajduje się w trybie parowania umożliwiającym podłączenie bezprzewodowe. Tryb parowania sygnalizuje miganie diody LED trybu pracy (7).
2. Aktywuj Bluetooth w urządzeniu. Na liście dostępnych urządzeń wybierz pozycję „Niceboy RAZE Zeus”.
3. Urządzenie zostanie podłączone do głośnika. Prawidłowe sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem i zaświeci się dioda LED trybu pracy (7).

*Po ponownym włączeniu głośnik zostanie automatycznie połączony z poprzednio sparowanym urządzeniem.

ODTWARZANIE

Uruchomienie odtwarzania muzyki lub zatrzymanie odtwarzania odbywa się przez krótkie naciśnięcie przycisku (4). Głośność reguluje się krótkim naciśnięciem lub naciśnięciem i przytrzymaniem przycisków (1) i (5). Przez krótkie naciśnięcie przycisków (6) i (10) można przejść do następnego lub poprzedniego utworu.

TRYB AUX

1. Wsuń zawarty w zestawie kabel jack 3,5 mm do wejścia audio (11). Głośnik się automatycznie przełączy w odpowiedni tryb.
2. Do obsługi odtwarzania muzyki użyj urządzenia, z którym głośnik jest połączony. Głośność reguluje się krótkim naciśnięciem lub naciśnięciem i przytrzymaniem przycisków (1) i (5).

DYSK FLASH USB I KARTA MICRO SD

Włóż urządzenie pamięci do odpowiedniego portu (12), (13).

Głośnik automatycznie przełączy się w tryb odtwarzania, co jest oznajmiane sygnałem akustycznym. Uruchomienie odtwarzania muzyki lub zatrzymanie odtwarzania odbywa się przez krótkie naciśnięcie przycisku (4). Głośność reguluje się krótkim naciśnięciem lub naciśnięciem i przytrzymaniem przycisków (1) i (5). Przez krótkie naciśnięcie przycisków (6) i (10) można przejść do następnego lub poprzedniego utworu.

*Urządzenie obsługuje nośniki danych o maksymalnej pojemności 32 GB oraz format audio MP3, WMA, WAV.

ROZMOWY TELEFONICZNE

W celu przyjęcia, a następnie zakończenia rozmowy telefonicznej należy nacisnąć przycisk (4). Przez naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku można odrzucić rozmowę.

AUTOMATYCZNY KOREKTOR DŹWIĘKU

Naciśnięcie przycisku BASS BOOST (2) pozwala przełączyć między różnymi trybami INDOOR / OUTDOOR / KARAOKE.

PODŁĄCZANIE TRUE WIRELESS (TWS)

Za pomocą technologii True Wireless (TWS) można połączyć ze sobą dwa głośniki Niceboy RAZE Zeus i odtwarzać muzykę jednocześnie w stereo.

1. Włącz obydwie głośniki Niceboy RAZE Zeus i upewnij się, że nie są podłączone do żadnego urządzenia Bluetooth (telefon komórkowy, notebook itp).
2. Długo naciśnij przycisk (3) na jednym z głośników.
Prawidłowe połączenie głośników sygnalizowane jest dźwiękiem.
3. Otwórz teraz ustawienia Bluetooth w urządzeniu. Na liście dostępnych urządzeń wybierz pozycję „Niceboy RAZE Zeus”. Prawidłowe sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem.

USTAWIENIA FABRYCZNE

W przypadku problemów technicznych należy przywrócić w głośniku ustawienia fabryczne. Głośnik musi być włączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (8) przez 8 sekund. Głośnik najpierw się wyłączy, a następnie ponownie włączy. Na tym proces zostaje zakończony.

PARAMETRY

Wersja BT:	5.0
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Moc częstotliwości radiowej:	≤ 2,5 mW
Zasięg:	10 metrów
Obsługiwane kodery-dekodery:	SBC
Obsługiwane profile:	A2DP, AVRCP, HFP
Moc:	65 W
Impedancja:	4 Ω
Czułość:	> 88 dB
Zakres częstotliwości:	80 Hz – 20 kHz
Obsługiwane nośniki danych:	dysk flash USB, karta micro SD maks. 32 GB
Obsługiwane formaty audio:	MP3, WMA, WAV
Bateria:	Li-Ion 6000 mAh
Czas pracy:	12 godzin (przy 50% głośności)
Wodoszczelność:	IPX6

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Sluchanie muzyki przy zbyt wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie wystawiaj urządzenia na działanie cieczy i wilgoci. Nie wystawiaj urządzenia na działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur. Nie podejmuj prób jego demontażu. Chroń urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości. Baterie – nieprawidłowe postępowanie (długie ładowanie, wywołanie spięcia, zniszczenie w wyniku użycia innego przedmiotu itd.) może spowodować pożar, przegrzanie baterii lub wyciek elektrolitu.

Bateria lub akumulator, które mogą być częścią produktu, mają okres żywotności wynoszący sześć miesięcy, ponieważ są to materiały eksploatacyjne. Podręcznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony www.niceboy.eu w sekcji wsparcia. NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Niceboy RAZE Zeus jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/pl/raze-zeus>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w towarzyszącej mu dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. W celu właściwej utylizacji produkt należy oddać do jednego z wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, które przyjmą go bezpłatnie. Właściwa utylizacja produktu pomoże w zachowaniu cennych zasobów naturalnych i zapobieganiu potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt użytkowany przez firmy i przedsiębiorstwa). W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o sposobach utylizacji produktu i wskażą, kto ma obowiązek finansowania utylizacji tego sprzętu elektrycznego w zależności od daty wprowadzenia go na rynek. Informacje dotyczące utylizacji w innych krajach spoza Unii Europejskiej. Wyżej przedstawiony symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć szczegółowych informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.