

niceboy®

RAZE RADION 4

User Manual / Wireless Speaker

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

RU


BG

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Głośnik bezprzewodowy
 Kabel ładowający USB-C
 Kabel audio
 Instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU

1. Zmniejszenie głośności / Poprzedni utwór
2. Zwiększenie głośności / Następny utwór
3. Wskaźnik LED
4. Włączenie / Wyłączenie
5. Zmiana trybu
6. Odtwarzanie / Wstrzymanie / Odebranie / Zakończenie / Odrzucenie połączenia / Ostatni wybierany numer
7. Wejście AUX jack 3,5 mm
8. Wyjście ładujące USB, wejście dla pamięci USB flash disk
9. Gniazdo na kartę SD
10. Wejście ładujące USB-C

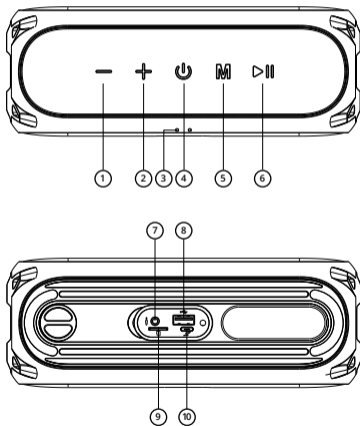

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem głośnika zalecamy przeprowadzenie jego pełnego naładowania w celu maksymalnego wydłużenia żywotności baterii. Pełne naładowanie zajmuje około 5 godzin. O niskim stanie naładowania akumulatora informuje sygnał akustyczny. Aby naładować baterię głośnika, podłącz dostarczony kabel USB-C do gniazda ładowania (10) i następnie podłącz go do dowolnego adaptera ładującego (napięcie 5V, minimalny prąd wyjściowy 1A) albo do USB w PC. Przebieg ładowania jest sygnalizowany 2 diodami LED (3), po całkowitym naładowaniu obie diody gasną.

WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Aby włączyć lub wyłączyć głośnik, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk (4). Włączenie i wyłączenie jest sygnalizowane akustycznie.

POŁĄCZENIE Z BLUETOOTH

1. Głośnik natychmiast po włączeniu znajduje się w trybie parowania dla połączenia Bluetooth. Tryb parowania jest sygnalizowany przez miganie diod LED (3) w kolorze niebieskim.
2. Aktywuj Bluetooth w swoim urządzeniu. Następnie wybierz z listy dostępnych urządzeń „Niceboy RAZE Radion 4”.
3. Zostanie nawiązane połączenie urządzenia z głośnikiem. Pomyślne sparowanie będzie potwierdzone sygnałem akustycznym oraz miganiem, co 5 sekund, wskaźników pracy LED (3).

*Po ponownym włączeniu głośnik połączy się automatycznie z ostatnim sparowanym urządzeniem.

ODTWARZANIE

Włączenie lub wstrzymanie odtwarzania utworu wykonuje się za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku (6). Regulacja głośności odbywa się poprzez długie naciśnięcie przycisków (1) i (2). Natomiast krótkie naciśnięcie tych samych przycisków spowoduje przejście do następnego lub poprzedniego utworu.

TRYB AUX

1. Wsuń załączony kabel jack 3,5 mm w wejście audio (7) – głośnik przełączy się automatycznie do odpowiedniego trybu.
2. Do obsługi odtwarzania muzyki użyj urządzenia połączonego z głośnikiem.

Regulacja głośności głośnika odbywa się poprzez długie naciśnięcie przycisków (1) i (2). Włączenie lub wstrzymanie odtwarzania utworu wykonuje się za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku (6).

TRYB FM

Podłącz dostarczony kabel USB-C do gniazda ładowania (10), pełni on funkcję anteny. Naciśnij krótko przycisk (5), tryb FM jest sygnalizowany komunikatem akustycznym; naciśnij i przytrzymaj przycisk (6), aby wyszukać i automatycznie zapisać stacje radiowe. Automatyczne wyszukiwanie zakończy się znowu naciśnięciem i przytrzymaniem tego samego przycisku (6). Po zakończeniu wyszukiwania można przełączać stacje krótkim naciskaniem przycisków (1) i (2). Włączenie lub wstrzymanie odtwarzania wykonuje się za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku (6).

KARTA MICROSD, PAMIĘĆ USB FLASH DISK

Po włożeniu karty SD lub podłączeniu pamięci USB, głośnik automatycznie przełącza się do odpowiedniego trybu. Włączenie lub wstrzymanie odtwarzania wykonuje się za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku (6).

Regulacja głośności odbywa się poprzez długie naciśnięcie przycisków (1) i (2). Natomiast krótkie naciśnięcie tych samych przycisków spowoduje przejście do następnego lub poprzedniego utworu.

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

Aby odebrać i następnie zakończyć połączenie telefoniczne, naciśnij przycisk (6). Połączenie można odrzucić za pomocą Twojego urządzenia. Podwójne naciśnięcie przycisku (6) spowoduje wybranie ostatnio wybieranego numeru.

POŁĄCZENIE POPRZEC TRUE WIRELESS (TWS)

Za pomocą technologii True Wireless (TWS) można połączyć z sobą dwa głośniki Niceboy RAZE Radion 4 i odtwarzać muzykę jednocześnie.

1. Włącz oba głośniki Niceboy RAZE Radion 4 i upewnij się, że nie są one połączone z żadnym urządzeniem Bluetooth (telefon, laptop itd.).
2. Długie krótko przycisk (5) na jednym z głośników. O pomyślnym zakończeniu połączenia głośników poinformuje sygnał akustyczny, wskaźnik.
3. Teraz możesz otworzyć ustawienia Bluetooth Twojego urządzenia. Następnie wybierz z listy dostępnych urządzeń „Niceboy RAZE Radion 4”. O pomyślnym sparowaniu poinformuje sygnał akustyczny.

PARAMETRY

Wersja Bluetooth:	5.0
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Moc częstotliwości radiowej:	≤ 2,5mW
Obsługiwane kodeki:	SBC, A2DP, AVRCP, HFP
Moc:	30 W
Impedancja:	8 Ω
Czułość:	>75 dB
Zakres częstotliwości:	65 Hz – 20 kHz
Odległość transmisji Bluetooth:	10 metrów
Częstotliwości FM:	87.5 MHz ~ 108 MHz
Obsługiwane nośniki danych:	karta microSD, pamięć USB flash disk maks. 32 GB
Obsługiwane formaty plików audio:	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
Bateria:	Li-Ion 5000 mAh
Czas pracy na jednym naładowaniu:	24 godzin (przy głośności 50%)
Wodoszczelność:	IP67

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Słuchanie muzyki przy zbyt wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie cieczy i wilgoci. Nie wystawiać urządzenia na zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury. Nie podejmować prób jego demontażu. Chronić urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości. Baterie – nieprawidłowe postępowanie (długie ładowanie, wywołanie spięcia, zniszczenie w wyniku użycia innego przedmiotu itd.) może spowodować pożar, przegrzanie baterii lub wyciek elektrolitu.

Okres trwałości baterii lub akumulatora, które mogą być dołączone do produktu, wynosi sześć miesięcy, ponieważ są to materiały eksploatacyjne.

W przypadku urządzenia radiowego, które celowo transmituje fale radiowe, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa obejmują informacje o wszystkich pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe, oraz o maksymalnej mocy częstotliwości radiowej nadawanej w paśmie częstotliwości, w którym działa urządzenie radiowe.

NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Niceboy RAZE Radion 4 jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych:

<https://niceboy.eu/pl/declaration/raze-radion-4>

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(Firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.