

TAŚMA LED RGB SLS705

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
2. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innym płynie.
3. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.



4. Nie należy przenosić urządzenia chwytając za przewód.
5. Nie narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne, nadmierne nasłonecznienie, wilgoć.
6. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi.
7. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia lub urządzenia z uszkodzonymi elementami.
8. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia.
9. Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia i zmieniać jego konstrukcji.
10. Należy odłączyć urządzenie z gniazda elektrycznego przed czyszczeniem, gdy nie będzie używane dłuższy czas.
11. Należy chronić urządzenie przed upadkiem i zanieczyszczeniami.
12. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania zgodnie z danymi podanymi na tabliczce znamionowej.
13. Urządzenie należy instalować na dobrze oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni.
14. Odłączając zasilacz z gniazda elektrycznego należy chwytać za wtyczkę, nie należy ciągnąć za przewód.

POSTĘPOWANIE Z BATERIAMI

- nie należy ładować baterii nieprzewidzianych do ładowania,
- należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych,
- baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości,

UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA. NALEŻY TRZYMAĆ BATERIE Z DALĄ OD DZIECI.

- w przypadku pošknięcia baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,
- nie należy narażać baterii na ciepło,
- nie należy spalać baterii,
- w przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy z niego wyjąć baterie,
- zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującym prawem.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model taśmy	SLS705
Zasilanie taśmy	DC 12 V
Moc	18W
Okres trwałości	25000 godz.
Typ diod LED	SMD 5050
Regulowany strumień świetlny	TAK
Barwa światła	Kolory RGB
Ilość diod LED	30 szt./1 m
Długość taśmy	5 m
Szerokość taśmy	10 mm
Odległość skracania taśmy	co 10 cm (wyznaczone miejsce)
Stopień ochrony	Taśma IP65, Zasilacz i sterownik IP20

Zasilanie pilota	Bateria CR2025 3V
Wymagania systemowe	Android, IOS
Aplikacje sterujące	Setti+, Tuya
Bluetooth	5.0 (BLE)
Częstotliwość transmisji Wi-Fi	2.4GHz
Zakres częstotliwości	2412 - 2472 MHz
Maksymalna moc transmisji	14.66 dBm
Model zasilacza	SLS705
Napięcie wejściowe	100-240V~
Wejściowe natężenie prądu	0.5A
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz
Napięcie, prąd, moc wyjściowa	12V --- 1.5A, 18W
Średnia sprawność podczas pracy	81.1%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	-
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.189

OPIS PRODUKTU

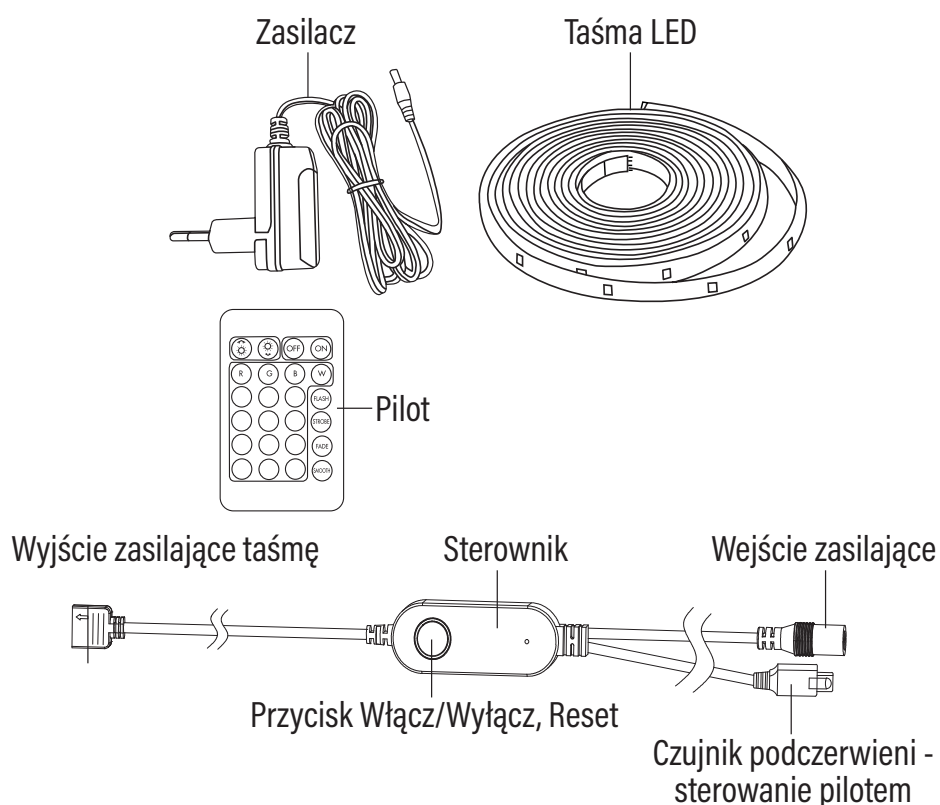


PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Rozpakuj urządzenie i upewnij się, że nie jest uszkodzone.

UWAGA! PRZED INSTALACJĄ UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRODUKT NIE JEST USZKODZONY, NIE URUCHAMIAJ USZKODZONEGO URZĄDZENIA. UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z ZAMÓWIENIEM I OCZEKIWANIAM (TYP TAŚMY, BARWA ŚWIATŁA ORAZ DZIAŁANIE). PRODUKT DEMONTOWANY, POCIĘTY LUB USZKODZONY W TRAKCIE INSTALACJI NIE PODLEGA MOŻLIWOŚCI ZWROTU.

2. Przed montażem taśmy:

- wymierz długość powierzchni, na której ma być przyklejona taśma,
- przytnij taśmę wzdłuż przerywanej linii na odpowiednią długość w miejscu oznaczonym symbolem nożyczek:

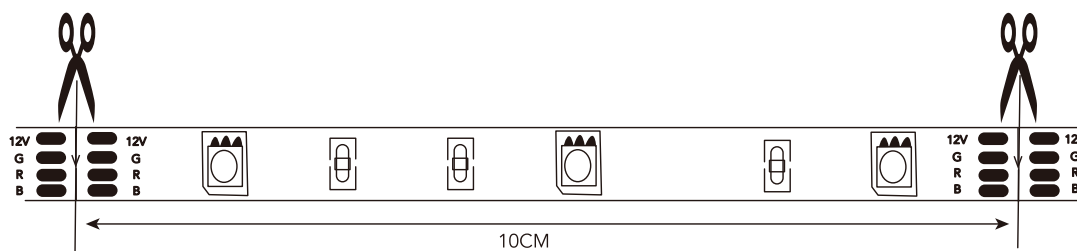


UWAGA! TAŚMĘ NALEŻY SKRACAĆ NA JEJ KOŃCU, NIE NALEŻY ODCINAĆ TAŚMY OD STRONY ZŁĄCZ, KTÓRE SŁUŻĄ DO POŁĄCZENIA TAŚM ZE STEROWNIKIEM.

- upewnij się, że w miejscu instalacji znajduje się gniazdo elektryczne z możliwością zasilania taśmy,
- wyczyść i odtłuść powierzchnię instalacji taśmy wycierając ją mokrą ściereczką wyflukaną w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń,
- wytrzyj dokładnie do sucha powierzchnie instalacji.


MONTAŻ I URUCHOMIENIE

1. W celu instalacji taśmy LED, odklej warstwę ochronną z tyłu taśmy:

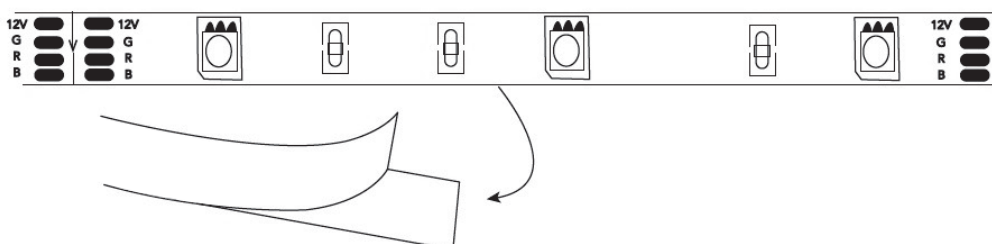


Następnie przyklej taśmę do płaskiej powierzchni, tak aby idealnie do niej przylegała.

2. Podłącz płaskie złącze taśmy do złącza wyjściowego sterownika, tak aby strzałki na złączach wskazywały na siebie:



3. Podłącz wtyczkę zasilacza do wejścia zasilającego sterownika, następnie podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda elektrycznego.

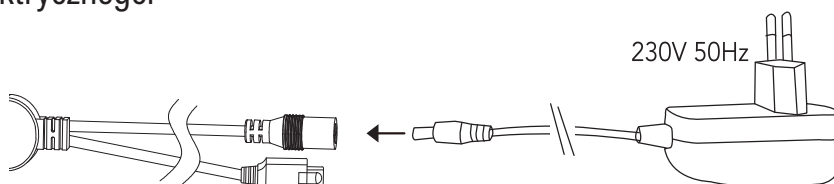


Taśma podświetli się i zacznie migać przechodząc w tryb konfiguracji. W celu konfiguracji taśmy z aplikacją, postępuj zgodnie z sekcją „Instalacja i Obsługa Aplikacji”.

4. W celu włączenia/wyłączenia zasilania taśmy naciśnij przycisk sterownika „włącz/wyłącz”.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

W celu korzystania z pilota zdalnego sterowania, należy uprzednio wyjąć blister zabezpieczający baterię:

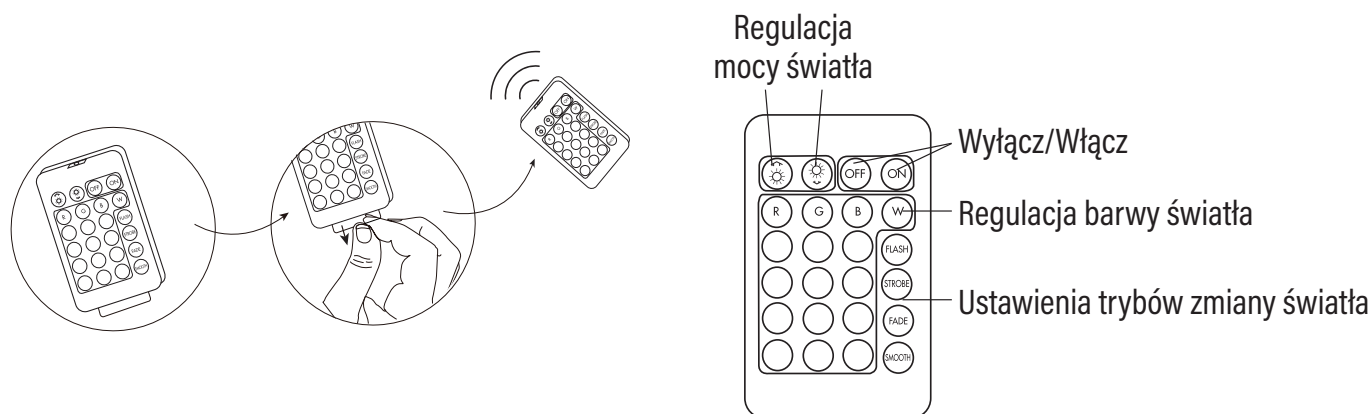

UWAGA! UŻYWAJĄC PILOTA NALEŻY KIEROWAĆ GO W KIERUNKU STEROWNIKA. ZASIĘG PILOTA WYNOŚI OKOŁO 6 METRÓW.

Wymiana baterii w pilocie

W celu wymiany baterii na nową postępuj zgodnie z instrukcją na obudowie pilota:

- dociśnij przycisk zwolnienia w stronę szufladki, następnie ją wyjmij,
- wymień baterię CR2025 wkładając ją zawsze biegunem „+” skierowanym do góry,
- wsuń szufladkę z baterią i zablokuj we wnęce.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację Setti+ ze strony skanując QR kod:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

2. Otwórz zainstalowaną aplikację i upewnij się, że urządzenie przenośne połączone jest z siecią.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Podłącz taśmę do zasilania i poczekaj, aż światło zacznie szybko migać, jeżeli to nie nastąpi naciśnij i przytrzymaj przycisk sterownika przez 5 sekund, aż światło zacznie migać.
5. Otwórz aplikację „Setti+”, naciśnij „+” w prawym górnym rogu i wybierz „Dodaj urządzenie”.
6. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy: Oświetlenie -> Taśma LED SLS705.
7. Zezwól aplikacji na dostęp do lokalizacji. Upewnij się, że Twoje Wi-Fi działa w paśmie 2.4GHz, następnie wybierz sieć, z którą urządzenie będzie się łączyć, wpisz hasło sieci i wybierz „Dalej”.

8. Potwierdź, że światło taśmy szybko miga, następnie wybierz „Dalej”.
9. Aplikacja wyszuka urządzenie, kliknij aby je dodać, następnie wybierz „Zakończono”.
10. Po pomyślnym podłączeniu możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.
11. W celu zresetowania łączności urządzenia i dokonania nowej konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż światło taśmy zacznie szybko migać.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej:

<https://setti.pl/wsparcie/aplikacja>

lub po zeskanowaniu kodu QR:



DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że taśma SLS705 jest zgodna z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/SLS705

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Taśma nie świeci.	Nieprawidłowe połączenie taśmy ze sterownikiem.	Złącze wejściowe taśmy należy podłączyć do sterownika, tak aby strzałki na złączach wskazywały na siebie.
	Nieprawidłowe podłączenie zasilacza.	Podłącz prawidłowo zasilacz do gniazda elektrycznego. Upewnij się, że złącze wyjściowe zasilacza jest podłączone prawidłowo do złącza wejściowego sterownika.
Brak możliwości konfiguracji taśmy z siecią Wi-Fi.	Router pracuje w sieci 5GHz.	Włącz sieć 2.4GHz routera. Sieci 5GHz i 2.4GHz powinny posiadać własne nazwy.
	Sygnał Wi-Fi nie jest wystarczająco silny w miejscu instalacji urządzenia	Wzmocnij sygnał Wi-Fi routera lub zmień jego miejsce.
	Zbyt duża ilość obsługiwanych urządzeń przez router.	Router przekroczył ilość obsługiwanych urządzeń. Uruchom ponownie router.

Aplikacja nie wyświetla aktualnego stanu urządzenia „Poza siecią”.	Sygnał Wi-Fi nie jest wystarczająco silny w miejscu instalacji urządzenia.	Wzmocnij sygnał Wi-Fi routera lub zmień jego miejsce.
	Konfiguracja routera została zmieniona.	Skonfiguruj urządzenie ponownie, zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”.
	Zbyt duża ilość obsługiwanych urządzeń przez router.	Router przekroczył ilość obsługiwanych urządzeń. Uruchom ponownie router.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE TAŚM LED

- ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
- W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,

- c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

