



# P3535 | E-HL030

CE [www.emos.eu](http://www.emos.eu)

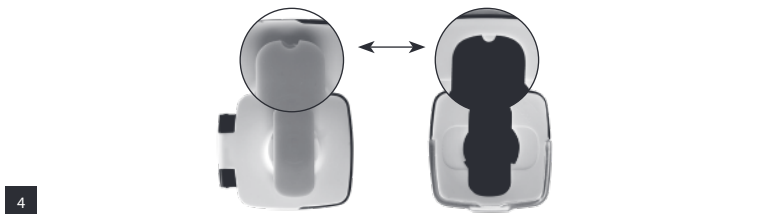

## SK | CREE LED čelovka

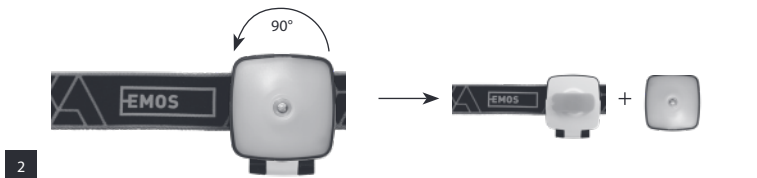

### Ochrana nabíjících akumulátorov

Produkt s touto funkcí obsahuje ochranné obvody, které zabraňují jako neúměrnému vybití akumulátoru, tak i nadměrnému přebíjení při nabíjení, které by mohlo vést k vysokým teplotám, případnému iskreňování a explózi, které by nenávratně poškodily nebo zničily tento produkt.



### Funkcia rýchleho vypnutia

Táto funkcia vám spríjemní vypnutie svetidla s viacerými svetelnými režimami. Jednoducho si posvietite tak, ako potrebujete, a následne zhasnete svetidlo iba jedným stlačením tlačidla - bez nutnosti prechádzať všetky zostávajúce režimy.

1. Rozsvietite svetidlo.
2. Vyberte si režim svietenia, ktorý vám najviac vyhovuje.

3. Po 10 sekundách svietenia vo zvolenom režime sa automaticky aktivuje funkcia rýchleho vypnutia.
4. Ďalším stlačením tlačidla sa svetidlo okamžite vypne (ostatné režimy svietenia vynechá).



### Výmena zadných dielov čelovky

Táto čelovka sa skladá z predného dielu (telo čelovky) a 2 odnímateľných zadných dielov - vid obr. č. 1. Predný diel (telo čelovky) je možné oddeliť otočením o 90° proti smeru hodinových ručičiek - vid obr. č. 2. Predný diel prirobíte na vybraný zadný diel vzájomným spojením oboch dielov (aby do seba perfektne zapadli) a následným otočením predného dielu o 90° v smere hodinových ručičiek - vid obr. č. 3. Pri nasadzovaní predného dielu čelovky na ktorýkoľvek zadný diel (s klipom alebo páskom) vždy rešpektujte ich vykrojenie - vid obr. č. 4.

## PL | Latarka czołówka CREE LED



### Ochrana akumulatorów przy doładowywaniu

Produkt dysponujący tą funkcją zawiera układy zabezpieczające zarówno przed zbyt głębokim rozładowaniem akumulatorów, jak i ich nadmiernym naładowaniem, które mogłoby spowodować duży wzrost temperatury, iskrzenie, a nawet eksplozję, co mogłoby nieodwracalnie uszkodzić albo zniszczyć ten produkt.



### Funkcja szybkiego wyłączenia

Ta funkcja umożliwi nam wygodne wyłączenie czołówki mającej wiele trybów świecenia. Po prostu świecimy tak, jak potrzebujemy, a potem gasimy czołówkę tylko jednym naciśnięciem przycisku - bez konieczności przechodzenia przez wszystkie inne tryby.

1. Włączamy czołówkę.
2. Wybieramy taki tryb świecenia, który nam najlepiej odpowiada.

3. Po 10 sekundach świecenia w wybranym trybie automatycznie aktywuje się funkcja szybkiego wyłączenia.
4. Następnie naciśnięcie przycisku natychmiast wyłączy czołówkę (z pominięciem pozostałych trybów świecenia).



### Wymiana tylnych części czołówki

Ta czołówka składa się z części przedniej (korpus czołówki) i 2 demontowanych części tylnych - patrz rys. nr 1. Przednia część (korpus czołówki) może być oddzielona przez obrócenie o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - patrz rys. nr 2. Przednią część łączy się z wybraną częścią tylną przez wzajemne złączenie obu części (aby dokładnie dopasowały się do siebie), a następnie obrócenie przedniej części o 90° w kierunku ruchu wskazówek zegara - patrz rys. nr 3. Przy zakładaniu przedniej części czołówki na którąkolwiek tylną część (z zaczepem albo z paskiem) zawsze zwracamy uwagę na położenie wycięć - patrz rys. nr 4.