

Instrukcje +Uprozczone instrukcje obsługi.



sudio A1 Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych

🕒 18 maja 2023 r.

[Home](#) » [Studio](#) » **studio A1 Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych** **Spis treści** [ukryć](#)

- 1 Słuchawki bezprzewodowe studio A1
- 2 Informacje o produkcie
- 3 Instrukcja użytkowania produktu
- 4 Wskazanie baterii
- 5 Ładowanie
- 6 przywracanie ustawień fabrycznych
- 7 Zawarte w pudełku
- 8 Parowanie z urządzeniem
- 9 Operacje odtwarzania
- 10 Operacje telefoniczne
- 11 OŚWIADCZENIE FCC
- 12 Dokumenty / Zasoby
 - 12.1 Referencje
- 13 Podobne posty



Słuchawki bezprzewodowe studio A1




Informacje o produkcji

Studio A1 to bezprzewodowe słuchawki douszne dostarczane z etui do ładowania. Posiada funkcję wskaźnika baterii, która pokazuje poziom naładowania baterii za pomocą diod LED. Dioda LED miga, gdy bateria jest słaba (0-25%), a białe światło pokazuje między 26%-100%. Można go ładować za pomocą USB-C i ma opcję przywracania ustawień fabrycznych, którą można wykonać, przytrzymując przycisk na obudowie przez 5 sekund przy otwartej pokrywie.

Instrukcja użytkowania produktu

1. Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, spójrz na diody LED na elementach dousznych. Jeśli dioda LED miga, oznacza to, że bateria jest słaba (0-25%). Jeśli jest białe światło, oznacza to, że poziom naładowania baterii wynosi od 26% do 100%.
2. Aby naładować elementy douszne, użyj dostarczonego kabla USB-C. Białe światło na słuchawkach wskazuje poziom naładowania.
3. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, włóż wkładki douszne do etui i przytrzymaj przycisk na etui przez 5 sekund przy otwartej pokrywie. Diody LED zamigają 2 razy.

Wskazanie baterii

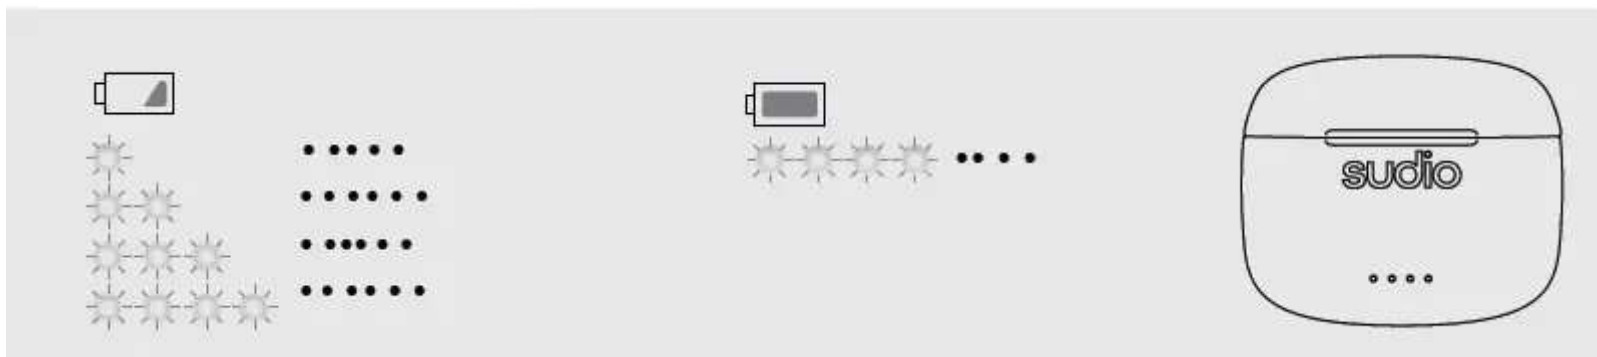


Dioda LED miga, gdy bateria jest słaba (0-25%), a białe światło między 26%-100%

Ładowanie




Ładuj przez USB-C. Białe światło pokazuje poziom naładowania.

przywracanie ustawień fabrycznych

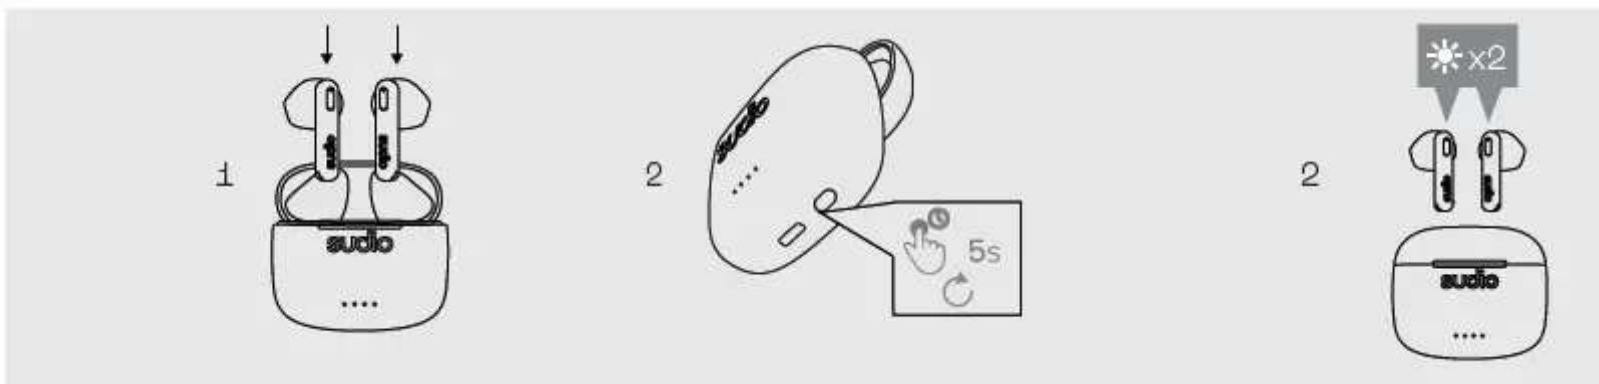


1. Umieść słuchawki w etui
2. Przytrzymaj przycisk na obudowie przez 5 sekund przy otwartej pokrywie
3. Lampka miga 2x

Zawarte w pudełku

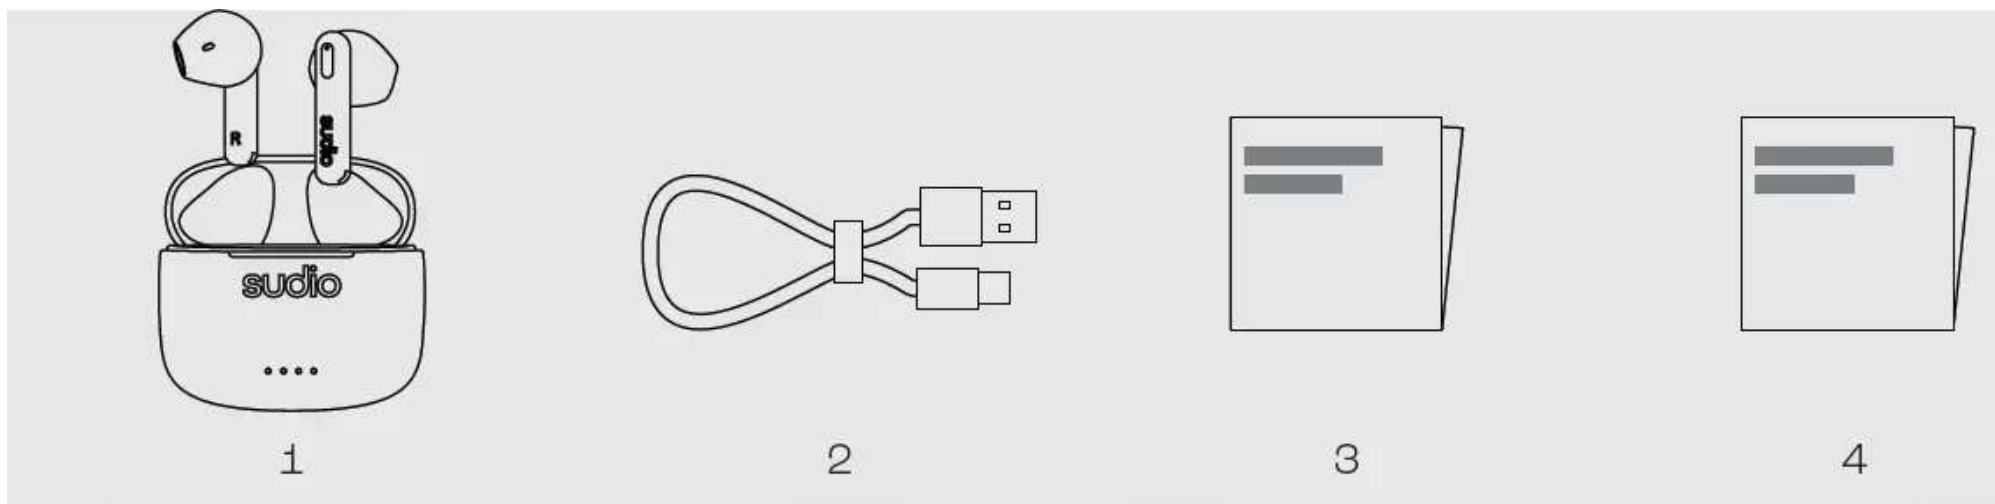


1. A1
2. Kabel ładowania
3. Folder ostrzeżeń
4. Instrukcja Obsługi

Parowanie z urządzeniem

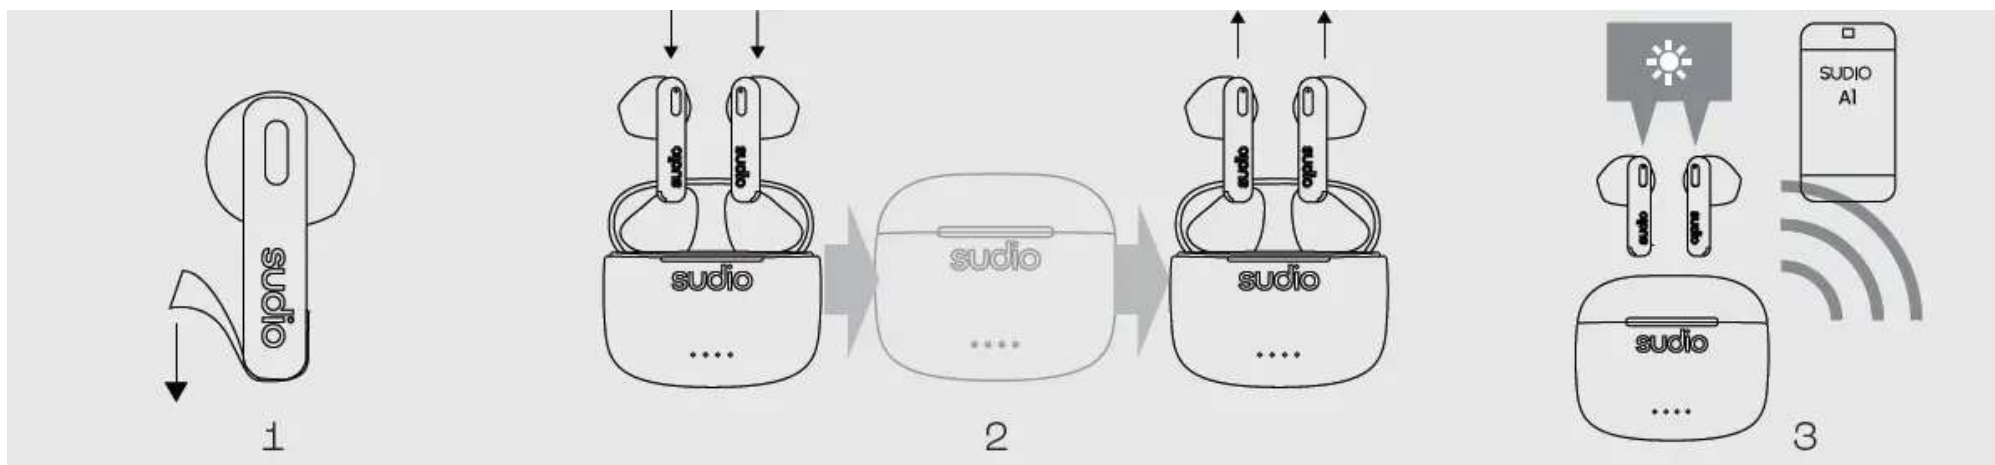

1. Usun naklejki ochronne
2. Umieść wkładki douszne w etui ładującym i zamknij pokrywę.
3. Otwórz pokrywę i wyjmij wkładki douszne z etui, a następnie podłącz je do urządzenia.

Operacje odtwarzania

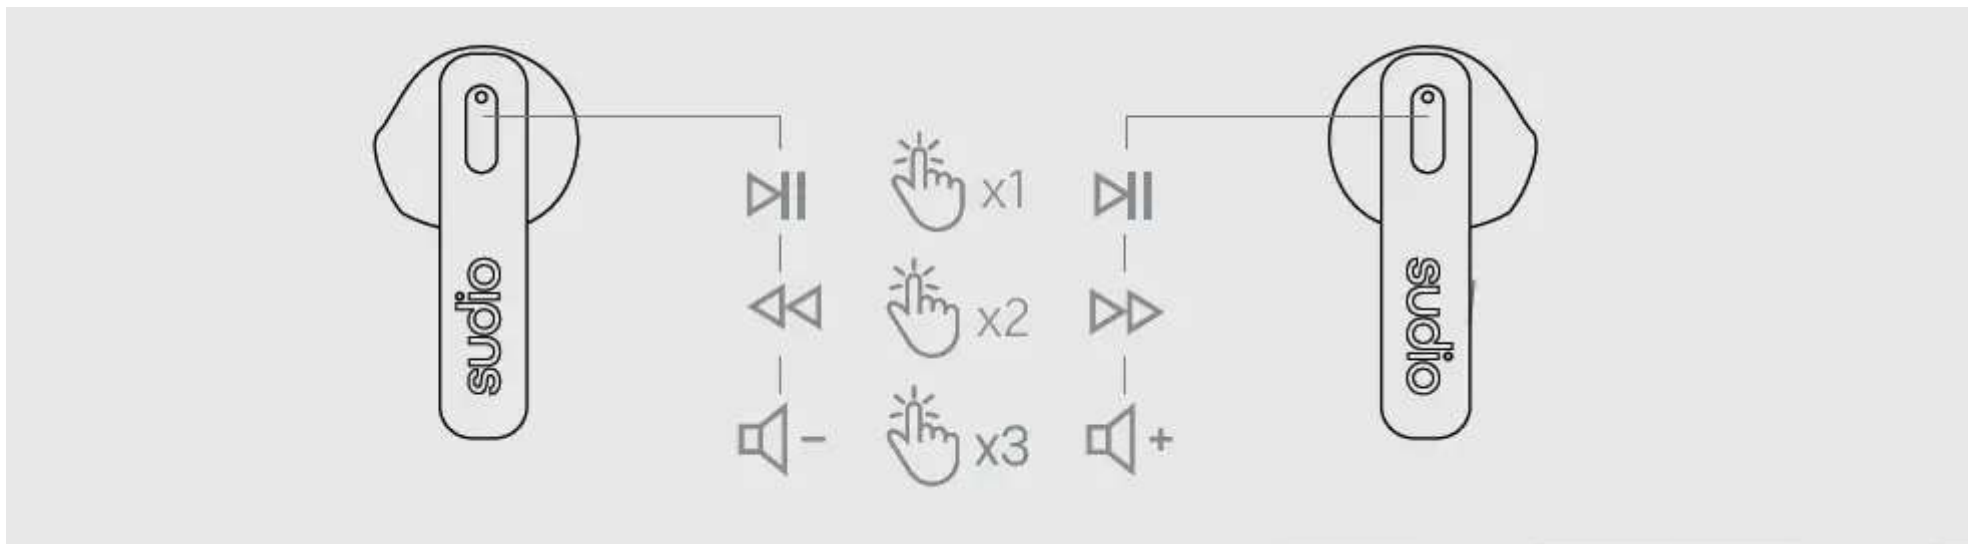

- Odtwórz i wstrzymaj 1x kliknięcie (▶)
- Następna ścieżka 2x kliknięcia (⏭)
- Poprzedni utwór 2x kliknięcia (⏮)
- Zwiększ głośność 3x kliknij (⏩)
- Zmniejsz głośność 3-krotne kliknięcie (⏪)

Operacje telefoniczne



- Przyjmowanie połączeń: 1 nagrywanie lub odrzucanie połączeń: Przytrzymaj przycisk 2 sekundy

OŚWIADCZENIE FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie dotyczące częstotliwości radiowych

Urządzenie zostało ocenione jako spełniające ogólne wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

Centrum pomocy Studio

www.sudio.com/helpcenter.

