


EDIFIER®

Głośniki Edifier QR65

Instrukcja obsługi

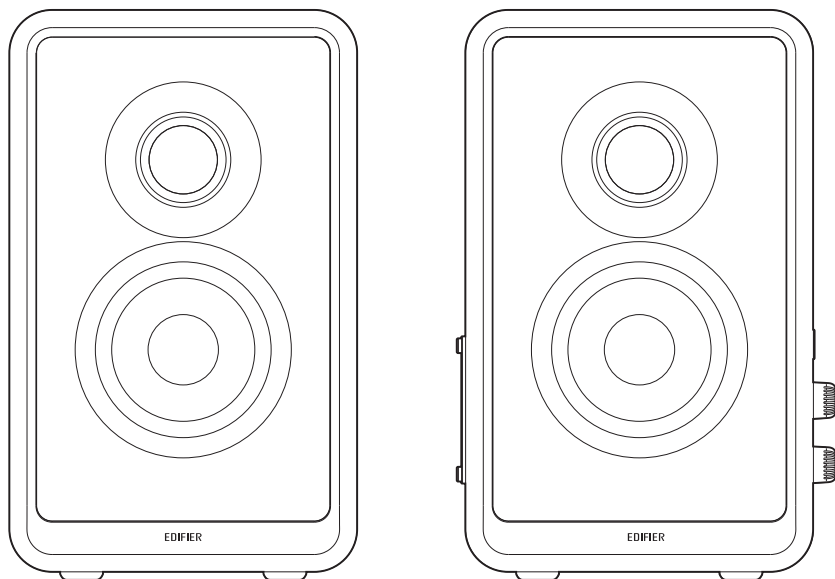


Aplikacja EDIFIER ConneX


Za pomocą tej aplikacji można

- Przełączać tryby wejściowe,
- Sterowanie odtwarzaniem w trybie Bluetooth i trybie strumieniowego przesyłania dźwięku USB,
- Wybierać lub dostosowywać korektory,
- Wybierać lub dostosowywać efekty świetlne,
- Aktualizować oprogramowanie sprzętowe

Opis produktu

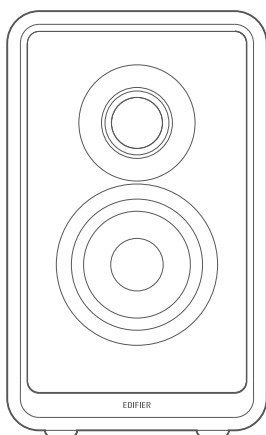

Głośnik pasywny

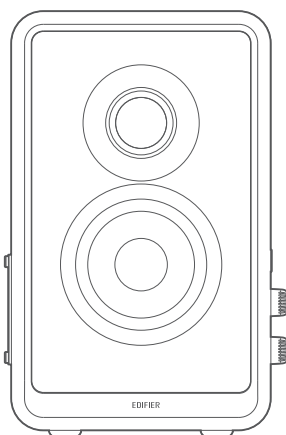

Aktywny głośnik



Ściereczka do czyszczenia



Instrukcja obsługi



Ważne instrukcje bezpieczeństwa



Kabel audio 3,5 mm do RCA




Kabel połączeniowy USB



Kabel połączeniowy głośnika



Kabel zasilający

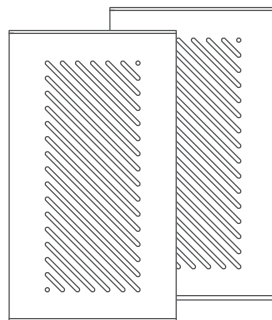


Stojaki na głośniki


Uwaga:

- Zdjęcia służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
- Dołączony kabel połączeniowy USB służy wyłącznie do strumieniowego przesyłania dźwięku. Nie należy go używać do ładowania urządzenia.
- Ze względu na potrzebę ulepszeń technicznych i aktualizacji systemu, informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic, pierwszeństwo ma rzeczywisty produkt.


- Widok aktywnego głośnika z tyłu

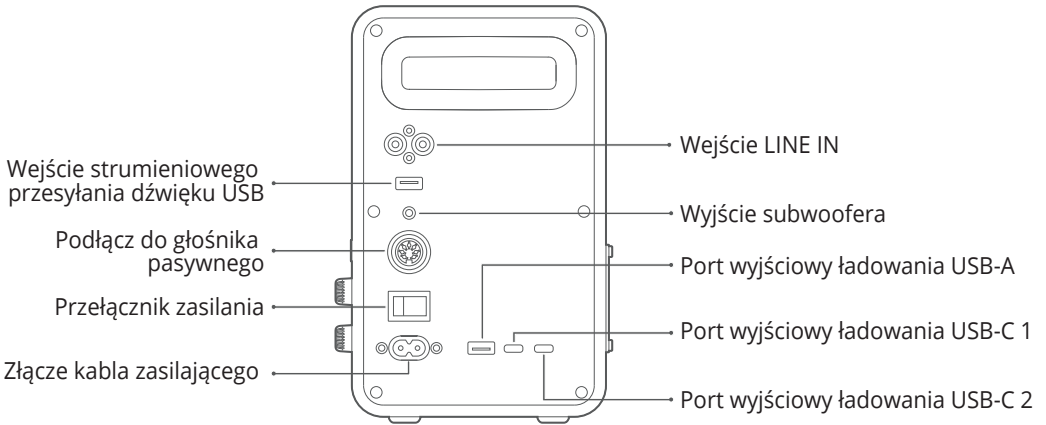

- Widok głośnika pasywnego z tyłu

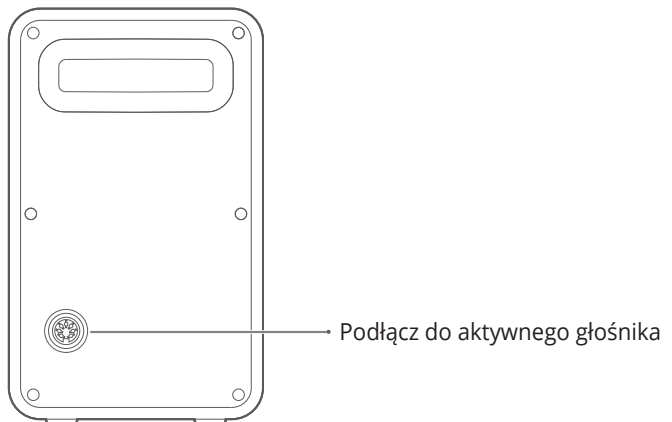

- Widok z boku głośnika aktywnego

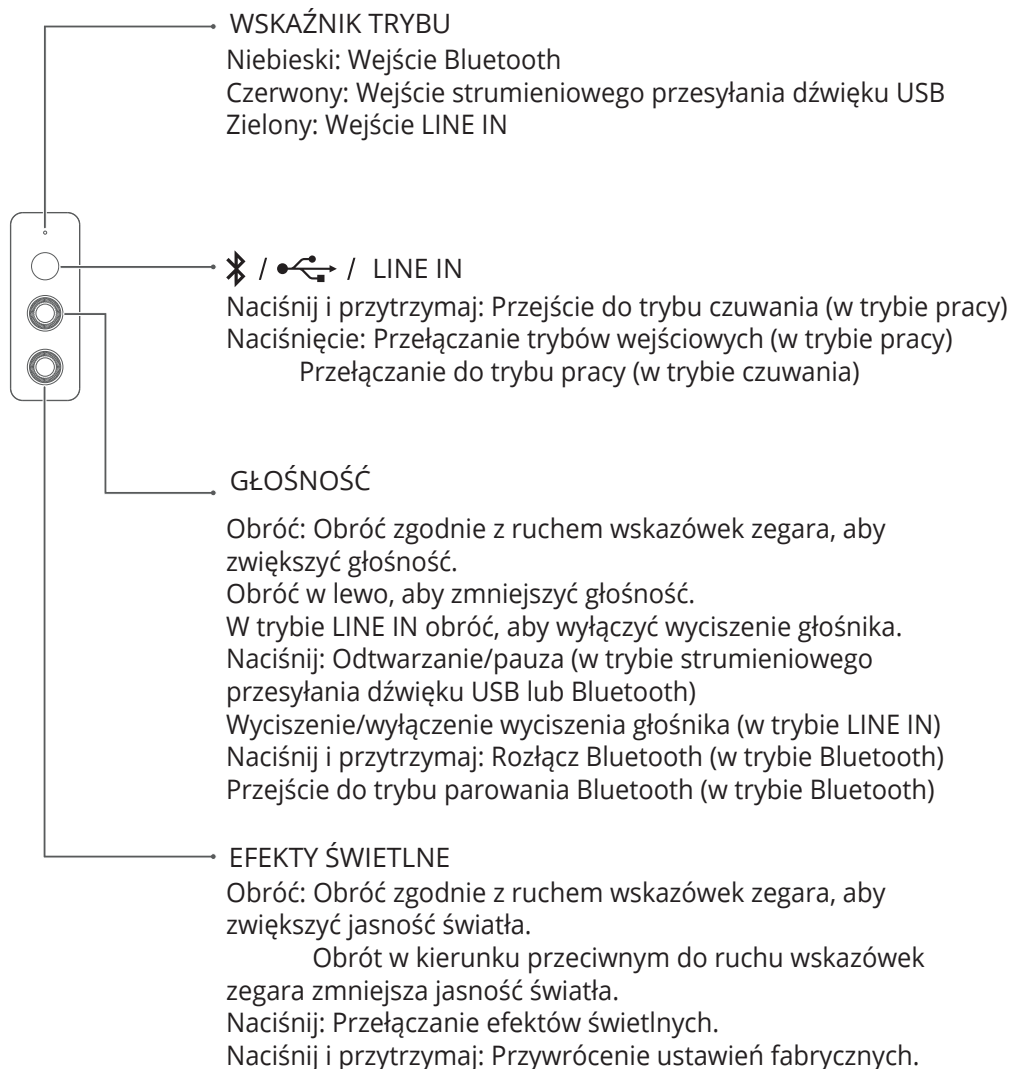


Włączanie/wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania: Przełącz główny przycisk zasilania na tylnym panelu aktywnego głośnika do pozycji "ON".


Wyłączanie: Ustaw główny przycisk zasilania w pozycji "OFF".

Wejścia audio

- Wejście Bluetooth

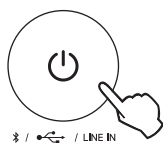

Naciśnij

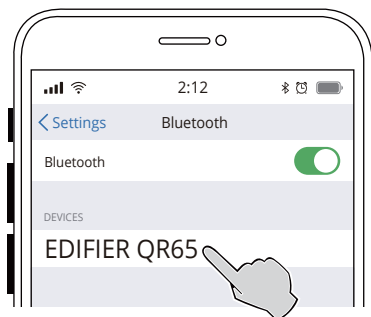


1. Gdy głośnik zostanie włączony po raz pierwszy, automatycznie przejdzie w tryb Bluetooth.
2. Można również nacisnąć przycisk zasilania, aby ręcznie przełączyć na tryb Bluetooth (niebieska dioda LED zacznie szybko migać), a głośnik przejdzie w tryb parowania Bluetooth.
3. Wybierz "EDIFIER QR65" w ustawieniach urządzenia, aby nawiązać połączenie, a niebieska dioda LED będzie świecić światłem ciągłym po nawiązaniu połączenia.
- Aby rozłączyć się z bieżącym urządzeniem Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności przez 1,5 sekundy.

Uwaga:

1. W razie potrzeby kod PIN do połączenia to "0000".
2. Aby korzystać ze wszystkich funkcji Bluetooth tego produktu, należy upewnić się, że urządzenie źródłowe audio obsługuje profile A2DP i AVRCP.
3. Jeśli w ciągu 30 minut nie zostanie podłączone żadne urządzenie, głośnik przełączy się w tryb ukryty Bluetooth. W tym trybie (1) nowe urządzenia nie mogą znaleźć głośnika, ale (2) w przypadku urządzenia, które istnieje w rejestrze parowania tego głośnika, można wybrać "EDIFIER QR65" z listy urządzeń Bluetooth, aby ponownie nawiązać połączenie. Aby wyjść z ukrytego trybu Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności przez 1,5 sekundy.

- Wejście strumieniowego przesyłania dźwięku USB

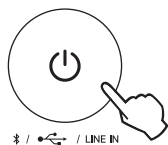

Naciśnij




Czerwona dioda

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć na tryb strumieniowego przesyłania dźwięku USB (czerwona dioda LED).
2. Podłącz głośnik do komputera za pomocą dołączonego kabla połączeniowego USB.
3. Na komputerze otwórz ustawienia dźwięku i wybierz "EDIFIER QR65" jako urządzenie wyjściowe.

Uwaga:

1. W trybie strumieniowego przesyłania dźwięku USB synchronizacja głośności nie jest obsługiwana. Aby wyregulować głośność, należy osobno ustawić głośnik i komputer.
2. Następujące systemy operacyjne obsługują strumieniowe przesyłanie dźwięku USB: Windows 11, Windows 10, Windows 8 i Windows 7.

- Wejście LINE IN

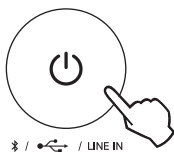

Naciśnij









Zielona dioda

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć na tryb LINE IN (zielona dioda LED).
2. Podłącz urządzenie do portów wejściowych LINE IN (zwróć uwagę na dopasowanie kolorów) za pomocą kabla audio 3,5 mm do RCA.
3. Odtwarzaj dźwięk i steruj odtwarzaniem na urządzeniu.

Uwaga:

W trybie LINE IN synchronizacja głośności nie jest obsługiwana. Aby wyregulować głośność, należy wyregulować na głośniku i urządzeniu osobno.


Sterowanie

Przycisk / pokrętko	Tryb	Działanie
 /  / LINE IN	Tryb pracy	Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu czuwania.
 /  / LINE IN	Tryb czuwania	Naciśnij, aby przełączyć na tryb pracy.
 /  / LINE IN	Tryb pracy	Naciśnij, aby przełączać tryby wejścia.
GŁOŚNOŚĆ	Tryb pracy	Obrót w prawo zwiększa głośność.
GŁOŚNOŚĆ	Tryb pracy	Obrót w lewo zmniejsza głośność.
GŁOŚNOŚĆ	Tryb LINE IN	Naciśnij, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie głośnika.
GŁOŚNOŚĆ	Tryb LINE IN	Obrót, aby wyłączyć wyciszenie głośnika.
GŁOŚNOŚĆ	Strumieniowe przesyłanie dźwięku USB lub tryb Bluetooth	Naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie bieżącego utworu.
GŁOŚNOŚĆ	Podłączone urządzenie Bluetooth	Naciśnij i przytrzymaj, aby odłączyć bieżące Bluetooth.
GŁOŚNOŚĆ	Brak połączenia Bluetooth	Naciśnij i przytrzymaj, aby wyjść z trybu ukrytego Bluetooth i przejść do trybu parowania Bluetooth.
EFEKTY ŚWIETLNE	Tryb pracy	Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć jasność światła.
EFEKTY ŚWIETLNE	Tryb pracy	Obrót w lewo, aby zmniejszyć jasność.
EFEKTY ŚWIETLNE	Tryb pracy	Naciśnij, aby przełączyć efekty świetlne.
EFEKTY ŚWIETLNE	Tryb pracy	Naciśnij i przytrzymaj, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Status wskaźnika

Status wskaźnika	Speaker status
Miga na niebiesko co 0,2 s	Tryb parowania Bluetooth
Miga na niebiesko co 0,5 s	Brak połączenia Bluetooth
Jednolity niebieski	Podłączone urządzenie Bluetooth
Jednolity zielony	Tryb LINE IN
Jednolity czerwony	Tryb przesyłania dźwięku USB
Miga na zielono	Wyciszony w trybie LINE IN
Miga na czerwono, niebiesko i zielono	Aktualizacja oprogramowania

Ładowanie urządzeń zewnętrznych

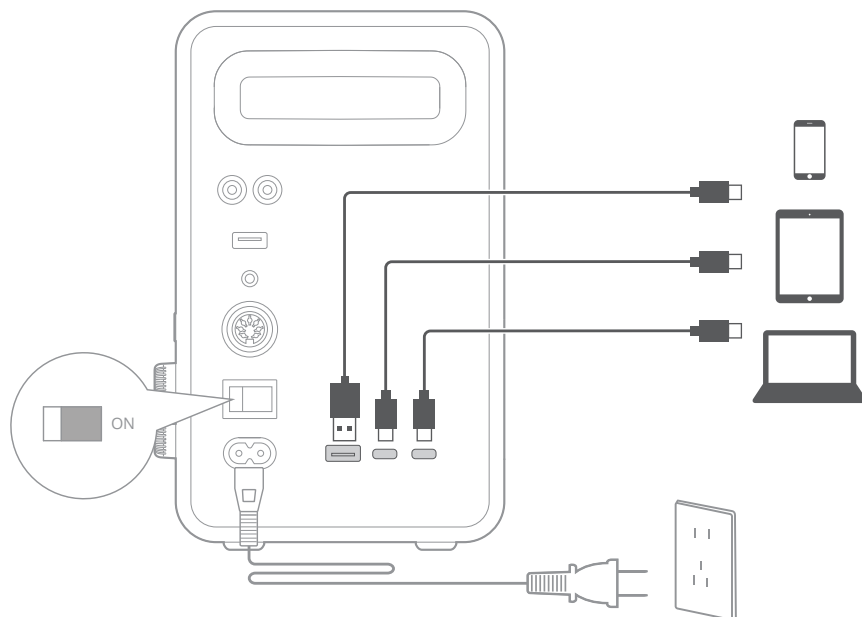

USB-A	5V \leq 3A, 9V \leq 3A, 12V \leq 3A, 20V \leq 3A (60W max.)
USB-C 1	5V \leq 3A, 9V \leq 3A, 12V \leq 3A, 15V \leq 3A, 20V \leq 3.25A (65W max.)
USB-C 2	5V \leq 3A, 9V \leq 3A, 12V \leq 3A, 15V \leq 3A, 20V \leq 3.25A (65W max.)
USB-C 1 i USB-C 2	20W max. + 45W max.
USB-A i USB-C 1	15W max.
USB-A i USB-C 2	20W max. + 45W max.
USB-A, USB-C 1 i USB-C 2	15W max. + 45W max.

Więcej o głośniku

Pobierz najnowsze oprogramowanie sprzętowe

Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe, gdy w aplikacji EDIFIER ConneX pojawi się powiadomienie o aktualizacji wersji. Podczas aktualizacji dioda LED na panelu bocznym aktywnego głośnika będzie migać na czerwono, niebiesko i zielono.

Uwaga: Podczas aktualizacji nie należy odłączać zasilania ani połączenia Bluetooth.

Jak zresetować głośnik do ustawień fabrycznych?

W trybie roboczym naciśnij i przytrzymaj przycisk efektów świetlnych przez 5 sekund.

Uwaga: Po zresetowaniu głośnika wszystkie ustawienia i zapisy parowania głośnika zostaną usunięte.

Specyfikacja

Całkowita moc wyjściowa: R/L(Treble): 15W+15W, R/L(Mid-Bass): 20W+20W

Moc wyjściowa ładowania: maks. 65 W

Pasma przenoszenia: 55Hz-40kHz

Rozwiązywanie problemów

Nie można połączyć się z urządzeniem Bluetooth

- Upewnij się, że odległość między tym produktem a urządzeniem Bluetooth jest mniejsza niż 10 metrów i nie ma między nimi żadnych przeszkód.
- Upewnij się, że żadne urządzenie nie jest połączone z tym produktem przez Bluetooth.
- Upewnij się, że produkt jest w trybie parowania Bluetooth. Jeśli nie, ręcznie przełącz go w ten tryb.
- Uruchom ponownie ten produkt, włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.
- Zresetuj produkt do ustawień fabrycznych i spróbuj ponownie.

Brak zasilania

- Upewnij się, że kabel zasilający jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że zasilanie nie jest odłączone.
- Upewnij się, że główny przycisk zasilania na tylnym panelu jest ustawiony w pozycji "ON".

Brak dźwięku

- Upewnij się, że produkt jest włączony.
- Upewnij się, że produkt i urządzenie są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że odtwarzanie nie jest wstrzymane.
- Upewnij się, że produkt i urządzenie nie są wyciszone.
- Zwiększ głośność tego produktu i urządzenia.

Hałas pochodzący z głośników

- Głośniki EDIFIER generują niewielki szum, podczas gdy szum tła niektórych urządzeń audio jest zbyt wysoki. Odłącz kable audio i zwiększ głośność. Jeśli w odległości 1 metra od głośnika nie słychać żadnego dźwięku, nie ma problemu z tym produktem.

Producent: Edifier International Limited

Adres: P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong

(Adres: Skrytka pocztowa 6264 Poczta Główna Hongkong)

Importer: INNPRO Robert
Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Edifier International Limited
Adres: P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong
(Adres: Skrytka pocztowa 6264 Poczta Główna Hongkong)

Produkt: Głośniki
Model: QR65

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Edifier>

Częstotliwość radiowa: 2402 ~ 2480 MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤12 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.