

PRO BFG™

KONTROLER BEZPRZEWODOWY

©2023 Victrix. Victrix, Pro BFG oraz powiązane loga są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Victrix. „PS5”, „PS4” oraz „kształty logo PlayStation” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Sony Interactive Entertainment Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli. Produkcja i dystrybucja przebiegają na podstawie licencji uzyskanej od spółki Sony Interactive Entertainment.

Ten produkt jest wytwarzany i importowany przez spółkę Victrix.

To urządzenie spełnia wymogi części 15 wytycznych FCC. Użytkowanie jest dopuszczalne pod dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi odbierać wszelkie przychodzące zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

INFORMACJE GWARANCYJNE

Okres obowiązywania i warunki • Victrix gwarantuje, że produkt zostanie wolny od wad produkcyjnych przez dwa lata, licząc od pierwotnej daty zakupu. Wady produkcyjne obejmują defekty materiałowe i/lub wykonawcze, które ostatecznie potwierdza dział obsługi klienta firmy Victrix. Ta gwarancja ma zastosowanie tylko do faktycznych nabywców posiadających ważny dowód zakupu wydany przez właściwego dostawcę Victrix i oznaczony wyraźną datą nabycia.

Jedyny środek naprawczy i wyłączenia • jedynym środkiem naprawczym w przypadku ważnych roszczeń są naprawa, wymiana lub zwrot kosztów zakupu produktu. Ta gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez wypadki, nieodpowiednie lub nadmierne intensywne użytkowanie produktu, nieautoryzowane czy niewłaściwe modyfikacje, naprawy bądź metody obsługi.

Jak uzyskać serwis • osoby, które kupiły produkt z wadami, nie powinny zwracać go do sklepu, lecz w pierwszej kolejności skontaktować się z działem obsługi klienta Victrix. Z działem obsługi klienta firmy Victrix można się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 1-800-331-3844 (dotyczy tylko USA i Kanady), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 czasu PST. Klienci z innych krajów mogą zadzwonić pod numer +442036957905. Można się też z nami skontaktować przez całą dobę i siedem dni w tygodniu, odwiedzając witrynę victrixpro.com/support-victrix. Na zapytania odpowiadamy zazwyczaj w ciągu 24 godzin roboczych.

Prawa przysługujące użytkownikowi z mocy obowiązujących przepisów • niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa klientów przysługujące im na podstawie przepisów lokalnych, regionalnych i krajowych regulujących kwestię sprzedaży towarów konsumenckich.

This product is manufactured and imported by Victrix. Ce produit est fabriqué et importé par Victrix. 555 South 65th Avenue, Suite 200, Phoenix, AZ 85043 Phone: 800 331 3844 (US and Canada only)

Herikerbergweg 88, 1101 CM Amsterdam, Netherlands GPO Box 457 Brisbane, QLD 4001, Australia Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ

Made in China. Designed in San Diego, CA USA by Victrix.



For PS5™ consoles & PS4™ consoles
For Windows 10/11*

*PC compatibility not tested nor endorsed by Sony Interactive Entertainment.

KORZYSTANIE Z KONTROLERA PRO BFG™ W TRYBIE BEZPRZEWODOWYM

1. Aby kontrolera Pro BFG™ używać w trybie bezprzewodowym, fioletowy przełącznik z tyłu kontrolera przesuń do pozycji oznaczonej ikoną połączenia bezprzewodowego.
2. Dołączony adapter bezprzewodowy USB wepnij do konsoli PS5™, konsoli PS4™ lub komputera PC. Diody LED na adapterze zaczną migać w kolorze fioletowym.
3. Naciśnij i zwolnij przycisk PS znajdujący się z przodu kontrolera Pro BFG.
4. Po podłączeniu logo-X na kontrolerze i dioda LED na adapterze zaczną świecić stałym fioletowym światłem.
5. Aby wyłączyć kontroler, naciśnij przycisk PS i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż wyłączy się dioda LED logo-X.

* Ten kontroler pracuje w zakresie częstotliwości radiowej 2,4 GHz, a kiedy konsola PS5™ lub inne produkty używają tej samej częstotliwości radiowej, urządzenia mogą na siebie wzajemnie negatywnie oddziaływać.

* PDP™ potwierdza kompatybilność operacyjną konsoli PlayStation®5 (seria CFI-1000) z tym kontrolerem.


* Zaleca się wsunąć adapter USB do przedniego gniazda USB w konsoli PlayStation®5 (seria CFI-1000).



OBSŁUGA KONTROLERA PRO BFG™ W TRYBIE PRZEWODOWYM

1. Aby używać kontrolera Pro BFG™ w trybie przewodowym, przesuń fioletowy przełącznik z tyłu kontrolera do pozycji z ikoną przewodu.
2. Dołączony przewód USB-C wepnij do gniazda USB-C na górnej części kontrolera, a jego drugi koniec podłącz do konsoli PS5™, konsoli PS4™ lub komputera.
3. Naciśnij przycisk PS z przodu kontrolera, aby włączyć zasilanie oraz potężyć urządzenie z konsolą.

UWAGA: jeżeli przełącznik z tyłu kontrolera jest ustawiony na tryb przewodowy, ale w momencie naciśnięcia przycisku PS przewód USB nie jest podłączony, funkcyjna dioda LED rozbłyśnie czerwono na 1 sekundę, a potem zgaśnie. Należy sprawdzić, czy przewód jest dobrze podłączony do kontrolera oraz konsoli, albo przesunać przełącznik do trybu bezprzewodowego, aby korzystać z kontrolera bezprzewodowo.

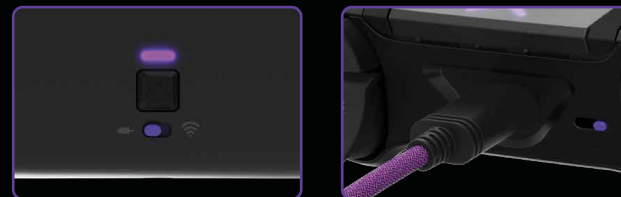

PRZEŁĄCZNIK WYBORU PLATFORMY

1. Kontrolera Pro BFG™ można używać w połączeniu z konsolami PS5™, PS4™ oraz komputerem (Xinput).
2. Za pomocą fioletowego przełącznika przesuwanego na górnej części kontrolera (obok gniazda USB-C) wybierz jedną z trzech pozycji: PS5™, PS4™ lub PC, aby ustawić aktualnie używaną platformę.

UWAGA: w trybie komputera PC (Xinput) kontroler Pro BFG™ nie obsługuje strumienia audio przez złącze zestawu słuchawkowego ani panelu dotykowego PlayStation™.



TRYB BLOKADY TURNIEJOWEJ

1. Kontroler Pro BFG™ jest wyposażony w Tryb blokady turniejowej zapobiegający przypadkowemu naciśnięciu przycisków systemowych, które mogą zdyskwalifikować użytkownika podczas turniejów. Po włączeniu Trybu blokady turniejowej wyłączone zostaną wszystkie dane wejściowe elementów PS, UTWORZ, OPCJE i panelu dotykowego.

2. Aby włączyć Tryb blokady turniejowej, jednocześnie szybko naciśnij i zwolnij przyciski „Funkcyjny” (z przodu kontrolera) oraz przycisk „Profil” (z tyłu kontrolera). Diody LED funkcyjna i profilowa zapalą się błado na czerwono i będą mrugały co kilka sekund, wskazując, że urządzenie znajduje się w Trybie blokady turniejowej.

3. Aby wyjść z Trybu blokady turniejowej, ponownie szybko naciśnij i zwolnij przyciski „Funkcyjny” (z przodu kontrolera) oraz „Profil” (z tyłu kontrolera), aby powrócić do trybu normalnego.



USTAWIENIA AUDIO


1. Aby dostosować głośność w grze, przytrzymaj przycisk „Funkcyjny” oraz naciśnij strzałki „w górę/ w dół” na padzie kierunkowym D-Pad.
2. Przechodź pomiędzy różnymi profilami trybu audio, przytrzymując przycisk „Funkcyjny” i naciskając przyciski L1/R1. Dioda LED przycisku „Funkcyjnego” będzie zmieniała kolor pomiędzy fioletowym (czyste audio), niebieskim (podbicie tonów niskich) i zielonym (podbicie tonów wysokich), wskazując odpowiedni profil.

3. Aby wyciszyć mikrofon, dwukrotnie naciśnij przycisk „Funkcyjny”; dioda LED rozbłyśnie bursztynowo.



PROGRAMOWALNE PRZYCISKI TYLNE

1. Aby zaprogramować przyciski tylne, przytrzymaj przycisk „Profil” znajdujący się z tyłu kontrolera oraz naciśnij przycisk, do którego chcesz przypisać funkcję. Gdy dioda LED miga, naciśnij dowolny przycisk na kontrolerze, aby zamapować funkcję przycisku do wybranego przycisku tylnego. Dioda LED zamiga 3 razy, wskazując udane zaprogramowanie.
2. Aby wyczyścić lub dezaktywować przycisk tylny, przytrzymaj przycisk „Profil” i dwukrotnie naciśnij przycisk tylny, który chcesz wyłączyć. Dioda LED zamiga szybko 3 razy, wskazując skuteczne wyczyszczenie.

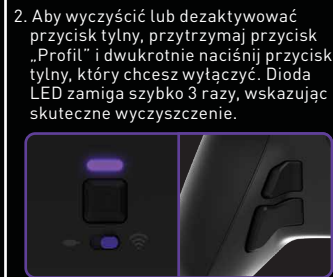

TWORZENIE PROFILI NIESTANDARDOWYCH


1. W kontrolerze można zapisać trzy niestandardowe profile mapowania przycisków tylnych.
2. Naciśnij i zwolnij przycisk „Profil” znajdujący się z tyłu kontrolera, aby przełączyć pomiędzy 3 profilami. Dioda LED przycisku „Profil” będzie miała kolor fioletowy, niebieski lub zielony w zależności od tego, który profil jest aktywny.

3. Podczas mapowania funkcji do przycisków tylnych dioda LED przycisku „Profil” będzie migotała w kolorze aktualnie aktywnego profilu.



PUNKTY BLOKADY SPUSTU

1. Kontroler Pro BFG™ jest wyposażony w nasz opatentowany mechanizm sprzęgła spustu z 5 punktami jego blokady.
2. Aby ustawić blokadę spustu, naciśnij i przytrzymaj suwaki sprzęgła z tyłu kontrolera, a następnie wcisnij spust do poziomu żądanej pozycji blokady. Zwolnij suwak sprzęgła, aby ustawić blokadę spustu w żądanej pozycji.
3. Aby ustawić spusty w trybie bardzo miękkiego spustu w celu zapewnienia szybkiej reakcji po minimalnym przyciśnięciu, naciśnij i zwolnij suwaki sprzęgła bez dotyknięcia spustów. Spusty będą wtedy działać jak przycisk cyfrowy.
4. Funkcyjna dioda LED będzie paliła się na żółto podczas regulacji lewego sprzęgła spustu, na turkusowo w przypadku prawego sprzęgła spustu oraz na zielono w przypadku jednoczesnego ustawiania lewego i prawego sprzęgła.

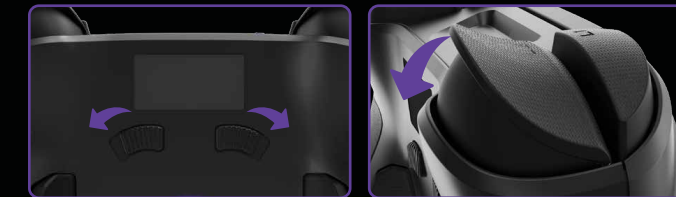

WYMIANA NASADKI DRAŻKA ANALOGOWEGO

1. Kontroler Pro BFG™ zawiera 4 nasadki na drążek analogowy (2 standardowe wklęsłe, 1 krótką wypukłą, 1 wysoką typu „drążek snajpera”).
2. Aby zdjąć nasadkę drążka analogowego, mocno pociągnij drążek analogowy i wyjmij z kontrolera.
3. Aby założyć nasadkę drążka analogowego, wyrównaj kołnierzyk montażowy i dociśnij, aż bezpiecznie kliknie we właściwym miejscu.



WYMIANA PADA KIERUNKOWEGO D-PAD

1. Aby wyjąć D-Pada, przytrzymaj go pomiędzy dwoma palcami i delikatnie wysuń moduł.
2. Aby dodać D-Pada, wyrównaj go względem kontrolera i delikatnie dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.



WYMIANA BRAMEK

1. Wyjmij moduł, w którym chcesz wymienić bramek drążka analogowego (przeznaczony dla wskazówek dotyczących Wyjmowania/Wymiany Modułów).
2. Aby wyjąć bramek, odwróć płytkę modułu (aby jego tył był skierowany do Ciebie) i mocno naciśnij kciukiem tylną część bramki; bramek powinna wyskoczyć.
3. Podczas wkładania bramki najpierw pamiętaj, aby przednią część płytki modułu trzymać skierowaną do siebie. Następnie ustaw małą kropkę wyrównania na bramce na równi z kropką wyrównania na płytce modułu (tylko bramek ośmiokątna), i mocno naciśnij, aż bramek kliknie na całym obwodzie.



WYJMOWANIE/WYMIANA MODUŁÓW

1. Lewy moduł można obrócić o 180°, aby wybrać standardowy układ drążka analogowego PlayStation® lub układ przesuniętych drążków. Prawy moduł można wyjąć i zastąpić 6-przyciskowym modułem pada bitewnego na potrzeby gier bitewnych.

2. Aby wyjąć moduł, włóż fioletowe narzędzie wymiany modułów w etui oraz odkręć 2 śruby sześciokątne na module. Śruby pozostaną w module oraz nie wysuną się całkowicie ani nie wypadną z płytki modułu.

3. Zamień na wybrany moduł i wkręć 2 śruby sześciokątne, aby zabezpieczyć moduł w odpowiednim miejscu. UWAGA: po zmianie układu lewego modułu zaleca się przekalibrować kontroler Pro BFG. Wykonaj czynności opisane w części Rekalibracja.



ŁADOWANIE AKUMULATORA

1. Kontroler Pro BFG™ jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy.
2. Aby naładować kontroler, podłącz przewód USB-C z zestawu do gniazda USB-C w kontrolerze, a drugi koniec do gniazda USB w konsoli PS5™/PS4™/komputerze.
3. Logo-X na panelu dotykowym rozbłyśnie oraz zaczną jaśnieć i gasnąć w sposób sygnalizujący ładowanie.
4. Po pełnym naładowaniu logo-X będzie się paliło światłem stałym, wskazując pełne naładowanie akumulatora.
5. Gdy poziom naładowania kontrolera osiągnie niski poziom, logo-X zacznie szybko migać, ostrzegając o niskim stanie akumulatora.
6. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest krytycznie niski i grozi bliskim rozładowaniem, co minutę w podłączonym zestawie słuchawkowym będzie rozbrzmiewał dźwięk ostrzegawczy.



PRZEWODNIK „SZYBKI START” 052-002

VICTRIX™