


GARMIN®

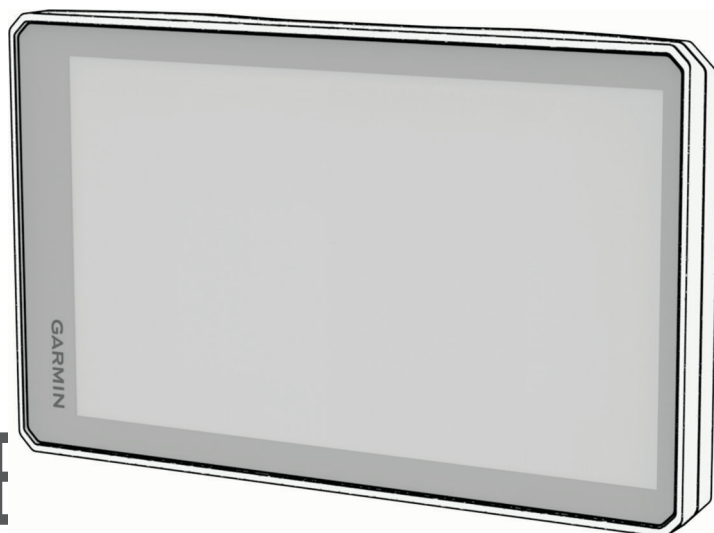

TRĘ NIE NAWIGACYJNE DO SPORTÓW MOTOROWYCH

Podręcznik użytkownika

© 2024 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin®, logo Garmin, inReach®, TracBack® oraz Tread® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ oraz myTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple® oraz Mac® są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD® i logo microSD są znakami towarowymi SD-3C, LLC. Tripadvisor® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Tripadvisor LLC. USB-C® jest zastrzeżonym znakiem towarowym USB Implementers Forum. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Pierwsze kroki..... 1

Ogólne informacje o urządzeniu.....	1
Instalacja.....	2
Ogólne informacje o zasilanym uchwycie.....	2
Montowanie urządzenia na rurze.....	3
Montaż urządzenia w uchwycie.....	4
Montowanie urządzenia w samochodzie.....	5
Włączanie i wyłączanie urządzenia.....	5
Blokowanie i odblokowanie ekranu dotykowego.....	6
Odbiór sygnałów GPS.....	6
Ikony na pasku stanu.....	6
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie.....	7
Regulowanie głośności.....	7
Regulowanie jasności ekranu.....	7
Zmiana klawiatury.....	7

Funkcje nawigacji po bezdrożach..... 7

Adventurous Routing.....	7
Drogi i szlaki turystyczne.....	8
Pochylenie i przechylenie.....	8
Kalibracja pochylenia i przechylenia.....	9
Regulacja kątów do włączania ostrzeżeń.....	9
Włączanie i wyłączanie alertów o kątach.....	9
Wyświetlanie wysokościomierza, barometru i kompasu.....	9
Kalibracja kompasu.....	9
Group Ride.....	10
Rozpoczynanie jazdy grupowej z radiem.....	10
Rozpoczęcie mobilnej jazdy grupowej.....	10
Dołączanie do jazdy grupowej.....	10
Ponowne dołączenie do ostatniej jazdy grupowej.....	11
Dodawanie uczestników do jazdy grupowej z radiem.....	11
Transmitowanie wiadomości.....	11
Transmitowanie lokalizacji.....	11

Wyświetlanie powiadomień jazdy grupowej.....	11
Opuszczanie jazdy grupowej.....	12
Ustawienia jazdy grupowej.....	12
Radio.....	12
Wybieranie zapamiętanych stacji.....	12
Wybór kanału radiowego.....	12
Regulacja redukcji szumu.....	12
Dodawanie własnego ustawienia predefiniowanego radia.....	13
Wybieranie sygnału potwierdzenia..	13
Wyłączanie funkcji radia.....	13
Włączanie funkcji Push-to-Talk z zestawem słuchawkowym.....	13
Nadawanie komunikatów głosowych.....	14
Regulacja głośności radia.....	14
Ustawienia radiowe.....	14
inReach®Pilot.....	14
Podłączanie urządzenia inReach.....	14
Wysyłanie wiadomości SMS.....	14
SOS.....	15

Profile pojazdów..... 16

Przełączanie profilu pojazdu.....	16
Wybór profilu pojazdu.....	16
Dodawanie profilu pojazdu.....	16
Edycja profilu pojazdu.....	16
Dodawanie przenośnych zbiorników propanu.....	17

Trasy..... 17

Rozpoczynanie podróży trasą.....	17
Rozpoczynanie trasy do punktu na mapie.....	17
Planowanie trasy.....	18
Wyznaczanie dystansu trasy.....	18
Podróż do zapisanej trasy.....	18
Trasa na mapie.....	19
Aktywny asystent pasa ruchu.....	20
Wyświetlanie skrętów i wskazówek.....	20
Wyświetlanie całej trasy na mapie...	20
Zmiana aktywnej trasy.....	21
Dodawanie postoju do trasy.....	21
Pomijanie następnego postoju na trasie.....	21

Kształtowanie trasy.....	21
Edytowanie aktywnej trasy.....	21
Zapisywanie aktywnej trasy.....	22
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów.....	22
Unikanie opóźnień przez korki na trasie.....	22
Unikanie dróg płatnych.....	22
Unikanie dróg wymagających winiet.....	22
Unikanie określonych cech dróg.....	22
Własne unikane.....	22
Korzystanie z objazdu.....	23
Zatrzymywanie trasy.....	23
Jazda do domu.....	23
Edytowanie pozycji domowej.....	23
Przybycie do celu.....	24
Parking w pobliżu celu podróży.....	24

Ślady..... 24

Zapis śladów.....	24
Podróż ostatnim śladem.....	24
Konwersja śladu do trasy.....	24

Korzystanie z mapy..... 25

Narzędzia mapy.....	25
Wyświetlanie narzędzi mapy.....	26
Przed tobą.....	26
Wyświetlanie zbliżających się pozycji.....	26
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed Tobą.....	26
Miasta przed Tobą.....	26
Wyświetlanie zbliżających się miast i zjazdów z usługami.....	26
Wyświetlanie przyszłych zmian wysokości.....	27
Wyświetlanie informacji o utrudnieniach drogowych.....	27
Wyświetlanie informacji o pogodzie.....	27
Wyświetlanie klucza mapy.....	27
Wyświetlanie danych podróży.....	27
Wyświetlanie danych podróży z mapy.....	27
Resetowanie informacji o podróży.....	28
Wyświetlanie narzędzi mapy.....	28
Dostosowywanie mapy.....	28
Dostosowywanie warstw mapy.....	28

Zmiana pola danych mapy.....	29
Zmiana przycisków mapy.....	29
Zmiana perspektywy mapy.....	30
Zmiana regionu mapy.....	30

Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji.....31

Punkty szczególne.....	31
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania.....	32
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii.....	32
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie kompleksu.....	32
Wyniki wyszukiwania pozycji.....	33
Zmiana przeszukiwanego obszaru.....	34
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji.....	34
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji.....	35
Wyszukiwanie adresu.....	35
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych.....	36
Wyszukiwanie stacji paliw i cen.....	36
Wyszukiwanie parków narodowych.....	36
Znajdowanie punktów dla skuterów śnieżnych.....	37
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Ultimate Campgrounds.....	37
Tripadvisor.....	37
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor.....	37
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji.....	37
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc.....	37
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji.....	38
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw.....	38
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji.....	38
Dodawanie skrótu.....	38
Usuwanie skrótu.....	38
Zapisywanie pozycji.....	38
Zapisywanie pozycji.....	38
Zapisywanie aktualnej pozycji.....	39

Edycja zapisanych pozycji.....	39	Odbieranie powiadomień.....	51
Usuwanie zapisanych pozycji.....	39	Wyświetlanie listy powiadomień.....	51
Wyświetlanie zapisanych pozycji.....	39	Rozmowa przez zestaw	
Udostępnianie zapisanej pozycji.....	40	głosnomówiący.....	52
Synchronizacja danych konta		Nawiązywanie połączenia.....	52
Garmin.....	40	Dzwonienie do domu.....	52
Korzystanie z aplikacji.....	41	Korzystanie z opcji dostępnych	
Kontroler na kierownicę.....	41	w trakcie rozmowy.....	52
Konfigurowanie przycisków.....	41	Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień	
Kamery bezprzewodowe.....	41	z aplikacji.....	53
Parowanie urządzenia z kamerą		Wyłączanie funkcji łączności	
bezprzewodową.....	42	telefonicznej.....	53
Wyświetlanie kamery.....	42	Wyłączanie funkcji zestawu	
Odtwarzacz muzyki.....	43	słuchawkowego.....	53
Dodawanie narzędzia odtwarzacza		Odłączanie urządzenia Bluetooth.....	53
muzycznego do mapy.....	43	Usuwanie urządzenia Bluetooth.....	53
Zmiana źródła multimediów.....	43	Ustawienia.....	54
Aplikacja Garmin PowerSwitch™.....	44	Ustawienia telefonu i zestawu	
Aktywacja przełącznika zasilania....	44	słuchawkowego.....	54
Wyłączanie wszystkich		Ustawienia telefonu.....	54
przełączników.....	44	Ustawienia zestawu	
Dostosowywanie przycisku.....	45	słuchawkowego.....	54
Przypisywanie przełącznika do		Ustawienia Wi-Fi.....	54
wejścia sterującego.....	45	Ustawienia mapy.....	55
Dodawanie niestandardowego		Ustawienia nawigacji.....	55
układu.....	45	Ustawienia dotyczące utrudnień	
Procedury.....	46	drogowych.....	55
Śledzenie psów.....	47	Unikanie dróg wymagających	
Odbieranie danych z urządzenia		winiety.....	56
podręcznego.....	47	Ustawianie symulowanej pozycji.....	56
Śledzenie psów.....	48	Ustawienia asystenta kierowcy.....	56
Obserwowanie psów na mapie.....	48	Ustawienia alertów punktów	
Ustawienia lokalizatora psów.....	48	alarmowych.....	56
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla		Ustawienia wyświetlania.....	57
kierowcy.....	49	Ustawienia systemowe.....	57
Włączanie i wyłączanie alertów dla		Ustawienia dotyczące języka	
kierowcy.....	49	i klawiatury.....	57
Kamery monitorujące prędkość		Ustawienia dotyczące czasu	
i przejazd na czerwonym świetle.....	49	i jednostek.....	57
Usługi Live, informacje drogowe		Ustawienia formatu pozycji.....	57
i funkcje smartfonu.....	50	Ustawienia dotyczące urządzenia	
Parowanie urządzenia ze		i ustawienia prywatności.....	58
smartfonem.....	50	Przywracanie ustawień.....	58
Powiadomienia z telefonu.....	50	Zarządzanie danymi.....	58
		Informacje o kartach pamięci.....	58

Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane	58
Podłączanie urządzenia do komputera	59
Przesyłanie plików GPX z komputera ..	59
Przesyłanie danych z komputera	59
Dodawanie danych BaseCamp™ do Garmin Explore™	59
Eksportowanie danych z BaseCamp za pomocą komputera	60
Eksportowanie danych z BaseCamp za pomocą komputera Apple	60
Importowanie danych do Garmin Explore	60

Informacje o urządzeniu..... 60

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami	60
Dane techniczne	61
Ładowanie urządzenia	61

Konserwacja urządzenia..... 61

Aktualizowanie map i oprogramowania	61
Aktualizowanie map i oprogramowania przez sieć Wi-Fi ..	62
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express	63
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia	64
Czyszczenie obudowy	64
Czyszczenie ekranu dotykowego	64
Ponowne uruchamianie urządzenia	64

Rozwiązywanie problemów..... 64

Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów	64
Urządzenie nie może połączyć się z telefonem	65
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe	65
Wymiana bezpiecznika w przewodzie bezpiecznika	65
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas	65

Moje urządzenie nie łączy się z komputerem	65
--	----


Pierwsze kroki

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

- 1 Podłącz do sieci Wi-Fi® (*Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi, strona 62*) (opcjonalnie).
- 2 Sparuj telefon i zestaw słuchawkowy z funkcją Bluetooth® (*Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 50*) (opcjonalnie).
- 3 Zaktualizuj mapy i oprogramowanie urządzenia (*Aktualizowanie map i oprogramowania, strona 61*).
- 4 Odbierz sygnały GPS z satelitów (*Odbiór sygnałów GPS, strona 6*).
- 5 Zamontuj urządzenie i podłącz je do zasilania (*Instalacja, strona 2*).
- 6 Dostosuj jasność ekranu (*Regulowanie jasności ekranu, strona 7*).
- 7 Rozpocznij nawigację do celu podróży (*Rozpoczynanie podróży trasą, strona 17*).


Ogólne informacje o urządzeniu

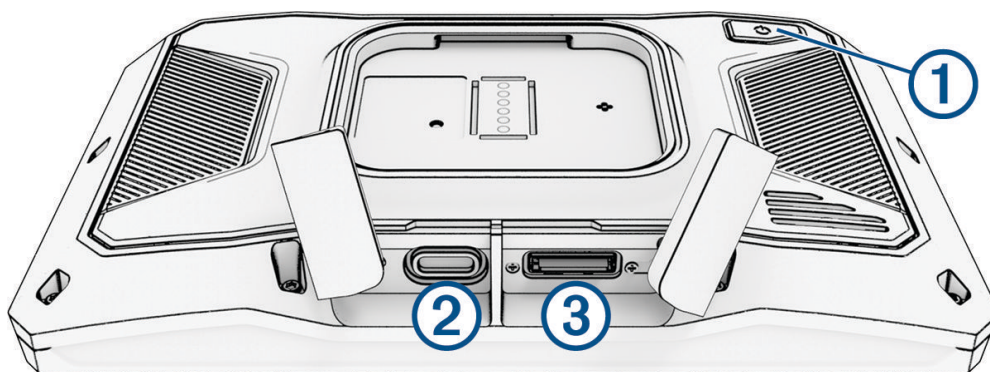

①	Przycisk zasilania
②	Gniazdo zasilania i danych USB-C®
③	Gniazdo karty pamięci microSD®

Instalacja

Ogólne informacje o zasilanym uchwycie

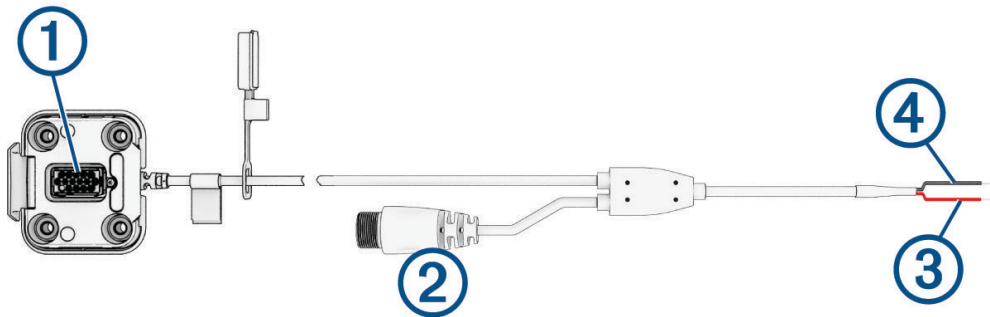

①	Złącze uchwytu
②	Dodatkowy łącznik
③	Zasilanie (czerwony) 12–18 V DC
④	Uziemienie (czarny)

Wraz z urządzeniem dostarczane są dodatkowe części umożliwiające większą liczbę opcji montażu i okablowania.

Zaciski pierścieniowe: Podłącz przewody zasilania bezpośrednio do zacisku akumulatora.

Opaski zaciskowe: Przymocuj przewody do klatki bezpieczeństwa lub kierownicy.


Przewód bezpiecznika przewodowego i złącze zaciskowe: Chroni urządzenie nawigacyjne przed prądem nadmiarowym (*Przewód bezpiecznika przewodowego, strona 2*).

Przewód bezpiecznika przewodowego

⚠ OSTRZEŻENIE

Firma Garmin® zaleca zlecić montaż przewodu bezpiecznika przewodowego doświadczonemu instalatorowi, dysponującemu odpowiednią wiedzą z zakresu układów elektrycznych. Nieprawidłowe podłączenie przewodu zasilania lub przewodu bezpiecznika przewodowego może spowodować uszkodzenie pojazdu lub akumulatora oraz uszkodzenia ciała.


W wielu przypadkach należy zainstalować dołączony do zestawu przewód bezpiecznika przewodowego na przewodzie zasilającym urządzenie, aby chronić urządzenie nawigacyjne Tread 2 przed nadmiernym prądem elektrycznym.

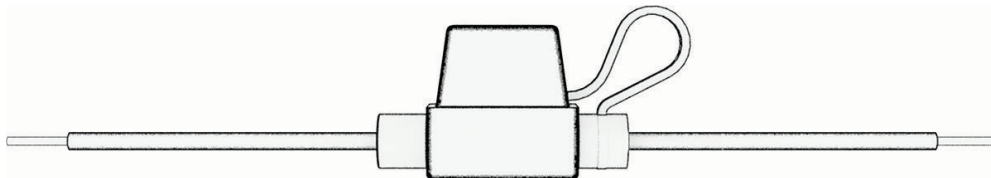


- W przypadku podłączenia przewodu zasilającego bezpośrednio do akumulatora pojazdu należy zamontować dołączony przewód bezpiecznika przewodowego.
- W przypadku podłączenia przewodu zasilającego do źródła zasilania akcesoriów lub paska magistrali, która jest już wyposażona w odpowiedni bezpiecznik lub obwód ochronny, montaż dołączonego bezpiecznika przewodowego nie jest wymagany.
- Podczas montażu przewodu bezpiecznika należy połączyć go z czerwonym przewodem zasilania za pomocą dołączonego łącznika przewodów.

Montowanie urządzenia na rurze

- 1 Za pomocą płaskiego śrubokręta lub klucza imbusowego 7 mm ($\frac{9}{32}$) poluzuj śrubę ① na uchwycie zamontowanym na rurze klatki bezpieczeństwa, aż pierścień rozdzieli się.

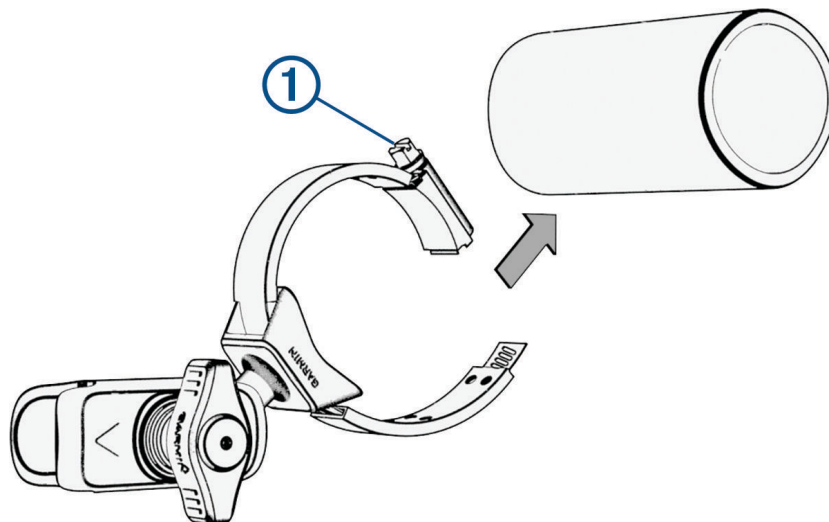


- 2 Umieść uchwyt wokół rury klatki bezpieczeństwa.
- 3 Dokręć śrubę na uchwycie, aż pierścień będzie pewnie przymocowany.
- 4 Wyrównaj kulę uchwytu ② z ramieniem z dwoma gniazdami ③.

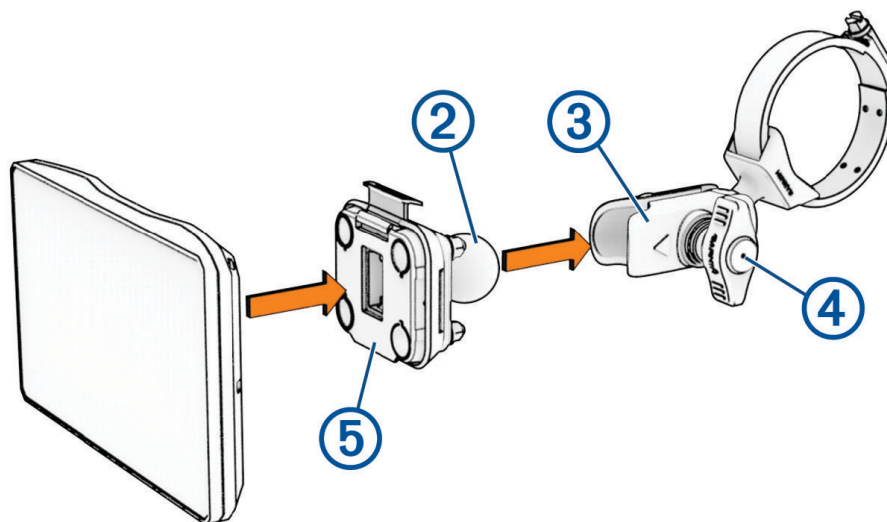

- 5 Delikatnie dokręć pokrętło ④.
- 6 W razie potrzeby obróć uchwyt ⑤, aby logo Garmin było zwrócone w górę, a następnie wyreguluj uchwyt, aby zapewnić lepszą widoczność i obsługę.
- 7 Dokręć pokrętło, aby przymocować uchwyt.
- 8 Dociśnij urządzenie do uchwytu, aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.
- 9 Poprowadź przewód zasilający wzdłuż odpowiedniej ścieżki w pojeździe i zabezpiecz go dołączonymi opaskami zaciskowymi.

Montaż urządzenia w uchwycie

1 Umieść dolną część urządzenia w podstawce.

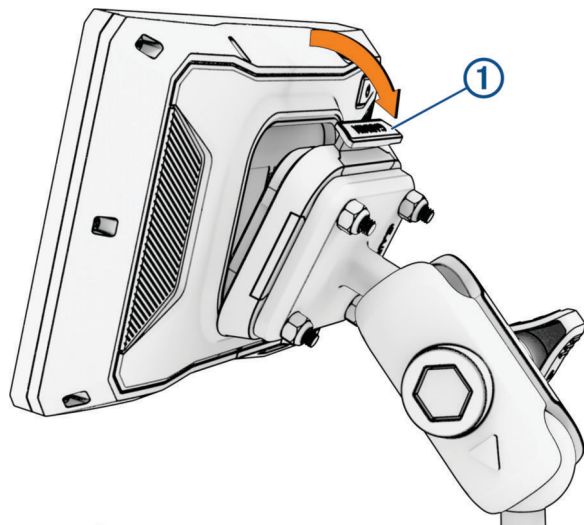

2 Popchnij prawy bok urządzenia do przodu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
Możesz nacisnąć zatrzask ①, aby zwolnić urządzenie z uchwytu.

Montowanie urządzenia w samochodzie

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.


W przypadku motocykli nie należy stosować uchwytu z przyssawką.

NOTYFIKACJA

Przed zamontowaniem urządzenia należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi montażu na szybie przedniej.

UWAGA: Uchwyt samochodowy jest akcesorium opcjonalnym. Aby kupić opcjonalne akcesoria, odwiedź stronę garmin.com.

1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki ① do portu ② w urządzeniu.

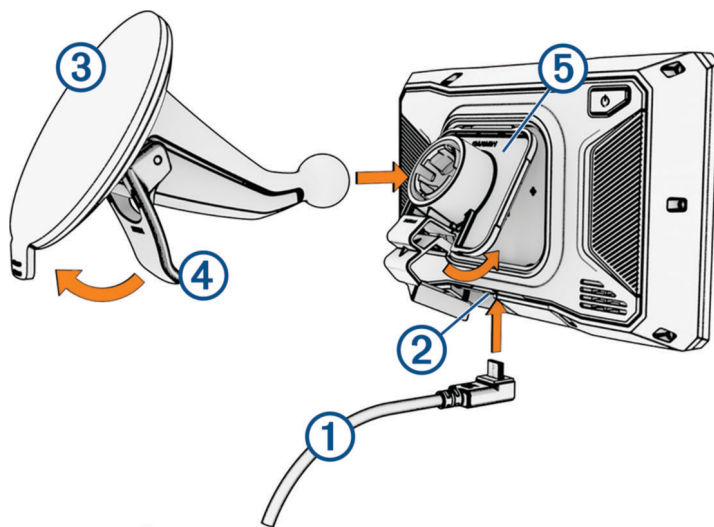

2 Zdejmij przezroczystą folię z przyssawki ③.

3 Wyczyść i osusz szybę przednią samochodu oraz przyssawkę niestrzępiącą się ściereczką.

4 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesunij dźwignię ④ do tyłu, w kierunku szyby.

5 Zatrzaśnij uchwyt ⑤ na ramieniu przyssawki.

6 Umieść górną część urządzenia w podstawce.

7 Dociśnij urządzenie do podstawki, aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.

8 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania lub podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk zasilania, kiedy urządzenie jest włączone.

W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać z niego bardzo szybko wybudzone.

PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas ładowania baterii.

- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu, a następnie wybierz opcję **Wyłącz**.

Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu, urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.

Blokowanie i odblokowanie ekranu dotykowego

Ekran dotykowy można zablokować, aby zapobiec niechcianej interakcji z urządzeniem podczas jazdy. Opcja ta może się przydać podczas jazdy w deszczu lub innych sytuacjach środowiskowych, które mogą mieć wpływ na ekran dotykowy.

- Aby zablokować ekran dotykowy, przytrzymaj przycisk do momentu pojawienia się na ekranie monitu, a następnie wybierz **Zablokuj ekran**.

Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu, urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.

- Aby odblokować ekran dotykowy, naciśnij przycisk zasilania.

Odbiór sygnałów GPS

Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka minut.

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
- 3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich budynków i drzew.

 na pasku stanu wskazują siłę sygnału satelitarnego. Jeśli co najmniej połowa słupków jest wypełniona, urządzenie jest gotowe do nawigacji. Można dotknąć ikony , aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących sygnału satelitarnego, takich jak dokładność bieżącej lokalizacji.

Ikony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.

	Stan sygnału GPS. Wybierz, aby wyświetlić dokładność GPS i uzyskane informacje o satelitach .
	Stan funkcji Bluetooth. Wybierz, aby wyświetlić Bluetooth ustawienia (Ustawienia telefonu, strona 54).
	Moc sygnału Wi-Fi. Wybierz, aby zmienić ustawienia Wi-Fi (Ustawienia Wi-Fi, strona 54).
	Połączono z zestawem głośnomówiącym. Wybierz, aby nawiązać połączenie telefoniczne (Rozmowa przez zestaw głośnomówiący, strona 52).
	Aktywny profil pojazdu. Wybierz, aby otworzyć ustawienia profilu pojazdu (Edycja profilu pojazdu, strona 16).
9:10	Bieżący czas. Wybierz, aby ustawić czas (Ustawianie czasu, strona 57).
	Poziom naładowania baterii.
	Stan połączenia z aplikacją Tread (Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 50).
53°C	Temperatura. Wybierz, aby wyświetlić prognozę pogody (Wyświetlanie informacji o pogodzie, strona 27).

Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie

Przyciski na ekranie umożliwiają przeglądanie stron, menu oraz opcji menu w urządzeniu.

- Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
- Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
- Wybierz  lub , aby przewinąć listę lub menu.
- Przytrzymaj  lub , aby przewijać szybciej.
- Wybierz , aby wyświetlić kontekstowe menu opcji dla bieżącego ekranu.

Regulowanie głośności

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz opcję:
 - Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
 - Wybierz  lub , aby wyciszyć lub wyłączyć głośność urządzenia.
 - Jeśli telefon został sparowany z urządzeniem, dotknij przycisków głośności pod nazwą telefonu, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność telefonu.
 - Wybierz **Mikser**, aby indywidualnie sterować głośnością dźwięków, takich jak instrukcje nawigacji i alerty zbliżeniowe.
 - Zaznacz pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć dodatkowe opcje dźwięku.

Regulowanie jasności ekranu

- 1 Wybierz kolejno  > **Wyświetlacz** > **Jasność**.
- 2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

Zmiana klawiatury

Przed zmianą języka lub układu klawiatury należy włączyć język lub układ klawiatury w ustawieniach systemowych.

- Wybierz , aby przełączyć na inny język lub układ klawiatury.

Funkcje nawigacji po bezdrożach

Adventurous Routing

Garmin Adventurous Routing™ to specjalny tryb obliczania trasy przeznaczony do preferowania tras z większą liczbą wzniesień i krętych dróg. Możesz wybrać poziom funkcji Adventurous Routing, aby dostosować obliczanie trasy do swoich preferencji. Jeśli wolisz kręte drogi i wzniesienia, nawet jeśli wydłuża to czas podróży, zwiększa dystans lub zużycie paliwa, wybierz wyższy poziom Adventurous Routing.


W przypadku każdego profilu pojazdu można wybrać poziom Adventurous Routing jako domyślny tryb obliczania trasy ([Edycja profilu pojazdu, strona 16](#)). Niezależnie od bieżącego profilu pojazdu zawsze można wybrać opcję , aby korzystać z Adventurous Routing podczas rozpoczynania, planowania lub edytowania trasy.

Drogi i szlaki turystyczne

⚠ OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględnienia tych danych w propozycjach tras przejazdu. Dane mapy mogą być ograniczone w przypadku niektórych proponowanych tras. Stosuj się do znaków drogowych i dostosowuj jazdę do panujących warunków. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do wypadku skutkującego obrażeniami ciała lub śmiercią.

Urządzenie może wyznaczać trasy poza drogami publicznymi w oparciu o profil pojazdu. Szlaki ① są oznaczone kolorami w oparciu o dostępność. Można wybrać , aby określić, które drogi i szlaki turystyczne mają być wyświetlane na mapie.

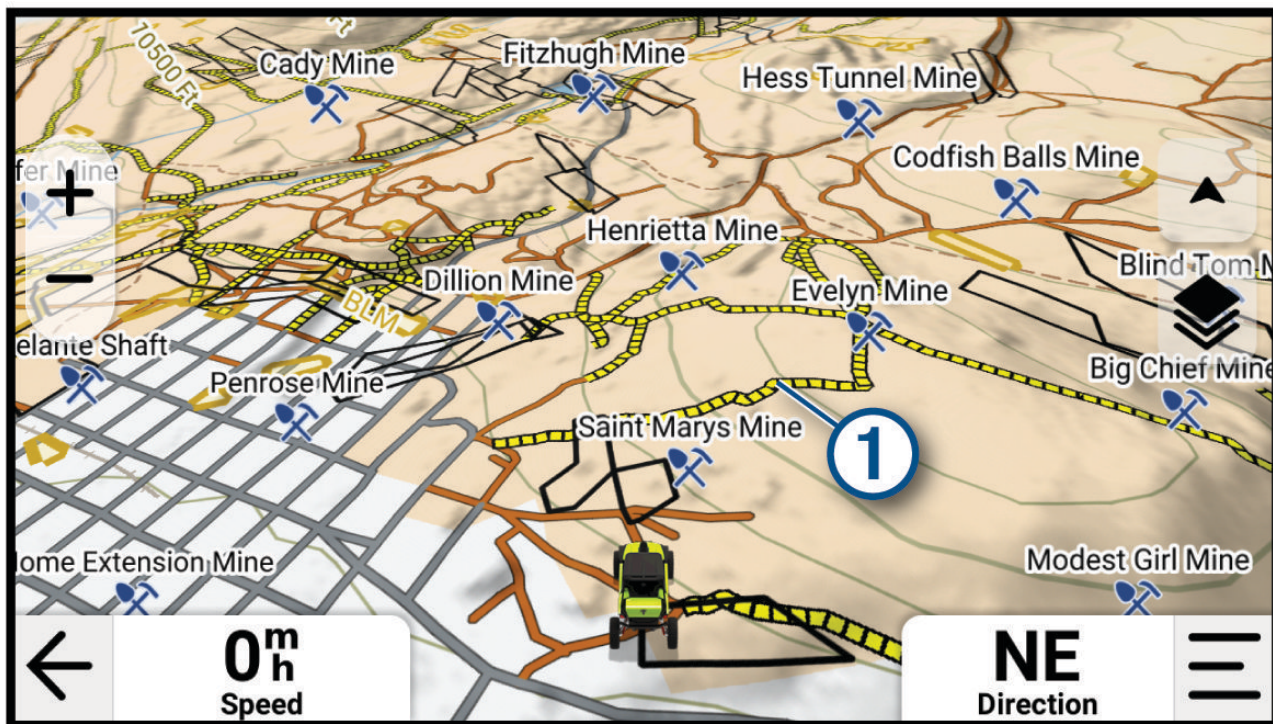

Pochylenie i przechylenie

⚠ OSTRZEŻENIE

Aplikacja Pochylenie i przechylenie jest przeznaczona do informowania o kącie nachylenia pojazdu obliczonym wyłącznie na podstawie pomiarów kalibracyjnych. Użytkownik jest odpowiedzialny za skalibrowanie urządzenia. Zmiany pozycji urządzenia po kalibracji mogą wpłynąć na dokładność pomiarów. Mierzone wartości stanowią tylko sugestie oparte na wprowadzonych do urządzenia danych. Dokonuj pomiaru często i uważnie oraz pozwól, aby odczyt się ustabilizował po wystąpieniu znaczących zmian warunków środowiskowych. Zawsze pozostawiaj margines bezpieczeństwa na wypadek zmiany warunków lub błędów pomiaru. Nieuwzględnienie czynników związanych z pojazdem i środowiskiem może prowadzić do wypadków skutkujących śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

Urządzenie ostrzega o pochyleniu lub przechyleniu się pojazdu pod kątem, który może mieć wpływ na jego stabilność.

Kalibracja pochylenia i przechylenia

W każdej chwili możesz ustawić kąt zerowy pojazdu.

- 1 Zaparkuj pojazd na płaskiej, równej powierzchni.
- 2 Dostosuj pozycję urządzenia w uchwycie, aby wygodnie oglądać ekran.
- 3 Wybierz  > **Pochylenie i przechyl.** > **Kalibruj**.

Wartość pochylenia i przechylenia zresetuje się do 0 stopni.

OSTRZEŻENIE

Aby zapewnić stałą dokładność pomiarów, należy skalibrować pochylenie i przechylenie po każdym przeniesieniu urządzenia.

Regulacja kątów do włączania ostrzeżeń

Można określić kąt nachylenia pojazdu, który wywoła w urządzeniu alarm o pochyleniu lub przechyleniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za znajomość i ustawienie odpowiedniego kąta pochylenia i przechylenia dla swojego pojazdu.

- 1 Wybierz ikonę  > **Pochylenie i przechyl.** > .
- 2 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby dostosować kąty pochylenia i przechylenia do włączania ostrzeżeń.
- 3 Wybierz **OK**.

Włączanie i wyłączanie alertów o kątach

- 1 Wybierz ikonę  > **Pochylenie i przechyl.** > .
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia o pochyleniu i przechyleniu, należy wybrać **Powiadomienia o pochyleniu i przechyleniu**.
 - Aby włączyć lub wyłączyć alerty dźwiękowe, wybierz **Alerty dźwiękowe**.

Wyświetlanie wysokościomierza, barometru i kompasu

Urządzenie jest wyposażone w wysokościomierz, barometr i kompas z funkcją automatycznej kalibracji.

Wybierz  > **ABC**.

Kalibracja kompasu

NOTYFIKACJA

Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu. Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać w pobliżu obiektów metalowych lub wpływających na pola magnetyczne, np. pojazdów, urządzeń elektronicznych, budynków czy linii wysokiego napięcia.

Gdy urządzenie jest podłączone do uchwytu, wykorzystuje dane GPS do określenia kierunków. Po zdjęciu urządzenia z uchwytu urządzenie korzysta z wbudowanego kompasu, aby pokazać kierunki.

Po każdym odłączeniu urządzenia od uchwytu konieczne może być skalibrowanie kompasu.

Jeśli kompas działa niewłaściwie, np. po przebyciu dużego dystansu lub przez nagłe zmiany temperatur, można go ręcznie skalibrować, aby poprawić dokładność.

- 1 Odłącz urządzenie od uchwytu i odsuń się od obiektów, które mają wpływ na pole magnetyczne.
- 2 W menu głównym wybierz  > **ABC** >  > **Kalibruj kompas**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Group Ride

Urządzenie Tread 2 obsługuje radiowe przejazdy grupowe z akcesorium do jazdy grupowej oraz mobilne przejazdy grupowe z aplikacją Tread.

Grupowe przejazdy radiowe obsługują udostępnianie lokalizacji, predefiniowane ustawienia wiadomości tekstowych oraz, w niektórych regionach, komunikację głosową. Wszyscy kierowcy muszą posiadać akcesorium do jazdy grupowej i pozostawać w zasięgu radia, aby wysyłać i odbierać informacje o jeździe grupowej.

Mobilne przejazdy grupowe obsługują tylko udostępnianie lokalizacji. Uczestnicy mobilnych przejazdów grupowych muszą utrzymywać połączenie internetowe w swoich telefonach, aby wysyłać i odbierać informacje o przejazdach grupowych. Rowerzyści bez urządzenia GPS mogą utworzyć lub dołączyć do mobilnej jazdy grupowej za pomocą aplikacji Tread.

Możesz jednocześnie jeździć w grupie radiowej i mobilnej.

Rozpoczynanie jazdy grupowej z radiem

Przed rozpoczęciem lub dołączeniem do jazdy grupowej z radiem należy zakupić i zainstalować akcesorium do jazdy grupowej.

UWAGA: Komunikacja głosowa podczas jazdy grupowej z radiem nie jest dostępna w niektórych regionach.

- 1 W menu głównym wybierz **Jazda grupowa**.
- 2 W razie potrzeby podaj imię i wybierz **Gotowe**.
- 3 Wybierz **Rozpocznij jazdę grupową > Tworzenie jazdy grupowej z radiem**.
- 4 Wybierz opcję:
 - Wybierz radiowe ustawienia predefiniowane ([Wybieranie zapamiętanych stacji, strona 12](#)).
 - Wybierz kanał radiowy i tryb redukcji szumu ([Regulacja redukcji szumu, strona 12](#)).
- 5 Wybierz **Następny**.
- 6 Podaj nazwę jazdy i wybierz **Gotowe**.

W momencie dołączania kolejnych uczestników do jazdy grupowej ich nazwy pojawią się na liście.
- 7 Po dołączeniu innych kierowców do jazdy grupowej na swoich urządzeniach wybierz **Start**.

Rozpoczęcie mobilnej jazdy grupowej

Przed rozpoczęciem lub dołączeniem do mobilnej jazdy grupowej należy sparować urządzenie Tread 2 z aplikacją Tread w telefonie, a telefon musi mieć aktywne połączenie internetowe.

- 1 Z menu głównego wybierz **Jazda grupowa**.
- 2 W razie potrzeby wprowadź swoje imię i nazwisko, a następnie wybierz **Gotowe**.
- 3 Wybierz **Rozpocznij jazdę grupową > Tworzenie mobilnej jazdy grupowej**.

Pojawi się identyfikator jazdy i kod QR.
- 4 Udostępnij identyfikator jazdy innym kierowcom.

PORADA: Kierowcy mogą korzystać z aplikacji Tread, aby dołączyć do jazdy grupowej, skanując kod QR.
- 5 Wybierz **Start**.

Dołączanie do jazdy grupowej

Możesz dołączyć do przejazdu grupowego utworzonego przez innego użytkownika.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Jazda grupowa > Dołącz do jazdy grupowej**.
- 2 Podaj identyfikator jazdy i wybierz **Gotowe**.
 - Aby dołączyć do jazdy w grupie radiowej, wybierz jazdę grupową według nazwy.
 - Aby dołączyć do mobilnego przejazdu grupowego, wybierz **Dołącz z identyfik. jazdy** i wprowadź ID przejazdu.

Ponowne dołączenie do ostatniej jazdy grupowej

Możesz ponownie dołączyć do każdej z dziesięciu ostatnich jazd grupowych.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Jazda grupowa** > **Ostatnie jazdy grupowe**.
- 2 Wybierz ostatnią jazdę grupową, a następnie **Dołącz**.

Dodawanie uczestników do jazdy grupowej z radiem

Możesz dodawać uczestników do jazdy grupowej z radiem, która została już rozpoczęta.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Jazda grupowa**.
- 2 W razie potrzeby wybierz .
- 3 Wybierz **Więcej**.
W momencie dołączania nowych uczestników do jazdy grupowej ich nazwy pojawią się na liście.
- 4 Wybierz **Kontynuuj**.

Transmitowanie wiadomości

OSTRZEŻENIE

Nie należy czytać wiadomości, wysyłać ich ani odpowiadać na nie podczas jazdy, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

Istnieje możliwość transmitowania zapamiętanej wiadomości członkom aktywnej jazdy grupowej, którzy są w zasięgu radia VHF.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Jazda grupowa**.
- 2 W razie potrzeby wybierz .
- 3 Wybierz opcję **Transmisja do grupy**.
- 4 Wybierz zapamiętaną wiadomość, a następnie wybierz **Wyślij**.

Transmitowanie lokalizacji

OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy nie należy korzystać z wyświetlacza w celu transmitowania informacji o lokalizacji, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

Można transmitować pozycję członkom aktywnej grupy, którzy znajdują się w zasięgu radia VHF.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Jazda grupowa**.
- 2 W razie potrzeby wybierz .
- 3 Wybierz kolejno **Transmisja do grupy** > **Transmisja lokalizacji**, a następnie wybierz lokalizację.
- 4 Wybierz kolejno **Udostępnij**.

Wyświetlanie powiadomień jazdy grupowej

OSTRZEŻENIE

Nie należy czytać ani odpowiadać na powiadomienia podczas jazdy, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

Na większości stron powiadomienie jest wyświetlane, gdy urządzenie otrzyma wiadomość lub informacje o przesyłanej lokalizacji jazdy grupowej. Możesz również wyświetlać powiadomienia jazdy grupowej w aplikacji Jazda grupowa.

UWAGA: W widoku mapy nowe powiadomienia wyświetlane są w narzędziu mapy na krawędzi ekranu.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Jazda grupowa** >  i wybierz powiadomienie.
- 2 Wybierz opcję **Start!**, aby nawigować do udostępnionej lokalizacji.

Opuszczanie jazdy grupowej

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Jazda grupowa**.
- 2 W razie potrzeby wybierz .
- 3 Wybierz kolejno **Zakończ** > **Tak**.

Ustawienia jazdy grupowej

W menu głównym wybierz kolejno **Jazda grupowa** > .

Edytuj nazwę uczestnika: Opcja umożliwia ustawienie nazwy wyświetlanej podczas jazdy grupowej. Ustawienie to nie jest dostępne w trakcie aktywnej jazdy grupowej.

Etykiety uczestników na mapie: Ustawia etykietę wyświetlaną na mapie dla każdego aktywnego uczestnika jazdy.

Pokaż ślady na mapie: Opcja ta wyświetla trasę pokonywaną przez każdego uczestnika jazdy grupowej na mapie.

Przywróć ust. domyśl.: Opcja ta umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień jazdy grupowej do wartości domyślnych. Ustawienie to nie jest dostępne w trakcie aktywnej jazdy grupowej.

Radio

UWAGA: Przed skorzystaniem z aplikacji Radio należy zainstalować akcesorium do jazdy grupowej Group Ride. Odwiedź stronę garmin.com, aby kupić akcesorium Group Ride.

PORADA: Aplikacja Radio nie jest dostępna we wszystkich regionach.

Za pomocą aplikacji Radio można predefiniować ustawienia radiowe i wybierać kanały radiowe oraz kody redukcji szumów. Aby korzystać z tej funkcji, podłącz urządzenie i antenę do uchwytu jazdy grupowej.

Urządzenie Tread 2 automatycznie konfiguruje ustawienia radia po dołączeniu lub utworzeniu jazdy grupowej.

Wybieranie zapamiętanych stacji

- 1 Z menu głównego wybierz ikonę  > **Radio**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby przełączać między dostępnymi ustawieniami wstępnymi, użyj przycisków  lub .
 - Aby wybrać ustawienie wstępne z menu, wybierz opcję **Zapamiętane**.

Wybór kanału radiowego

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Radio**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby przełączyć na inny kanał, wybierz kolejno  lub .
 - Aby wybrać kanał MURS z menu, wybierz **Kanał**.

Regulacja redukcji szumu

Można regulować wyciszenie i zmieniać tryby wyciszenia, aby odfiltrować niepożądane szумы i zakłócenia w okolicy.

- 1 Z menu głównego wybierz ikonę  > **Radio**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wybrać kod redukcji szumu w ramach bieżącego trybu, wybierz  lub .
 - Aby wybrać tryb wyciszenia, wybierz **Otwarty** (*Tryby redukcji szumu, strona 13*).

Tryby redukcji szumu

Tryby redukcji szumu umożliwiają filtrowanie pobliskich użytkowników radiotelefonów na tym samym kanale co Ty.

Otwarty: Umożliwia tradycyjne ustawienie redukcji szumu w celu odfiltrowania zakłóceń statycznych. Można zwiększyć poziom redukcji szumu, aby odfiltrować niepożądane szumy.

CTCSS: System redukcji szumu kodowanego sygnałem ciągłym (ang. Continuous Tone-Coded Squelch System, CTCSS) wykorzystuje niesłyszalny ton o niskiej częstotliwości przed każdą transmisją, aby odfiltrować niepożądane szumy. Słyszysz tylko inne osoby na tym samym kanale radiowym, które używają tej samej częstotliwości tonu CTCSS co Ty.

DCS: System redukcji szumu z kodami cyfrowymi (ang. Digital Code Squelch, DCS) wykorzystuje kody cyfrowe przed każdą transmisją, aby odfiltrować niepożądane szumy. Słyszysz tylko inne osoby na tym samym kanale radiowym, które używają tego samego kodu DCS co Ty.

Tryby redukcji szumu CTCSS i DCS nieznacznie zmniejszają zasięg radia.

Dodawanie własnego ustawienia predefiniowanego radia

- 1 Wybierz kolejno  > **Radio** > **Zapamiętane** > .
- 2 Wybierz  lub , aby wybrać kanał i kod redukcji szumów.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Wybieranie sygnału potwierdzenia

Podczas obsługi radia można wybrać dźwięk odtwarzany przez inne urządzenia.

- 1 Wybierz kolejno  > **Radio** >  > **Sygnał potwierdzenia**.
- 2 Wybierz sygnał potwierdzenia.
Urządzenie odtworzy wybrany dźwięk.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie funkcji radia

Wybierz kolejno  > **Radio** >  > **Tak**.

Włączanie funkcji Push-to-Talk z zestawem słuchawkowym

Można włączyć funkcję Push-to-Talk do korzystania ze zgodnym zestawem słuchawkowym Bluetooth. Ta funkcja umożliwia przesyłanie głosu za pomocą funkcji wybierania głosowego zestawu słuchawkowego.

- 1 Wybierz kolejno  > **Radio** >  > **Push-to-Talk z zest. słuchawk..**
- 2 W razie potrzeby postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby sparować zestaw słuchawkowy z urządzeniem.
- 3 Wybierz **Push-to-Talk z zest. słuchawk..**
- 4 Wybierz .

Nadawanie komunikatów głosowych

Aby umożliwić nadawanie komunikatów głosowych, należy sparować urządzenie Tread 2 ze zgodnym zestawem słuchawkowym Bluetooth lub podłączyć mikrofon.

Możesz rozpocząć nadawanie komunikatów głosowych w ramach komunikacji radiowej za pomocą podłączonego mikrofonu lub zgodnego zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Wybierz opcję:

- Przytrzymaj przycisk Push-To-Talk z boku podłączonego mikrofonu.
- W menu głównym wybierz kolejno  > **Radio** > **Naciśnij, aby mówić**.
- Użyj funkcji wybierania głosowego na podłączonym zestawie słuchawkowym Bluetooth (*Włączanie funkcji Push-to-Talk z zestawem słuchawkowym, strona 13*).

PORADA: Możesz nacisnąć przycisk wstrzymania lub zatrzymania, aby ręcznie wyłączyć radio.

UWAGA: Aby użyć tej funkcji, należy włączyć ustawienie **Push-to-Talk z zest. słuchawk.** (*Ustawienia radiowe, strona 14*).

Regulacja głośności radia

- 1 Wybierz kolejno  > **Radio** > .
- 2 Wyreguluj głośność za pomocą suwaków.

Ustawienia radiowe

W menu głównym wybierz kolejno  > **Radio** > .

Push-to-Talk z zest. słuchawk.: Funkcja umożliwia mówienie po naciśnięciu przycisku „naciśnij, by mówić” na kompatybilnym zestawie słuchawkowym.

Sygnal potwierdzenia: Funkcja pozwala na ustawienie sygnału potwierdzenia emitowanego przez urządzenie w trakcie obsługi radioodbiornika.

Przywróć ust. domyśl.: Funkcja umożliwia przywrócenie wartości fabrycznych wszystkich ustawień radiowych oraz ustawień zapamiętanych.

inReach Pilot

Funkcja pilota zdalnego sterowania inReach umożliwia sterowanie urządzeniem do komunikacji satelitarnej inReach (do nabycia osobno) za pomocą urządzenia Tread 2. Możesz wysyłać wiadomości, wyświetlać informacje o pogodzie, wysyłać interaktywny alert SOS i nie tylko. Aby kupić urządzenie inReach, odwiedź stronę buy.garmin.com.

Podłączanie urządzenia inReach

- 1 Umieść urządzenie inReach w zasięgu urządzenia Tread 2, czyli w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
 - 2 W urządzeniu Tread 2 wybierz kolejno  > **inReach**.
 - 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie urządzenia Tread 2, aby zakończyć proces parowania.
- Po zakończeniu procesu parowania urządzenia inReach i Tread 2 będą automatycznie nawiązywać połączenie, gdy znajdą się w swoim zasięgu.

Wysyłanie wiadomości SMS

- 1 Wybierz kolejno **inReach** > **Nowa wiadomość**.
- 2 Wybierz jeden lub więcej kontaktów, a następnie wybierz **Gotowe**.
- 3 Wpisz wiadomość.
- 4 Wybierz **Wyślij**.

SOS

OSTRZEŻENIE

Do korzystania z funkcji SOS wymagana jest aktywna subskrypcja usługi satelitarnej. Zawsze sprawdź urządzenie przed wyruszeniem w teren.

Dopilnuj, aby urządzenie miało czysty widok nieba, gdy korzystasz z funkcji SOS, ponieważ do poprawnego działania wymaga ona dostępu do satelitów.

NOTYFIKACJA

W niektórych regionach używanie komunikacji satelitarnej jest prawnie regulowane lub zabronione. Używanie urządzenia w danym regionie wymaga od użytkownika znajomości i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony prywatności.

W sytuacji awaryjnej możesz skorzystać ze sparowanego komunikatora satelitarnego inReach, aby skontaktować się z centrum Garmin ResponseSM w celu uzyskania pomocy. Funkcja SOS wysyła wiadomość do zespołu Garmin Response, który z kolei powiadomi właściwe służby ratunkowe o Twojej sytuacji. Możesz komunikować się z zespołem Garmin Response w trakcie sytuacji awaryjnej, oczekując na przybycie pomocy. Sygnału SOS należy używać tylko w sytuacji realnego zagrożenia.

Inicjowanie sygnału SOS

Aby móc wysyłać sygnał SOS za pomocą urządzenia Tread 2, należy sparować je ze zgodnym urządzeniem inReach ([Podłączanie urządzenia inReach, strona 14](#)).

NOTYFIKACJA

Gdy urządzenie działa w trybie SOS, nie wyłączaj urządzenia inReach ani nie próbuj go wyłączyć. Mogłoby to uniemożliwić prawidłowe działanie tej funkcji i opóźnić otrzymanie pomocy w sytuacji awaryjnej.

- 1 Wybierz kolejno  > **inReach**.
- 2 Wybierz .
- 3 Poczekaj na odliczanie przed wysłaniem sygnału SOS.
Urządzenie wyśle do służb ratunkowych domyślną wiadomość ze szczegółowymi danymi o Twojej pozycji.
- 4 Odpowiedz na wiadomość z potwierdzeniem od służb ratunkowych.
Dzięki odpowiedzi służby ratunkowe będą wiedzieć, że możesz komunikować się ze służbami podczas trwania akcji ratunkowej.
Przez pierwsze 10 minut akcji ratunkowej zaktualizowana informacja o pozycji jest co 1 minutę przesyłana do służb ratunkowych. W celu oszczędzenia energii po pierwszych 10 minutach zaktualizowana informacja o pozycji jest przesyłana co 10 minut, jeśli się poruszasz, i co 30 minut, jeśli się nie poruszasz.

Anulowanie sygnału SOS

Jeśli już nie potrzebujesz pomocy, możesz anulować sygnał SOS po tym, jak został on wysłany do służb ratunkowych.

Wybierz kolejno **Anuluj sygnał SOS** > **Anuluj sygnał SOS**.

Urządzenie prześle żądanie anulowania. Gdy otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem od służb ratunkowych, urządzenie powróci do normalnej pracy.

Profile pojazdów

OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia, których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować jazdę do warunków.

Korzystając z różnych profili pojazdu, można szybko zmienić kilka ustawień urządzenia, takich jak włączone warstwy mapy i domyślny tryb obliczania trasy.

Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych zasadach w zależności od ustawionego profilu pojazdu. Urządzenie wyznacza trasy, które omijają obszary o ograniczonym dostępie i obszary nieprzejezdne w oparciu o wymiary, masę i inne cechy pojazdu określone przez użytkownika.

Ikona na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym profilu aktywnego pojazdu. Ustawienia nawigacji i map w urządzeniu można dostosować oddzielnie dla każdego typu pojazdu.

Przełączanie profilu pojazdu

- 1 Na pasku stanu wybierz ikonę profilu pojazdu, taką jak  lub .
- 2 Wybierz profil pojazdu.
Zostaną wyświetlone informacje o profilu pojazdu, w tym jego wymiary i masa.
- 3 Wybierz **Wyb..**

Wybór profilu pojazdu

Wybierz ikonę profilu pojazdu na pasku stanu.

Dodawanie profilu pojazdu

Dla każdego pojazdu, w którym będziesz używać swojego urządzenia, można dodać profil pojazdu.

- 1 Dotknij ikony bieżącego profilu pojazdu na pasku stanu.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz bieżący typ pojazdu.
- 4 Wprowadź parametry pojazdu, takie jak wielkość i typ napędu.
- 5 Wybierz domyślną metodę obliczania trasy.

Edycja profilu pojazdu

Możesz zmienić podstawowe informacje w profilu pojazdu lub dodać do niego szczegółowe informacje, np. maksymalną prędkość.

- 1 Wybierz kolejno  > **Profil pojazdu**.
- 2 Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby dokonać edycji informacji o profilu pojazdu, wybierz , a następnie pole, które chcesz zmienić.
 - Aby zmienić nazwę profilu pojazdu, wybierz kolejno  >  > **Zmień nazwę profilu**.
 - Aby usunąć profil pojazdu, wybierz kolejno  >  > **Skasuj**.

Dodawanie przenośnych zbiorników propanu

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych profilach pojazdów.

Po dodaniu zbiorników propanu do profilu pojazdu urządzenie unika wyznaczania tras przez obszary z ograniczeniami dotyczącymi propanu, które mogą mieć wpływ na podróż. Urządzenie ostrzega również o zbliżaniu się do obszarów, na których należy odciąć dopływ propanu ze zbiorników.

- 1 W profilu pojazdu wybierz kolejno  > **Dodaj przenośny zbiornik**.
- 2 Podaj masę zbiornika propanu i wybierz **Zapisz**.

Trasy

Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej jednego celu podróży.

- W trakcie jazdy po bezdrożach możesz ustawić urządzenie, aby obliczało trasy od punktu do punktu w linii prostej.
- Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy i unikanie (*Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów, strona 22*).
- Urządzenie może także unikać dróg, które nie są odpowiednie do jazdy z punktu widzenia wybranego profilu pojazdu.
- Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży, wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę (*Rozpoczynanie podróży trasą, strona 17*).
- Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których chcesz unikać, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy (*Kształtowanie trasy, strona 21*).
- Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (*Dodawanie postoju do trasy, strona 21*).

Rozpoczynanie podróży trasą

Trasę można rozpocząć od wyszukania lokalizacji.

- 1 Wybierz **Szukaj** i wyszukaj lokalizację (*Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 31*).
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby nawigować przy użyciu domyślnej metody obliczania trasy dla bieżącego profilu pojazdu (*Profile pojazdów, strona 16*), wybierz **Start!**.
 - Aby nawigować do lokalizacji przy użyciu trasy przygodowej (*Adventurous Routing, strona 7*), wybierz .

Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie (*Trasa na mapie, strona 19*). Na kilka sekund na krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.

Jeśli chcesz zatrzymać się w dodatkowych miejscach docelowych, możesz dodać lokalizacje do trasy (*Dodawanie postoju do trasy, strona 21*).

Rozpoczynanie trasy do punktu na mapie

Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na mapie.

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Przeciągnij i powiększ mapę, aby wyświetlić obszar.
- 3 Wybierz punkt na mapie.
- 4 Wybierz **Start!**.

Urządzenie oblicza trasę przy użyciu domyślnej metody obliczeń profilu pojazdu (*Profile pojazdów, strona 16*).

Planowanie trasy

Trasa może obejmować wiele przystanków i punktów kształtowania i musi zawierać co najmniej lokalizację początkową i jedno miejsce docelowe.

- 1 Wybierz  > **Planowanie trasy** > .
- 2 Wyszukaj lub wybierz lokalizację na mapie jako punkt początkowy tej trasy.
- 3 W razie potrzeby wybierz tryb obliczania trasy dla segmentu trasy.
PORADA: Można wybrać opcję , aby urządzenie automatycznie obliczyło najbardziej przygodową trasę do następnego miejsca docelowego ([Adventurous Routing, strona 7](#)).
- 4 Jeśli następnym punktem na trasie jest przystanek, wybierz **Stop**. W przeciwnym razie wybierz **Kształtow..**
- 5 W razie potrzeby dodaj dodatkowe ograniczniki lub punkty kształtowania.
UWAGA: Ostatnim dodanym przystankiem jest miejsce docelowe trasy.
- 6 W razie potrzeby wybierz , aby zmienić kolejność przystanków i punktów kształtowania wzdłuż trasy.
- 7 Po zakończeniu planowania trasy wybierz .

Wyznaczanie dystansu trasy

Urządzenie może utworzyć trasę z podróżą powrotną, używając konkretnej pozycji startowej, dystansu, czasu trwania lub celu podróży.

- 1 W menu głównym wybierz  > **Podróż powrotna**.
- 2 Wybierz **Pozycja startowa**.
- 3 Wyszukaj lub wybierz lokalizację i kliknij **Wyb..**
- 4 Wybierz **Cechy podróży**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Wybierz dystans**, aby zaplanować podróż w oparciu o dystans.
 - Wybierz **Wybierz czas trwania**, aby zaplanować podróż w oparciu o czas jej trwania.
 - Wybierz **Wybierz cel podróży**, aby zaplanować trasę do określonej lokalizacji i z powrotem do lokalizacji początkowej.
- 6 Wybierz **Następny**.
- 7 Podaj dystans, czas lub cel podróży.
- 8 W przypadku tras opartych na odległości lub czasie wybierz **Dodaj kierunek**.
Trasa prowadzi Cię w wybranym kierunku i z powrotem.
- 9 Wybierz **Typ drogi**, aby wybrać typ drogi, po której chcesz jechać.
- 10 Wybierz **Oblicz**.
- 11 Jeśli to konieczne, za pomocą suwaka zwiększ lub zmniejsz poziom ustawienia Adventurous Routing dla trasy ([Adventurous Routing, strona 7](#)).
- 12 Wybierz trasę i wybierz **Start!**.


Podróż do zapisanej trasy

- 1 Wybierz kolejno  > **Planowanie trasy**.
- 2 Wybierz zapisaną trasę.
- 3 Wybierz **Start!**.
- 4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę, i wybierz **OK**.
- 5 Wybierz **Start**.

Urządzenie wyznaczy trasę z aktualnej pozycji do wybranej pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów trasy w odpowiedniej kolejności.

Trasa na mapie


Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są wyświetlane u góry mapy.

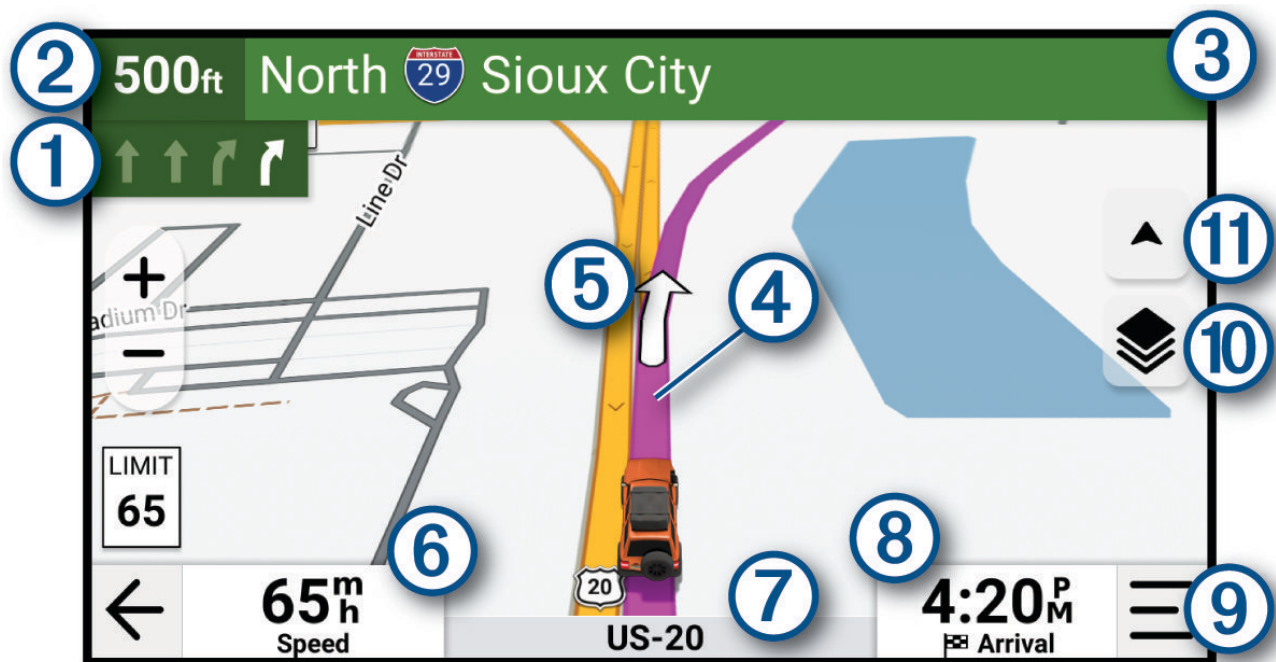

- ① Następną czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy jechać (jeśli takie dane są dostępne).
- ② Dystans do następnej czynności.
- ③ Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
- ④ Trasa podświetlona na mapie.
- ⑤ Następną czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie wykonać czynności.
- ⑥ Prędkość pojazdu.
- ⑦ Nazwa drogi, którą jedziesz.
- ⑧ Szacowany czas przybycia.
PORADA: Dotknij tego pola, aby zmienić wyświetlane w nim informacje.
- ⑨ Narzędzia mapy. Zawiera narzędzia wyświetlające dodatkowe informacje dotyczące trasy lub okolicy.
- ⑩ Warstwy mapy. Umożliwia dodawanie warstw mapy, takich jak obrazy topograficzne i BirdsEye do widoku mapy.
- ⑪ Perspektywa mapy. Umożliwia zmianę perspektywy mapy na widok „Kierunek u góry”, „Północ u góry” lub widok 3D.

Aktywny asystent pasa ruchu

W miarę zbliżania się do zakrętu, zjazdu lub rozjazdu obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli jest dostępna). Prawidłowy pas do skrętu ① zostanie oznaczony kolorową linią.

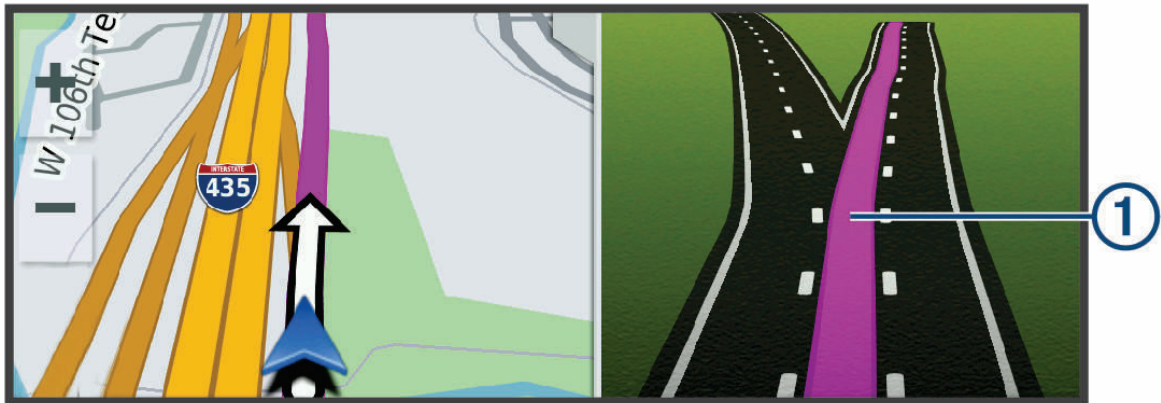

Wyświetlanie skrętów i wskazówek

Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki dotyczące tej trasy.

1 Na mapie wybierz opcję:

- Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty i wskazówki, wybierz  > **Zwroty**.
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy kilka najbliższych skrętów lub wskazówek. Podczas podróży wyznaczoną trasą lista aktualizuje się automatycznie.
- Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.

2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).

Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.

Wyświetlanie całej trasy na mapie

1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne miejsce na mapie.

2 Wybierz .

Zmiana aktywnej trasy

Dodawanie postoju do trasy

Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do niej kolejne postoje ([Rozpoczynanie podróży trasą, strona 17](#)).

Można je dodawać w połowie lub na końcu trasy. Jako następny cel można dodać np. stację benzynową.

PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie trasy, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu i zapisywanie trasy ([Planowanie trasy, strona 18](#)).

- 1 Na mapie wybierz  > **Szukaj**.
- 2 Wyszukaj lokalizację ([Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 31](#)).
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Start!**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby zatrzymać bieżącą trasę i rozpocząć nową trasę do danej lokalizacji, wybierz **Rozpocznij nową trasę**.
 - Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz **Dod. jako nast. postój**.
 - Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz **Dodaj jako ost. postój**.
 - Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na trasie, wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.

Pomijanie następnego postoju na trasie

Można pominąć zbliżającą się lokalizację, która została wcześniej dodana do trasy.

Na mapie wybierz  > **Tak**.

Kształtowanie trasy

Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu podróży wyznaczoną trasą ([Rozpoczynanie podróży trasą, strona 17](#)).

Trasę można kształtować ręcznie, aby zmienić jej przebieg bez dodawania przystanku.

- 1 Wybierz punkt na mapie.
- 2 Wybierz opcję **Kształtuj trasę**.
Urządzenie ponownie oblicza trasę, aby uwzględnić wybrany punkt kształtowania.
- 3 Wybierz **Start!**, aby zaakceptować nową trasę.

Edytowanie aktywnej trasy

- 1 Przeciągnij mapę, aby wyświetlić ikonę .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby ponownie obliczyć trasę do następnego postoju przy użyciu innego trybu obliczania trasy, wybierz nowy tryb obliczania.
 - Aby dodać punkt postoju lub kształtowania trasy przed następnym postojem, wybierz **Wstaw**.
Możesz wybrać , aby wyszukać lokalizację lub wybrać punkt na mapie w celu dodania go do trasy.
 - Aby zmienić kolejność postojów i punktów kształtowania na trasie, wybierz .
- 4 Po zakończeniu edycji trasy wybierz .

Zapisywanie aktywnej trasy

- 1 Przeciągnij mapę, aby wyświetlić ikonę .
- 2 Select .
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz , aby zapisać trasę.
- 5 W razie potrzeby zmień nazwę trasy i wybierz **Gotowe**.

Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów

Unikanie opóźnień przez korki na trasie

Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki, należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym.

Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach dotyczących utrudnień drogowych ([Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych, strona 55](#)), można wyświetlić miejsca, w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je omijać.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz  > **Utrud. drogowe**.
- 2 Wybierz opcję **Zmień trasę**, jeśli jest dostępna.
- 3 Wybierz **Start!**.

Unikanie dróg płatnych

Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz obszarów o większym natężeniu ruchu. W przypadku braku rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Unikane** > **Drogi płatne**.
- 2 Wybierz **Zapisz**.

Unikanie dróg wymagających winiet

Jeśli mapa w urządzeniu zawiera szczegółowe informacje dotyczące winiet, możesz unikać dróg, które wymagają winiet w poszczególnych krajach, lub zezwalać na przejazd nimi.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Winiety**.
- 2 Wybierz państwo.
- 3 Wybierz opcję:
 - Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu drogami wymagającymi winiet, wybierz **Zawsze pytaj**.
 - Aby zawsze unikać dróg wymagających winiet, wybierz **Unikaj**.
 - Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami wymagającymi winiet, wybierz **Zezwól**.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Unikanie określonych cech dróg

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Unikane**.
- 2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych trasach, i wybierz **Zapisz**.

Własne unikane

Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy przejazdu.

Unikanie drogi

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.
- 3 Wybierz **Dodaj unikaną drogę**.
- 4 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Następny**.
- 5 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Następny**.
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Unikanie obszaru

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.
- 3 Wybierz **Dodaj unikany obszar**.
- 4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Następny**.
- 5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Następny**.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Wyłączanie własnego unikanego elementu

Możesz wyłączyć własny unikanany element, nie usuwając go.

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 Wybierz unikanany element.
- 3 Wybierz kolejno  > **Wyłącz**.

Usuwanie własnych unikananych elementów

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Własne unikane** > .
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz kolejno **Wybierz wszystko** > **Skasuj**.
 - Aby usunąć jeden własny unikanany element, wybierz unikanany element i wybierz **Skasuj**.

Korzystanie z objazdu

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Edytuj trasę**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie, wybierz **Objazd wg dystansu**.
 - Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na trasie, wybierz **Objazd wg drogi**.

Zatrzymywanie trasy

Na mapie wybierz  > **Stop**.

Jazda do domu

W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.

- 1 Wybierz kolejno **Szukaj** > **Jedź do domu**.
- 2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.

Edytowanie pozycji domowej

- 1 Wybierz kolejno **Szukaj** >  > **Ustal pozycję domową**.
- 2 Podaj pozycję domową.

Przybycie do celu

Kiedy zbliżasz się do celu podróży, urządzenie wyświetli informacje pomocne w dotarciu na miejsce.

-  wskazuje pozycję celu podróży na mapie, a komunikat głosowy informuje o zbliżaniu się do celu.
- Zbliżając się do niektórych miejsc docelowych podczas korzystania z profilu kampera, urządzenie automatycznie wyświetli monit o planowaniu przybycia do miejsca docelowego, takiego jak parking. Możesz wybrać sugerowany punkt na mapie, a następnie wybrać opcję **Start!**, aby rozpocząć nawigowanie do tego miejsca.
- Po zatrzymaniu się w miejscu docelowym urządzenie automatycznie zakończy trasę. Jeśli urządzenie nie wykryje przybycia do celu automatycznie, możesz wybrać kolejno  > **Stop**, aby zakończyć trasę.

Parkingu w pobliżu celu podróży

Urządzenie pomaga w znalezieniu parkingu w pobliżu celu podróży. Gdy zbliżasz się do niektórych miejsc docelowych, urządzenie automatycznie sugeruje miejsca parkingowe.

1 Wybierz opcję:

- Gdy urządzenie sugeruje parkowanie, wybierz **Wyższa**, aby wyświetlić wszystkie sugerowane miejsca parkingowe.
UWAGA: Po wybraniu sugerowanego obszaru parkowania urządzenie automatycznie aktualizuje trasę.
- Jeśli urządzenie nie sugeruje pozycji parkingowych, wybierz kolejno **Szukaj** > **Kategorie** > **Parking**, a następnie wybierz **Blisko celu podróży**, aby wyświetlić obszar wyszukiwania.

2 Wybierz pozycję parkingu, a następnie wybierz **Start!**.

Urządzenie prowadzi Cię do parkingu.

Ślady

Zapis śladów

Funkcja śledzenia zapisuje przebytą ścieżkę. W momencie rozpoczęcia śledzenia urządzenie rejestruje pozycję i aktualizuje linię ścieżki.

1 Wybierz > **Zapis śladu**.

2 Wybierz **Start**.

Jeśli urządzenie jest sparowane z aplikacją Tread, zarejestrowane ślady są okresowo synchronizowane z kontem Garmin.

Zarejestrowany ślad można odtworzyć, nawigując nim jako nową trasą ([Konwersja śladu do trasy, strona 24](#)).

Podróż ostatnim śladem

Możesz szybko odtworzyć ostatni ślad aż do miejsca startu.

1 Wybierz kolejno > **TracBack**.

Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.

2 Wybierz **Start!**.

Konwersja śladu do trasy

1 W aplikacji **Zapisane** otwórz ślad, który chcesz przekonwertować ([Wyświetlanie zapisanych pozycji, strona 39](#)).

2 Wybierz .

3 Wybierz **Konwertuj na trasę** lub **Zapisz jako trasę**.

4 Wybierz opcję:

- Wybierz **Od początku do końca**, aby zapisać trasę w tym samym kierunku co ścieżka.
- Wybierz **Od końca do początku**, aby zapisać trasę w odwrotnym kierunku.

Korzystanie z mapy

Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy ([Trasa na mapie, strona 19](#)) lub otoczenia w przypadku, gdy żadna trasa nie jest aktywna.

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
- 3 Wybierz opcję:
 - Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo, w górę lub w dół.
 - Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz .
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz **+** lub **-**.
 - Aby przełączać między widokami „Północ u góry” oraz widokami 2D i 3D, wybierz .
 - Aby zaplanować trasę, przeciągnij mapę, aby wyświetlić ikonę  i wybierz  ([Planowanie trasy, strona 18](#)).
 - Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie, a następnie **Start!** ([Rozpoczynanie trasy do punktu na mapie, strona 17](#)).

Narzędzia mapy

Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na krawędzi mapy.

Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.

Edytuj trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcia pozycji na trasie ([Zmiana aktywnej trasy, strona 21](#)).

Wycisz nawigację: Wyciszenie dźwięku urządzenia.

Miasta przed Tobą: Wyświetla zbliżające się miasta i usługi położone wzdłuż aktywnej trasy lub autostrady ([Miasta przed Tobą, strona 26](#)).

Przed tobą: Wyświetla zbliżające się pozycje na trasie lub drodze, którą podróżujesz ([Przed tobą, strona 26](#)).

Wysokość: Wyświetla przyszłe zmiany wysokości.

Utrud. drogowe.: Wyświetla informacje o warunkach drogowych na trasie lub w okolicy ([Wyświetlanie informacji o utrudnieniach drogowych, strona 27](#)). Subskrypcja ta nie jest dostępna dla wszystkich obszarów i nie dla wszystkich modeli urządzeń.

Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie jak prędkość czy pokonany dystans ([Wyświetlanie danych podróży z mapy, strona 27](#)).

Zapis śladu: Wyświetla dane śladu dla aktywnego śladu.

Zwroty: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie ([Wyświetlanie skrętów i wskazówek, strona 20](#)).

Telefon: Wyświetla listę ostatnich połączeń telefonicznych z połączonego telefonu i podczas rozmowy wyświetla opcje dla trwającej rozmowy ([Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy, strona 52](#)).

Pogoda: Wyświetla informacje o warunkach pogodowych dla danego obszaru ([Wyświetlanie informacji o pogodzie, strona 27](#)).

Odtwarzacz muzyki: Umożliwia sterowanie odtwarzaniem multimediów i wyświetla informacje o multimediami.

Powiadom. z telefonu: Wyświetla ostatnie powiadomienia z podłączonego telefonu ([Powiadomienia z telefonu, strona 50](#)).

Pochylenie i przechył.: Wyświetla obecny kąt Twojego pojazdu ([Pochylenie i przechylenie, strona 8](#)).

Jazda grupowa: Wyświetla dystans i kierunek jazdy członków jazdy grupowej ([Group Ride, strona 10](#)).

Radio

Umożliwia użycie funkcji „Naciśnij, aby mówić” ze zgodnym zestawem słuchawkowym Bluetooth ([Włączanie funkcji Push-to-Talk z zestawem słuchawkowym, strona 13](#)).

Mapa poglądowa: Wyświetla podgląd trasy na mapie.

Wyświetlanie narzędzi mapy

- 1 Na mapie wybierz .
- 2 Wybierz narzędzie mapy, aby je otworzyć.
PORADA: W przypadku niektórych narzędzi mapy można dotknąć, aby ją rozwinąć lub wyświetlić bardziej szczegółowe informacje.
- 3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy wybierz .

Przed tobą

Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub miejsca obsługi podróżnych, według kategorii.

Możesz ustawić kategorie, jakie są wyświetlane w narzędziu Przed tobą.

Wyświetlanie zbliżających się pozycji

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Przed tobą**.
W czasie trwania podróży narzędzie mapy pokazuje następne położone na trasie lub drodze pozycje.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybór jednej z kategorii wyświetlanych przez narzędzie mapy spowoduje wyświetlenie najbliższych pozycji z danej kategorii.
 - Jeśli narzędzie mapy pokazuje zbliżające się pozycje, wybierz jedną z nich, aby wyświetlić jej szczegóły lub wyznaczyć do niej trasę.

Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed Tobą

Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu Przed tobą.

- 1 Na mapie wybierz  > **Przed tobą**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
 - Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
 - Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną kategorię, a następnie **Własne wyszukiwanie** i pisz nazwę firmy lub kategorii.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Miasta przed Tobą

Podczas podróży autostradą lub trasą obejmującą autostradę narzędzie Miasta przed Tobą dostarcza informacje na temat kolnych miast położonych wzdłuż autostrady. Narzędzie mapy wyświetla dla każdego z miast odległość od zjazdu z autostrady oraz informacje o dostępnych usługach przypominające te, jakie można zobaczyć na znakach drogowych.

Wyświetlanie zbliżających się miast i zjazdów z usługami

- 1 Na mapie wybierz  > **Miasta przed Tobą**.
W czasie jazdy autostradą lub aktywną trasą narzędzie mapy pokazuje informacje o miastach i zjazdach, do których zbliża się użytkownik.
- 2 Wybierz miasto.
W urzędzeniu wyświetli się lista punktów szczególnych znajdujących się przy zjeździe, takich jak stacje benzynowe, zakwaterowanie czy restauracje.
- 3 Wybierz pozycję, a następnie **Start!**, aby rozpocząć nawigację.

Wyświetlanie przyszłych zmian wysokości

Możesz w trakcie jazdy wyświetlać przyszłe zmiany wysokości. Pozwala to na zaplanowanie ominięcia stromych podjazdów lub zjazdów.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Wysokość**.
- 2 Wybierz wykres, aby rozszerzyć widok do pełnego ekranu.
Urządzenie wyświetla bieżącą wysokość oraz wykres przedstawiający wartość wysokości względem dystansu.
- 3 Wybierz opcję:
 - Wybierz opcję **+** lub **-**, aby zmienić zakres odległości wyświetlany na wykresie.
 - Użyj strzałek, aby przewijać wykres.

Wyświetlanie informacji o utrudnieniach drogowych

Przed wyświetleniem aktualnych informacji o utrudnieniach drogowych należy sparować i połączyć urządzenie z aplikacją Tread w telefonie ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 50](#)).

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

- 1 Na mapie wybierz  > **Utrud. drogowe**.
- 2 Dotknij panelu **Utrud. drogowe**, aby wyświetlić zdarzenia drogowe na mapie.

Wyświetlanie informacji o pogodzie

Przed wyświetleniem aktualnych informacji o pogodzie należy sparować i połączyć urządzenie z aplikacją Tread w telefonie ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 50](#)).

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o pogodzie.

- 1 Wybierz  > **Pogoda**.
Urządzenie pokazuje aktualne warunki pogodowe i prognozę na kilka kolejnych dni.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz dzień, aby wyświetlić szczegółową prognozę.
 - Wybierz **Radar**, aby wyświetlić mapę radaru pogodowego.
 - Wybierz **Warunki**, aby wyświetlić mapę warunków drogowych.
 - Wybierz **Alerty**, aby wyświetlić mapę ostrzeżeń pogodowych.
 - Wybierz , aby wyświetlić prognozę pogody dla innego miasta.

Wyświetlanie klucza mapy

Pozycje na każdej warstwie mapy są oznaczone kolorami, które odpowiadają różnym informacjom. Możesz wyświetlić klucz mapy, aby zobaczyć, co reprezentuje każdy kolor.

Wybierz  > .

Wyświetlanie danych podróży

Narzędzie informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

Na mapie wybierz **Prędkość**.

Wyświetlanie danych podróży z mapy

Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu narzędzia do menu narzędzi mapy.

Na mapie wybierz kolejno  > **Dane podróży**.

Dostosowywanie pól danych podróży

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Dane podróży**.
- 2 Wybierz pole danych podróży.
- 3 Wybierz opcję.

W narzędziu mapy z danymi podróży pojawi się nowe pole danych podróży.

Resetowanie informacji o podróży

- 1 Na mapie wybierz **Prędkość**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Resetuj pola**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz **Wybierz wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
 - Wybierz **Resetuj ogólne dane**, aby zresetować podróż A i dane całkowite.
 - Wybierz **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.
 - Wybierz **Zeruj maksymalną prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
 - Wybierz **Zeruj maks. wys.**, aby wyzerować maksymalną wysokość.

Wyświetlanie narzędzi mapy

- 1 Na mapie wybierz .
- 2 Wybierz narzędzie mapy, aby je otworzyć.

PORADA: W przypadku niektórych narzędzi mapy można dotknąć, aby ją rozwinąć lub wyświetlić bardziej szczegółowe informacje.
- 3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy wybierz .

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

- 1 Z mapy wybierz  > **Warstwy**.
- 2 W sekcji **Typ mapy** wybierz typ mapy.

W przypadku niektórych typów map można wybrać  > **Mapa hybrydowa**, aby połączyć dwa typy map.

UWAGA: Mapa Obrazy satelitarne wyświetla obrazy satelitarne tylko dla obszarów, dla których pobrano obrazy satelitarne ([Pobieranie zawartości Outdoor Maps+](#), strona 29).
- 3 W sekcji **Szczegóły mapy** wybierz typy informacji wyświetlanych na mapie.

UWAGA: Niektóre warstwy są ze sobą niekompatybilne i nie mogą być włączone w tym samym czasie. Włączenie warstwy automatycznie wyłącza wszystkie niekompatybilne warstwy.

UWAGA: Niektóre warstwy map wymagają subskrypcji Outdoor Maps+.

Pobieranie zawartości Outdoor Maps+

Przed pobraniem zawartości Outdoor Maps+ należy zakupić subskrypcję Outdoor Maps+ w aplikacji Tread.

Przed pobraniem zawartości Outdoor Maps+ należy podłączyć urządzenie do Wi-Fi ([Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi, strona 62](#)).

Aby wyświetlić zawartość Outdoor Maps+ na mapie, należy pobrać zawartość dla określonego obszaru.

UWAGA: Niektóre warstwy Outdoor Maps+ są dostępne tylko w niektórych obszarach.

1 Wybierz  > **Mapa** > **Menedżer map** > **Outdoor Maps+** > **Pobierz mapy**.

2 Wybierz .

3 Wybierz każdą warstwę mapy, którą chcesz pobrać.

PORADA: Możesz dotknąć , aby wyświetlić informacje o każdej warstwie mapy.

Wybrane warstwy mapy są oznaczone znacznikiem wyboru.

4 Wybierz .

5 Przeciągnij mapę i uszczypnij, aby powiększyć lub pomniejszyć mapę, aż podświetlony prostokąt obejmie obszar, dla którego chcesz pobrać dane mapy.

PORADA: Podczas zmiany rozmiaru obszaru w górnej części ekranu wyświetlany jest całkowity rozmiar pobieranego pliku i bieżące użycie dysku.

6 Wybierz , aby rozpocząć pobieranie.

Podczas pobierania zawartości Outdoor Maps+ można kontynuować korzystanie z urządzenia.

Wyświetlanie zbiorów na mapie

Zanim będzie możliwe wyświetlenie warstwy mapy Zbiory, należy sparować urządzenie z aplikacją Tread i zsynchronizować je z kontem Garmin.

Pozycje z konta Garmin można wyświetlić bezpośrednio na mapie.

UWAGA: Pozycje z konta Garmin, które nie zostały dodane do żadnego zbioru, pojawiają się w zbiorze Nieuporządkowane na urządzeniu Tread 2.

1 Z mapy wybierz  > **Zbiory**.

2 Wybierz jedną lub kilka kategorii zbiorów z listy.

Ślady, trasy i punkty trasy z wybranych zbiorów są wyświetlane jako ikony na mapie.

Zmiana pola danych mapy

1 Wybierz pole danych na mapie.

UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.

2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.

Zmiana przycisków mapy

1 Na ekranie mapy naciśnij i przytrzymaj przycisk mapy.

2 Wybierz opcję:

- Aby zamienić przycisk mapy, wybierz dotychczasowy przycisk mapy, a następnie ten, którym chcesz go zastąpić.

- Aby usunąć przycisk mapy, wybierz .

3 Wybierz **Zapisz**.

Zmiana perspektywy mapy

- 1 Wybierz kolejno  > **Mapa** > **Widok mapy podczas jazdy**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
 - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
 - Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
 - Wybierz opcję **Auto. przybliż. grupy**, aby automatycznie dostosować poziom powiększenia, tak by podczas jazdy grupowej wyświetlić na mapie wszystkich kierowców.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Zmiana regionu mapy

Gdy urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi, można pobrać nowe regiony map bezpośrednio na urządzenie.

- 1 Wybierz ikonę  > **Menedżer map** > **Zarządzaj mapami na urządzeniu**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć region mapy, zaznacz region i wybierz **Usuń**.
 - Aby zainstalować nowy region mapy w pamięci wewnętrznej urządzenia, zaznacz region i wybierz opcję **Zainstaluj na urządzeniu**.
 - Aby zainstalować nowy region mapy na karcie pamięci (*Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane, strona 58*), wybierz region i wybierz **Zainstaluj na karcie pamięci**.

Podczas dodawania lub usuwania nowych regionów pasek w górnej części strony wyświetla dostępną przestrzeń dyskową na urządzeniu.
- 3 Po zakończeniu dodawania i usuwania regionów mapy wybierz **Zastosuj**.

Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji

Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje o nazwach ulic. Menu Szukaj pomaga odszukać cel podróży, zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu informacji.

W menu głównym wybierz **Szukaj**.

- Aby szybko wyszukać wszystkie pozycje z urządzenia, wybierz kolejno  **Szukaj** (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania, strona 32*).
- Aby znaleźć adres, wybierz **Adres**.
- Aby przeglądać lub wyszukać fabrycznie załadowane punkty szczególne według kategorii, wybierz **Kategorie** (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 32*).
- Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innych miast lub obszarów, wybierz aktualnie wybrany obszar objęty wyszukiwaniem, a następnie nowy obszar wyszukiwania (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 34*).
- Aby przeglądać i edytować zapisane lokalizacje, wybierz **Punkty** (*Zapisywanie pozycji, strona 38*).
- Aby wyświetlić pozycje wybrane przez Ciebie ostatnio z wyników wyszukiwania, wybierz **Ostatnie** (*Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji, strona 37*).
- Aby znaleźć parki ze szlakami dla pojazdów terenowych, wybierz **Parki terenowe**.
- Aby znaleźć szlaki i punkty szczególne dostępne dla skuterów śnieżnych, wybierz **Snowmobile Points**.
- Aby wyszukać parki i kempingi dla kamperów, wybierz **Ultimate Public Campgrounds** (*Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Ultimate Campgrounds, strona 37*).
- Aby wyszukać lokalizacje, które są częścią subskrypcji Outdoor Maps+, wybierz **Outdoor Maps+**.
- Aby wyszukać lokalizacje lasów narodowych Stanów Zjednoczonych, takie jak szlaki i tereny rekreacyjne, wybierz **Punkty USFS**.
- Aby przeglądać i wyszukiwać oceny turystów Tripadvisor®, wybierz **Tripadvisor** (*Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor, strona 37*).
- Aby wyszukiwać parki narodowe i przeglądać ich mapy, wybierz **Parki narodowe** (*Wyszukiwanie parków narodowych, strona 36*).
- Aby nawigować do określonych współrzędnych geograficznych, wybierz **Współrzędne** (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych, strona 36*).

Punkty szczególne

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z punktami szczególnymi.

Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

- 1 Wybierz kolejno **Szukaj**.
- 2 Wybierz **Szukaj** w pasku wyszukiwania.
- 3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane hasła.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np. „kina”).
 - Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej część.
 - Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji i nazwę ulicy.
 - Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
 - Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta i województwa.
 - Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość geograficzną.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz żądane hasło.
 - Aby wyszukiwać, korzystając z wprowadzonego przez siebie tekstu, wybierz .
- 6 W razie potrzeby wybierz pozycję.

Wyszukiwanie pozycji wg kategorii

- 1 Wybierz kolejno **Szukaj**.
- 2 Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
- 4 Wybierz pozycję.

Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie kompleksu


UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna dla wszystkich lokalizacjach.

Można utworzyć trasę do punktu znajdującego się w większym obiekcie, takim jak określony sklep w centrum handlowym, terminal na lotnisku lub pobliskie parkingi.

- 1 Wybierz **Szukaj > Szukaj**.
- 2 Podaj nazwę miejsca i wybierz .
- 3 Wybierz miejsce.
Zostanie wyświetlona lista kategorii interesujących miejsc w obiekcie.
- 4 Wybierz kategorię, wybierz pozycję, a następnie wybierz **Start!**.
Urządzenie wyznacza trasę do parkingu lub wejścia do obiektu znajdującego się najbliżej wybranego punktu.

Wyniki wyszukiwania pozycji

Wyniki wyszukiwania pozycji pojawiają się w formie listy z najbliższą pozycją wyświetlaną na górze. Każda ponumerowana pozycja jest również wyświetlana na mapie. Przewiń w dół, aby zobaczyć więcej wyników.

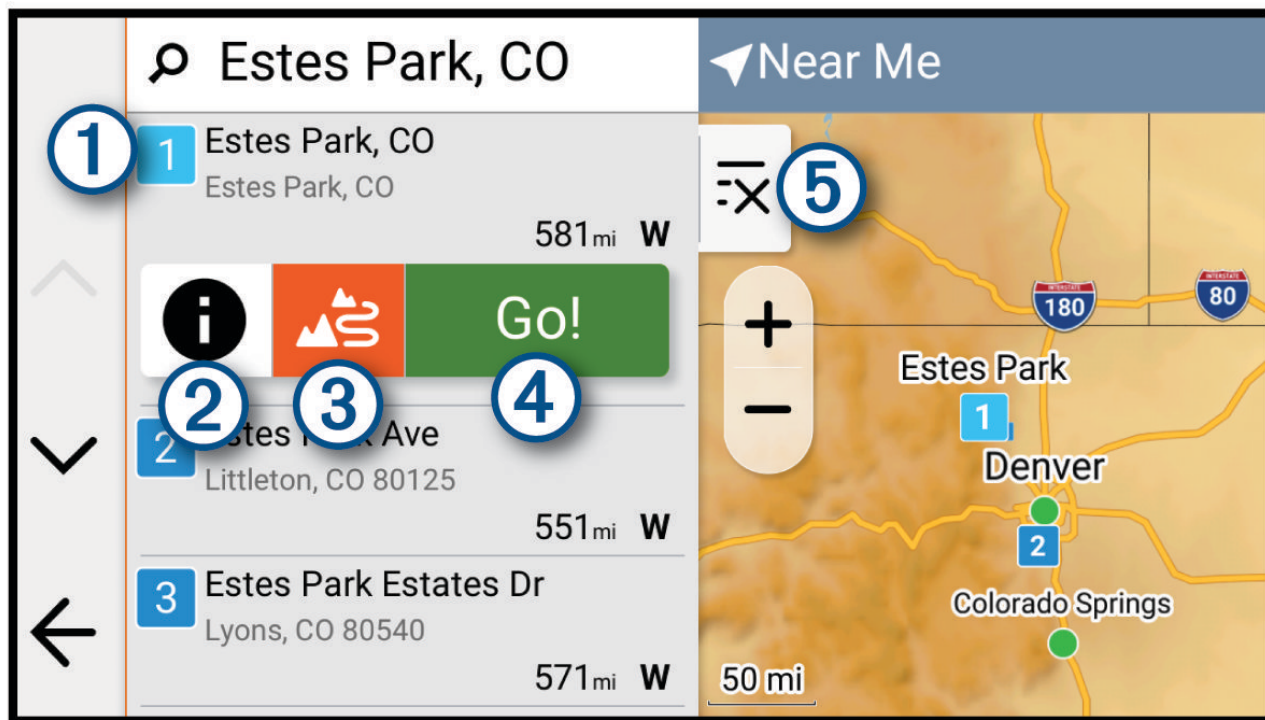


- | | |
|---|--|
| ① | Wybierz pozycję, aby wyświetlić menu opcji. |
| ② i | Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji o pozycji. |
| ③  | Wybierz, aby rozpocząć nawigację przy użyciu ciekawej trasy (Adventurous Routing , strona 7). |
| ④ Start! | Wybierz, aby rozpocząć nawigację do lokalizacji przy użyciu domyślnego trybu obliczania trasy dla bieżącego profilu pojazdu. |
| ⑤  | Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na mapie w trybie pełnoekranowym. |

Zmiana przeszukiwanego obszaru

Urządzenie domyślnie wyszukuje lokalizacje w pobliżu aktualnej pozycji. Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż aktualnej trasy.

- 1 Wybierz **Szukaj**.
- 2 Wybierz obszar aktualnie objęty wyszukiwaniem ①.

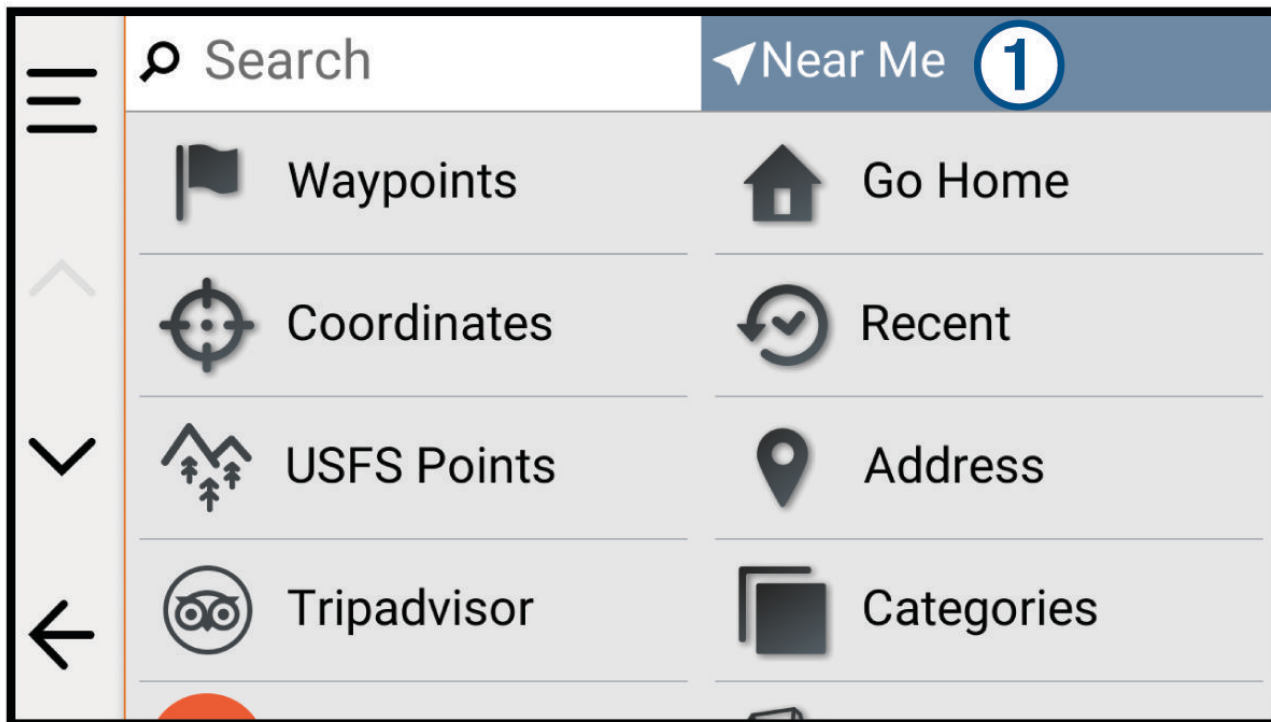


- 3 Wybierz przeszukiwany obszar.
- 4 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać konkretną pozycję. Wybrany obszar objęty poszukiwaniem zostanie wyświetlony u góry ekranu. Podczas wyszukiwania przy użyciu dowolnej opcji z menu Szukaj urządzenie sugeruje w pierwszej kolejności pozycje w pobliżu wybranego obszaru.

Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Szukaj > Kategorie > Parking**.
- 2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
- 3 Wybierz **Start!**.

Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji

- 1 Wybierz **Szukaj**.
- 2 Wybierz obszar aktualnie objęty wyszukiwaniem ①.

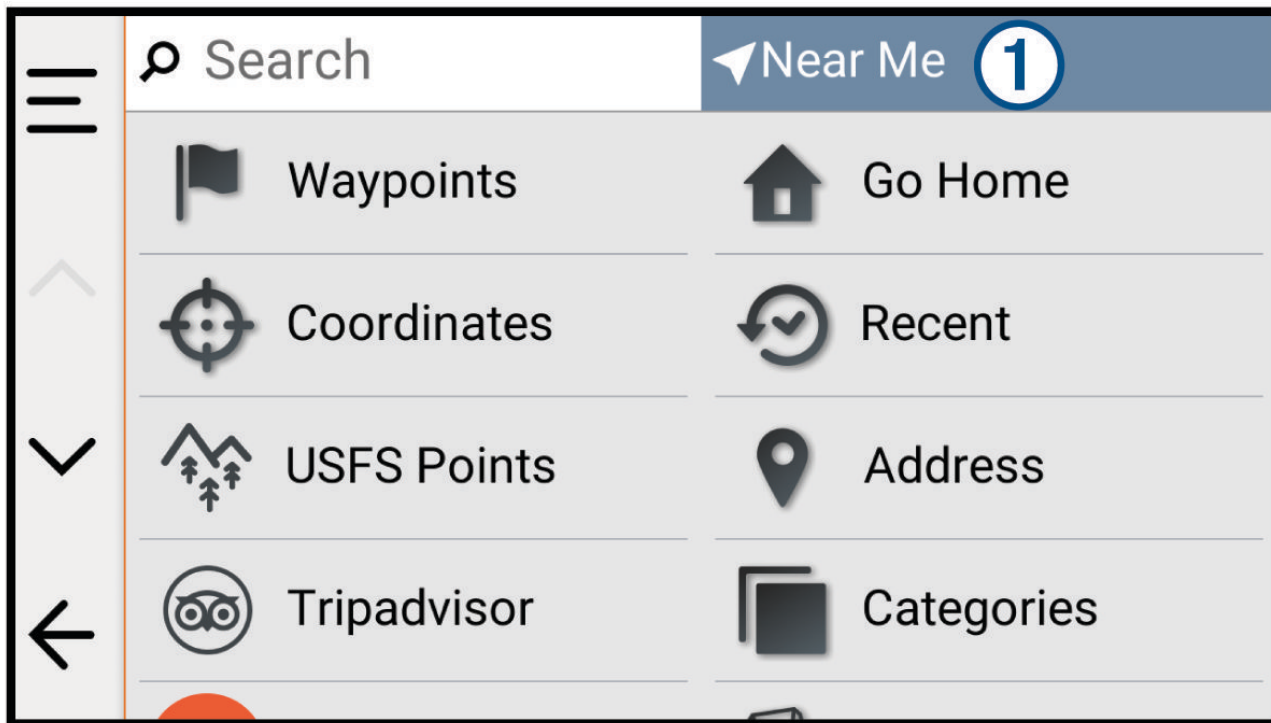

- 3 Wybierz **Wybierz lokalizację**.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać lokalizację.
- 5 Wybierz **Kategorie > Parking**.
Pojawią się opcje parkowania w pobliżu wybranej lokalizacji.
- 6 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
- 7 Wybierz **Start!**.

Wyszukiwanie adresu

UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

- 1 Wybierz **Szukaj**.
- 2 W razie potrzeby wybierz bieżący obszar wyszukiwania, aby wyszukiwać w pobliżu innego miasta lub obszaru.
- 3 Wybierz **Adres**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 5 Wybierz adres.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej.

- 1 Wybierz kolejno **Szukaj** > **Współrzędne**.
- 2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień format współrzędnych lub układ odniesienia.
- 3 Wybierz **Współrzędne**.
- 4 Wprowadź długość i szerokość geograficzną, a następnie wybierz **Gotowe**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby zapisać współrzędne jako pozycję, wybierz **Zapisz**.
 - Aby rozpocząć podróż trasą do współrzędnych, wybierz **Start!**.

Wyszukiwanie stacji paliw i cen

Przed użyciem tej funkcji urządzenie musi być połączone z obsługiwanym telefonem z aplikacją Tread ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 50](#)).

Można wyszukiwać pobliskie stacje paliw i porównywać ceny paliwa.

- 1 Wybierz **Szukaj** > **Kategorie** > **Stacje paliw**.
- 2 W razie potrzeby wybierz , wskaż typ paliwa i wybierz **Zapisz**.
Ceny paliwa pojawiają się pod każdą stacją w wynikach wyszukiwania.
- 3 Wybierz stację paliw.

Wyszukiwanie parków narodowych

Modele z mapami Ameryki Północnej lub Stanów Zjednoczonych zawierają także szczegółowe informacje na temat parków narodowych w USA. Można nawigować do parku narodowego lub do lokalizacji leżącej w granicach paku.

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z parkami narodowymi.

- 1 Wybierz kolejno **Szukaj** > **Parki narodowe**.
Zostanie wyświetlona lista parków narodowych, gdzie najbliższy położony park będzie widoczny na górze.
- 2 Wybierz **Szukaj**, a następnie wpisz całą nazwę paku lub jej część, aby zawęzić wyniki wyszukiwania (opcjonalnie).
- 3 Wybierz park narodowy.
Poniżej nazwy parku zostanie wyświetlona lista kategorii pozycji na terenie parku, w jakich znajdują się atrakcje i są oferowane udogodnienia.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć nawigację do parku, wybierz **Start!**.
 - Aby wyświetlić więcej informacji na temat parku lub sprawdzić, jakie atrakcje znajdują się na jego terenie i jakie są dostępne udogodnienia, wybierz .
 - Aby szybko wyszukać lokalizację na terenie parku, wybierz kategorię z listy poniżej nazwy parku, a następnie wybierz lokalizację.

Znajdowanie punktów dla skuterów śnieżnych

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z punktami szczególnymi.

Urządzenie obsługuje punkty szczególne dla skuterów śnieżnych, które pozwalają znaleźć punkty szczególne w terenie właściwe dla skuterów śnieżnych.

- 1 Wybierz kolejno **Szukaj** > **Snowmobile Points**.
- 2 Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Ultimate Campgrounds

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z kempingami i punktami szczególnymi.

Urządzenie jest wyposażone w punkty szczególne z serwisu Ultimate Campgrounds, dzięki którym możesz znaleźć kempingi publiczne w pobliżu.

- 1 Wybierz kolejno **Szukaj** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Filtry wyszukiw.**, wybierz co najmniej jeden filtr wyszukiwania, a następnie wybierz **Szukaj**.
- 3 Wybierz pozycję.

Tripadvisor

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o Tripadvisor.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z punktami szczególnymi.

Urządzenie zawiera oceny turystów Tripadvisor. Oceny Tripadvisor wyświetlają się automatycznie na liście wyników wyszukiwania dla restauracji, hoteli i atrakcji. Możesz także wyszukiwać pobliskie punkty szczególne z serwisu Tripadvisor i sortować je według odległości lub popularności.

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor

- 1 Wybierz kolejno **Szukaj** > **Tripadvisor**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
Zostanie wyświetlona lista pobliskich punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor dla tej kategorii.
- 4 Wybierz **Sortuj wyniki**, aby przefiltrować wyniki wyszukiwania według dystansu lub popularności (opcjonalnie).
- 5 Wybierz  i wprowadź wyszukiwane hasło (opcjonalnie).

Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji

W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50 znalezionych pozycji.

Wybierz kolejno **Szukaj** > **Ostatnie**.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc

Wybierz kolejno **Szukaj** > **Ostatnie** >  > **Wyczyść** > **Tak**.

Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Wybierz pojazd na mapie.

Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw

Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych szpitali, posterunków policji i stacji paliw.

1 Wybierz pojazd na mapie.

2 Wybierz **Szpital**, **Policja** lub **Paliwo**.

Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług, z najbliższymi położonymi pozycjami na górze.

3 Wybierz pozycję.

4 Wybierz opcję:

- Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz **Start!**.
- Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji, wybierz **i**.

Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji

Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.

1 Wybierz pojazd na mapie.

2 Wybierz kolejno  > **Wskazówki**.

3 Wybierz pozycję startową.

4 Wybierz **Wyb..**

Dodawanie skrótów

Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.

1 Wybierz kolejno **Szukaj** > **Dodaj skrót**.

2 Wybierz element.

Usuwanie skrótu

1 Wybierz kolejno **Szukaj** >  > **Usuń skrót(y)**.

2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.

3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.

4 Wybierz **Gotowe**.

Zapisywanie pozycji

Zapisywanie pozycji

1 Wyszukaj lokalizację ([Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 31](#)).

2 Wybierz lokalizację z listy wyników wyszukiwania.

3 Wybierz kolejno **i** > **Zapisz**.

4 W razie potrzeby wybierz **Nazwa**, aby zmienić nazwę lokalizacji.

5 Wybierz **Zapisz**.

Zapisywanie aktualnej pozycji

- 1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
- 2 Wybierz **Zapisz**.
- 3 W razie potrzeby wybierz **Nazwa**, aby zmienić nazwę lokalizacji.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Edycja zapisanych pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Szukaj > Punkty**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Edytuj**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Nazwa**.
 - Wybierz **Symbol**, aby zmienić symbol używany do oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
 - Wybierz **Zbiory**, aby dodać lub usunąć lokalizację z kategorii zapisanych zbiorów.
 - Wybierz **Współrzędne**, aby edytować współrzędne GPS danej lokalizacji.
- 6 Edytuj informacje.
- 7 Wybierz **Gotowe**.

Usuwanie zapisanych pozycji


UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

- 1 Wybierz kolejno **Szukaj > Punkty**.
- 2 Wybierz punkt trasy.
- 3 Wybierz kolejno **Edytuj > Skasuj > Tak**.

Wyświetlanie zapisanych pozycji

Aplikacja Zapisane umożliwia wyświetlanie zapisanych pozycji, takich jak punkty trasy, trasy i ślady. Po sparowaniu z aplikacją Tread zapisane pozycje są okresowo synchronizowane z kontem Garmin.

- 1 Wybierz  > **Zapisane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz filtr kategorii , aby przeglądać różne zbiory i filtrować według typu pozycji.

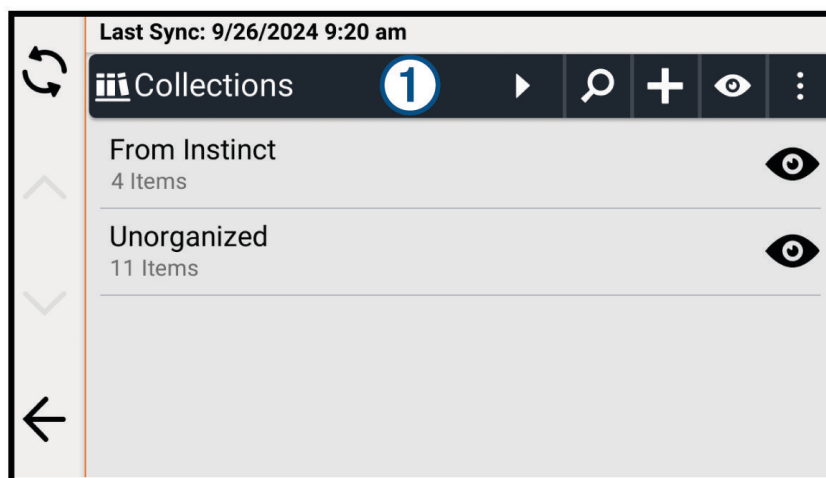

Udostępnianie zapisanej pozycji

Pozycje można udostępniać za pomocą podłączonego smartfona z aplikacją Tread lub zapisywać je na karcie pamięci.

- 1 W aplikacji, w menu **Zapisane** wybierz pozycję, którą chcesz udostępnić.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby udostępnić trasę lub ślad, wybierz  > **Udostępnij**.
 - Aby udostępnić punkt trasy, wybierz **Udostępnij**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby wysłać pozycję do aplikacji Tread w telefonie, wybierz **Garmin Tread**.
 - Aby zapisać element na karcie pamięci, wybierz **Karta pamięci**.
- 4 W razie potrzeby edytuj nazwę pliku .gpx.

Udostępnianie wielu zapisanych pozycji

Możesz udostępniać wiele pozycji w jednym pliku .gpx.

- 1 W aplikacji, w menu **Zapisane** wybierz kategorię lub filtr zbioru zawierający wszystkie pozycje, które chcesz udostępnić.
- 2 Wybierz  > **Udostępnij**.
- 3 Wybierz pozycje do udostępnienia.
- 4 Wybierz .
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby wysłać pozycje do aplikacji Tread w telefonie, wybierz **Garmin Tread**.
 - Aby zapisać pozycje na karcie pamięci, wybierz **Karta pamięci**.
- 6 W razie potrzeby edytuj nazwę pliku .gpx.

Synchronizacja danych konta Garmin

Przed synchronizacją danych konta należy sparować urządzenie z aplikacją Tread ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 50](#)).

Dane, takie jak trasy, można zsynchronizować z kontem Garmin. Urządzenie okresowo automatycznie synchronizuje dane z kontem. Dane można także synchronizować ręcznie w dowolnym momencie.

- 1 Wybierz ikonę  > **Zapisane**.
- 2 Wybierz .

Korzystanie z aplikacji

Kontroler na kierownicy

Aplikacja Kontroler na kierownicę umożliwia wyświetlanie i konfigurowanie działań wyzwalanych przez każdy przycisk akcesorium kontrolera na kierownicy.

Domyślnie przyciski kontrolera na kierownicy wyzwalają następujące akcje.

	Naciśnij krótko, aby zapisać bieżącą lokalizację. Naciśnij i przytrzymaj, aby pominąć następny cel podróży na trasie.
	Naciśnij, aby powiększyć obraz mapy.
	Naciśnij, aby pomniejszyć obraz mapy.
	Naciśnij krótko, aby zmienić typ mapy. Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować lub odblokować ekran.

Oprócz akcji konfigurowanych przez użytkownika można naciskać przyciski  i  w celu interakcji z ekranowymi oknami dialogowymi.

Konfigurowanie przycisków

Każdy przycisk kontrolera na kierownicę możesz skonfigurować, tak aby umożliwiał rozpoczęcie różnych działań.

- 1 Wybierz  > **Kontroler na kierownicę**.
Zostanie wyświetlony schemat kontrolera na kierownicę. Każdy przycisk jest powiązany z akcją krótkiego i długiego naciśnięcia.
- 2 Wybierz **Krótkie naciśnięcie**, aby wybrać akcję wyzwalaną krótkim naciśnięciem połączonego przycisku.
Niektóre działania, takie jak powiększanie lub pomniejszanie mapy, muszą być wyzwalane zarówno krótkim, jak i długim naciśnięciem i zostaną automatycznie ustawione dla obu trybów.
- 3 Wybierz czynność.
- 4 Wybierz .
- 5 Wybierz **Długie naciśnięcie**, aby wybrać akcję wyzwalaną długim naciśnięciem połączonego przycisku.
- 6 Wybierz .
- 7 Powtórz kroki od 2 do 6 dla każdego z przycisków.

Możesz wybrać  > **Przywróć**, aby przywrócić domyślną konfigurację wszystkich przycisków kontrolera na kierownicy.

Kamery bezprzewodowe

Urządzenie może wyświetlać obraz wideo z co najmniej jednej podłączonej kamery bezprzewodowej (dodatkowe kamery do nabycia osobno).

Parowanie urządzenia z kamerą bezprzewodową

Kamerę bezprzewodową możesz sparować z urządzeniem Tread 2.

- 1 Zaktualizuj urządzenie Tread 2 do najnowszej wersji oprogramowania ([Aktualizowanie map i oprogramowania, strona 61](#)).

Posiadane urządzenie może nie współpracować z kamerą bezprzewodową z nieaktualnym oprogramowaniem.

- 2 Wybierz kolejno  > **Kamery** > **Dodaj nową kamerę**.

- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć parowanie i konfigurowanie kamery.

Po zakończeniu pierwszego parowania kamera będzie łączyć się automatycznie z urządzeniem nawigacyjnym Garmin po podłączeniu zasilania.

Wyświetlanie kamery

OSTRZEŻENIE

Urządzenie to ma zwiększać świadomość sytuacyjną, o ile jest ono używane prawidłowo. W przypadku nieprawidłowego używania urządzenia użytkownik może być rozpraszany przez wyświetlacz, co może doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Zaleca się tylko zerkanie na wyświetlacz, gdy pojazd jest w ruchu, aby uniknąć rozproszenia.

Wybierz ikonę  > **Kamery**.

Wyrównywanie linii pomocniczych

Wyrównanie linii pomocniczych zapewni najdokładniejsze punkty odniesienia, które będą odzwierciedlały drogę zewnętrznych krawędzi pojazdu. Linie te należy wyrównać oddzielnie dla każdej kamery cofania. W niektórych modelach regulacja jest dostępna automatycznie po sparowaniu kamery.

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia oraz po wykonaniu wszelkich regulacji kąta kamery należy upewnić się, że linie pomocnicze są prawidłowo wyrównane. Nieprawidłowe ustawienie linii pomocniczych może prowadzić do wypadków lub kolizji skutkujących śmiercią, poważnymi obrażeniami ciała lub zniszczeniem mienia.

- 1 Zaparkuj pojazd bokiem blisko krawężnika, podjazdu lub linii miejsca parkingowego.


Możesz zaparkować pojazd na środku miejsca parkingowego, a następnie przejechać do przodu, na następne miejsce. Pozwala to wykorzystać linie miejsca parkingowego widoczne z tyłu pojazdu jako punkty odniesienia dla wyrównywania.

Krawężnik, podjazd lub linie miejsca parkingowego powinny być wyraźnie widoczne w urządzeniu.

- 2 Wybierz opcję:

- W widoku z kamery dotknij ekranu i wybierz .
- W widoku z kamery wybierz  > **Dostosuj wideo**.

- 3 Przeciągnij kółka w rogach linii pomocniczych ①, lub dotknij strzałek, aby dopasować je do kąta i położenia krawężnika, podjazdu lub linii miejsca parkingowego.
Linie pomocnicze powinny pojawiać się bezpośrednio nad obranymi punktami odniesienia.
Czerwona lub pomarańczowa część linii pomocniczych powinna być wyrównana z tyłem pojazdu.

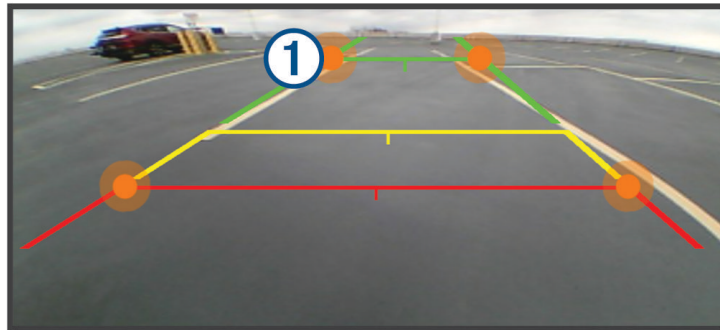

- 4 W razie potrzeby przestaw pojazd drugim bokiem do krawężnika, podjazdu lub linii miejsca parkingowego i powtórz wyrównywanie.
Linie pomocnicze powinny być wyrównane symetrycznie, nawet jeśli pojazd nie stoi idealnie równolegle do krawężnika, podjazdu lub linii miejsca parkingowego.
- 5 Wybierz ✓ po zakończeniu wyrównywania.

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz muzyczny może odtwarzać muzykę lub dźwięk z poniższych źródeł.

- Pliki muzyczne przechowywane w urządzeniu Tread.
- Dźwięk Bluetooth ze sparowanego telefonu.

Dodawanie narzędzia odtwarzacza muzycznego do mapy

Narzędziem odtwarzacza muzycznego na mapie można sterować na mapie.


- 1 Otwórz mapę.
- 2 Wybierz kolejno  > **Odtwarzacz muzyki**.
Na mapie pojawią się elementy sterowania odtwarzaczem muzycznym.

Zmiana źródła multimedialnych

Możesz zmienić źródło, z którego odtwarzane są multimedia na urządzeniu.

- 1 Wybierz ikonę  > **Odtwarzacz muzyki**.
- 2 Wybierz **Źródło**.
- 3 Wybierz dostępne źródło multimedialnych z listy.

Aplikacja Garmin PowerSwitch™

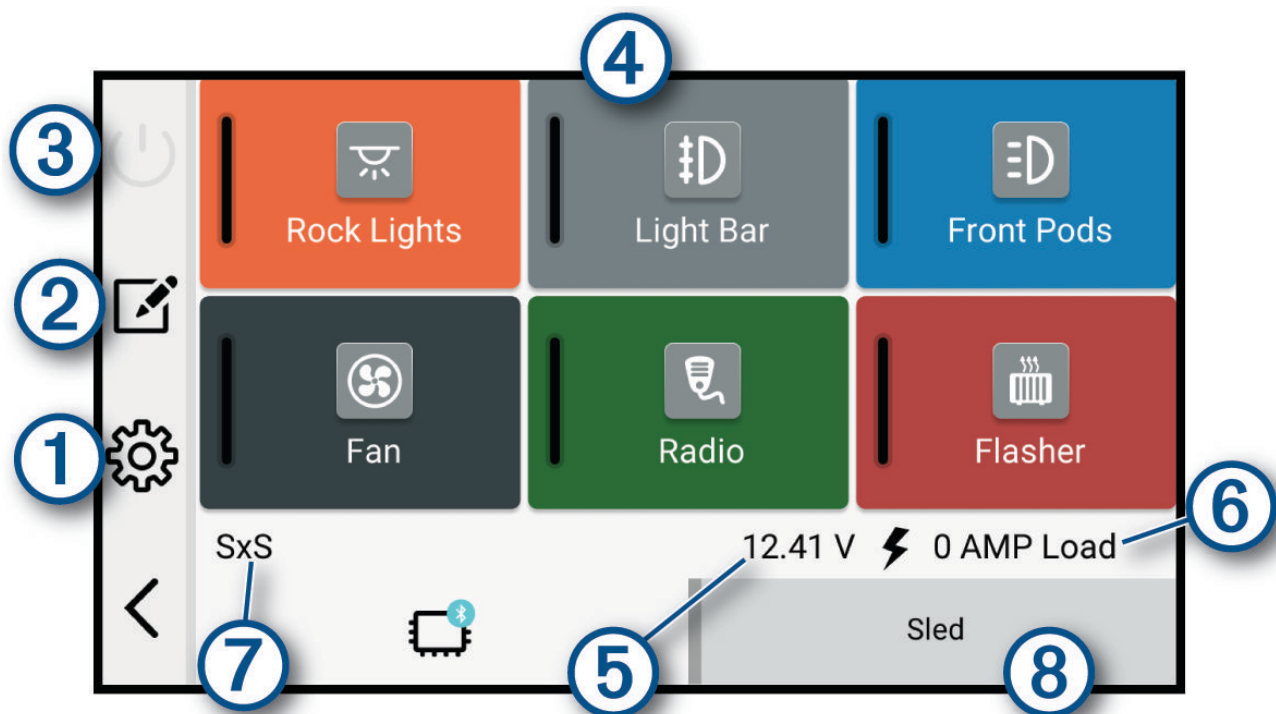

①	⚙️	Otwiera menu ustawień aplikacji
②	✎	Otwiera tryb edycji umożliwiające dostosowanie wyglądu i funkcji aplikacji
③	🔌	Wyłącza wszystkie wyjścia
④	Przyciski zasilania	Aktywuje każde podłączone wyjście
⑤		Wyświetla napięcie wejściowe
⑥		Wyświetla całkowite natężenie wybranego urządzenia Garmin PowerSwitch
⑦		Wyświetla nazwę urządzenia
⑧		Wyświetla karty urządzenia Garmin PowerSwitch i karty układu niestandardowego

Aktywacja przełącznika zasilania

Zanim będzie można użyć aplikacji Garmin PowerSwitch do aktywacji przełącznika, zainstaluj urządzenie Garmin PowerSwitch w pojeździe i sparuj je z aplikacją Garmin PowerSwitch.

W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć dany przełącznik.

Wyłączanie wszystkich przełączników

Wybierz 🔌.

Dostosowywanie przycisku

- 1 Na ekranie aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz .
Aplikacja przechodzi w tryb edycji.
- 2 Wybierz  na przycisku, który chcesz dostosować.
- 3 Po zakończeniu dostosowywania przycisku wybierz .
- 4 Wybierz .

Przypisywanie przełącznika do wejścia sterującego

Przed korzystaniem z funkcji wejścia sterującego należy podłączyć to wejście do urządzenia Garmin PowerSwitch.

Istnieje możliwość ustawienia jednego lub więcej przełączników tak, aby włączały funkcję gdy do urządzenia Garmin PowerSwitch przekazywany jest sygnał z wejścia sterującego.

- 1 Wybierz kolejno .
- 2 Wybierz urządzenie Garmin PowerSwitch.
- 3 Wybierz wejście sterujące.
- 4 Wybierz jeden lub więcej przełączników.

Dodawanie niestandardowego układu

Do aplikacji Garmin PowerSwitch można dodać kartę niestandardowego układu. Przyciski dodane do niestandardowego układu mogą sterować wieloma przełącznikami jednocześnie.

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz opcję .
Urządzenie przechodzi w tryb edycji.
- 2 Wybierz .

Dodawanie przycisku do układu niestandardowego

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz zakładkę układu niestandardowego.
- 2 Wybierz opcję .
Aplikacja przechodzi w tryb edycji.
- 3 Wybierz opcję **Dodaj przycisk**.
- 4 Na nowym przycisku wybierz opcję .
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić nazwę przycisku, wybierz pole **Etykieta** i podaj nazwę.
 - Aby zmienić ikonę przycisku, wybierz pole **Ikona** a następnie wybierz ikonę.
 - Aby zmienić kolor przycisku, wybierz kolor.
- 6 Wybierz opcję **Dodaj działanie**.
- 7 W razie potrzeby wybierz urządzenie Garmin PowerSwitch i przełącznik.
- 8 Wybierz czynność:
 - W celu ustawienia przycisku tak, aby wyłączał i włączał przełącznik przy każdym przyciśnięciu, wybierz opcję **Przełącz**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby włączał przełącznik, wybierz opcję **Włącz**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby wyłączał przełącznik, wybierz opcję **Wyłącz**.
- 9 Wybierz tryb przycisku:
 - Aby ustawić przycisk tak, aby był aktywowany jednym dotknięciem, wybierz opcję **Normalna**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby aktywował się jedynie przy dotknięciu, wybierz opcję **Chwilowe**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby wielokrotnie włączał się i wyłączał, wybierz opcję **Światło stroboskopowe**, a następnie ustaw przedziały czasu.
- 10 W razie potrzeby ustaw jasność świateł za pomocą suwaka.
- 11 Wybierz .
- 12 Jeśli to konieczne, wybierz opcję **Dodaj działanie** w celu dodania dodatkowych akcji do przycisku.
Istnieje możliwość dodania jednej akcji dla każdego przełącznika na urządzeniu Garmin PowerSwitch.

Rozmieszczanie przycisków w układzie niestandardowym

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz zakładkę układu niestandardowego.
- 2 Wybierz opcję .
Aplikacja przechodzi w tryb edycji.
- 3 Przytrzymaj  i przeciągnij przycisk, który chcesz przenieść, w nowe miejsce.

Usuwanie niestandardowego układu lub przycisku

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz zakładkę układu niestandardowego.
- 2 Wybierz opcję .
Aplikacja przechodzi w tryb edycji.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć przycisk, wybierz ikonę  na przycisku, który chcesz usunąć.
 - Aby usunąć kartę układu, wybierz  na karcie układu.

Procedury

Procedury pozwalają zautomatyzować urządzenie Garmin PowerSwitch. Po określeniu procedur na zgodnym urządzeniu nawigacyjnym Garmin przełącznik zostanie włączony lub wyłączony automatycznie po wykryciu wybranych warunków. Możesz na przykład ustawić procedurę włączania przełącznika o określonej godzinie każdego dnia lub po rozwinięciu przez pojazd określonej prędkości. Procedury są dostępne wyłącznie w przypadku korzystania ze zgodnego urządzenia nawigacyjnego Garmin.

Dodawanie procedury

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz  > **Procedury**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj procedurę**.
- 3 Wybierz **Kiedy**.
- 4 Wybierz przyczynę wyzwolenia działania:
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika, gdy pojazd osiągnie określoną prędkość, wybierz **Prędkość** > **Następny** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić progi prędkości.
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika o określonej godzinie każdego dnia, wybierz **Czas** > **Następny** i wprowadź czas.
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika o wschodzie słońca, wybierz **Wschód słońca**.
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika o zachodzie słońca, wybierz **Zachód słońca**.
- 5 Wybierz opcję **Dodaj działanie**.
- 6 Wybierz urządzenie, przełącznik, czynność i tryb przycisku.
- 7 W razie potrzeby wyreguluj ściemniacz za pomocą suwaka.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

Edytowanie procedury

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz  > **Procedury**.
- 2 Wybierz  na procedurze, którą chcesz edytować.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić sposób włączenia procedury, wybierz opcję **Kiedy**, a następnie sposób włączenia.
 - Aby zmienić akcję, wybierz  przy zmienianej akcji w celu jej zaktualizowania.
 - Dodanie akcji do procedury jest możliwe poprzez wybranie opcji **Dodaj działanie**, a następnie podanie informacji o niej.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Usuwanie procedury

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz  > **Procedury**.
- 2 Wybierz symbol  przy procedurze, którą chcesz usunąć.

Śledzenie psów

Funkcje śledzenia psów umożliwiają wyświetlanie informacji przesyłanych ze zgodnego urządzenia podręcznego do śledzenia psów Garmin do urządzenia Tread. Możesz nawigować do swoich psów, wyświetlić ich obecny stan i pozycję, a także obserwować przebyty przez nie dystans.

Odbieranie danych z urządzenia podręcznego

Przed rozpoczęciem odbierania danych najpierw włącz przesyłanie danych w urządzeniu podręcznym do śledzenia psów. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia do śledzenia psa.

- 1 Umieść urządzenie podręczne do śledzenia psów w pobliżu urządzenia Tread 2, w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).

PORADA: Jeśli w pobliżu znajdują się inne urządzenia do śledzenia psów, należy oddalić się od nich przed sparowaniem urządzenia do śledzenia psów z urządzeniem Tread 2.

- 2 Wybierz  > **Śledzenie psów**.

Urządzenie Tread 2 wyszukuje urządzenie do śledzenia psów nadające w zasięgu i łączy się automatycznie.

PORADA: Twoje urządzenie Tread 2 odbiera dane z jednego zgodnego urządzenia podręcznego do śledzenia psów naraz. Zachowaj odległość powyżej 3 m (10 stóp) od innych urządzeń podręcznych do śledzenia psów lub wyłącz przesyłanie w tych urządzeniach podręcznych, z których nie chcesz odbierać danych.

Śledzenie psów

1 Wybierz > Śledzenie psów.

Psy połączone z urządzeniem podręcznym do śledzenia psów pojawią się na ekranie.

2 Wybierz psa.

Na mapie pojawi się pozycja psa i wykres śladu.

3 Wybierz **Start!**, aby rozpocząć nawigację do psa.

Ikony statusu psa

Ikony oznaczają stan i lokalizację psów.

	Siedzi
	Biegnie
	Wystawia
	Zagania
	Nieznany*
	Słaba bateria obroży
	Połączenie z obrożą zerwane
	Obroża utraciła sygnał GPS

* Ikona nieznanego stanu oznacza, że obroża nie odebrała sygnału satelitarnego i urządzenie podręczne nie może zlokalizować psa.

Obserwowanie psów na mapie

1 Wyświetl mapę i wybierz dowolne miejsce.

2 Wybierz .

Urządzenie dostosuje widok mapy, aby wyświetlić wszystkie psy na ekranie.

Ustawienia lokalizatora psów

Wybierz  > Śledzenie psów > .

Etykiety psów: Ustawia etykiety pojawiające się obok pozycji Twojego psa na mapie.

Rozmiar etykiety psa: Pozwala określić rozmiar etykiety psa wyświetlanej na mapie.

Rozmiar ikony psa: Pozwala określić rozmiar ikony psa wyświetlanej na mapie.

Ślad psa na mapie: Pokazuje ślady psa na mapie.

Alerty dźwiękowe dla psów: Włącza alert dźwiękowy w przypadku zmiany stanu psa.

Wyczyść ślady psów: Czyści dzienniki śladów psów.

Anuluj parowanie: Rozłącza parę z urządzeniem do śledzenia psów.

Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy

PRZESTROGA

Alerty dla kierowcy i wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwyny będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.

Urządzenie zapewnia funkcje, które mogą pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa jazdy, nawet podczas jazdy w znanym obszarze. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe lub komunikaty dla każdego typu alertu. Nie wszystkie alerty są dostępne na każdym obszarze.

Strefa wokół szkoły lub szkoła w pobliżu: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającej się szkoły lub strefy wokół szkoły oraz ograniczenie prędkości (jeśli takie dane są dostępne).

Zwiększenie ograniczenia: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się zwiększeniu ograniczenia prędkości, dając czas na przygotowanie się do zmniejszenia prędkości.

Alert o przekroczeniu prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia prędkości na bieżącej drodze urządzenie wyświetla czerwoną ramkę na ikonie ograniczenia prędkości.

Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającego się przejazdu kolejowego.

Przebieżenie dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającego się obszaru przechodzenia zwierząt przez drogę.

Zakręty: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającego się zakrętu na drodze.

Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do miejsca spowolnienia ruchu, jeśli zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje o ruchu drogowym.

Włączanie i wyłączanie alertów dla kierowcy

Można włączyć lub wyłączyć kilka rodzajów alertów dla kierowcy.

- 1 Wybierz  > **Asystent kierowcy** > **Alerty dla kierowcy**.
- 2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego zaznaczenie.
- 3 Wybierz **OK**.

Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym świetle

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach i we wszystkich modelach urządzenia.

Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń pod warunkiem wykupienia subskrypcji. Urządzenie ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer na światłach.

- W niektórych regionach po połączeniu urządzenia ze smartfonem z uruchomioną aplikacją Tread można odbierać dane o fotoradarach i kamerach na światłach.
- Możesz użyć oprogramowania Garmin Express™ (garmin.com/express) lub aplikacji Tread, aby zaktualizować bazę danych kamer w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne informacje o kamerach monitorujących, należy często aktualizować urządzenie.

Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu

OSTRZEŻENIE

Nie należy czytać powiadomień ani odpowiadać na nie podczas jazdy, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Aplikacja Tread umożliwia urządzeniu otrzymywanie powiadomień z telefonu i aktualnych informacji, takich jak informacje drogowe i informacje o pogodzie.

Aktualne informacje drogowe: Umożliwia wysyłanie do urządzenia informacji drogowych w czasie rzeczywistym, takich jak informacje o zdarzeniach drogowych i opóźnieniach, robotach drogowych i zamkniętych drogach ([Wyświetlanie informacji o utrudnieniach drogowych, strona 27](#)).

Informacje o pogodzie: Przesyła aktualne prognozy pogody, informacje o warunkach na drodze i dane radaru pogodowego do urządzenia ([Wyświetlanie informacji o pogodzie, strona 27](#)).

Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.

Tryb głośnomówiący: Umożliwia wybieranie i odbieranie połączeń telefonicznych z poziomu urządzenia za pomocą podłączonego zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Wyslij pozycje do urządzenia: Umożliwia wysłanie pozycji ze smartfonu na urządzenie nawigacyjne.

Parowanie urządzenia ze smartfonem

Urządzenie nawigacyjne Tread 2 można sparować ze smartfonem i z aplikacją Tread, aby odblokować dodatkowe funkcje i dostęp do aktualnych informacji.

- 1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj aplikację Tread.
- 2 Włącz urządzenie nawigacyjne Tread 2 i umieść je w odległości maksymalnie 3 m (10 stóp) od swojego smartfona.
- 3 Na telefonie otwórz aplikację Tread.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się do konta Garmin i zakończyć proces parowania i konfiguracji.

Na ekranie pojawi się strona główna aplikacji. Po sparowaniu urządzeń funkcje smartfona można włączyć lub wyłączyć w urządzeniu nawigacyjnym. Jeśli urządzenia są włączone i znajdują się w zasięgu, ich połączenie następuje automatycznie.

Powiadomienia z telefonu

Po połączeniu urządzenia Tread 2 z aplikacją Tread możesz w nim przeglądać powiadomienia ze smartfona dotyczące SMS-ów, połączeń przychodzących i spotkań zapisanych w kalendarzu.

Odbieranie powiadomień

OSTRZEŻENIE

Nie należy czytać powiadomień ani odpowiadać na nie podczas jazdy, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Tread ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 50](#)).

Po odebraniu przez urządzenie powiadomienia z telefonu na większości stron wyświetli się wyskakujące okno. Jeśli urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.

UWAGA: W widoku mapy powiadomienia są wyświetlane w narzędziu mapy.

- Aby zignorować powiadomienie, wybierz **OK**.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie pozostanie aktywne w telefonie.
- Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz **Pokaż**.
- Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz **Pokaż > ►**.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.
- Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie powiadomień z telefonu, wybierz **Pokaż**, a następnie wybierz opcję.

UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane przez aplikację przesyłającą powiadomienie.

Odbieranie powiadomień podczas wyświetlania mapy

OSTRZEŻENIE

Nie należy czytać powiadomień ani odpowiadać na nie podczas jazdy, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Tread ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 50](#)).

W widoku mapy nowe powiadomienia wyświetlane są w narzędziu mapy na krawędzi ekranu. Jeśli urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.

- Aby zignorować powiadomienie, wybierz **X** lub zaczekaj, aż wyskakujące okno wygaśnie.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie pozostanie aktywne w telefonie.
- Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz tekst powiadomienia.
- Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz **►**.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.

Wyświetlanie listy powiadomień

Możesz wyświetlić listę wszystkich aktywnych powiadomień.

- 1 Wybierz kolejno  > **Powiadom. z telefonu**.

Zostanie wyświetlona lista powiadomień. Nieprzeczytane powiadomienia wyświetlają się w kolorze czarnym, a przeczytane — szarym.

- 2 Wybierz opcję:

- Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz jego opis.
- Aby odsłuchać powiadomienie, wybierz **►**.

Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.

Rozmowa przez zestaw głośnomówiący

UWAGA: Chociaż większość telefonów i zestawów słuchawkowych jest obsługiwana i może być używana, nie można zagwarantować zgodności konkretnego telefonu lub zestawu słuchawkowego. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne w każdym telefonie.

Dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth urządzenie może łączyć się ze zgodnym telefonem komórkowym i bezprzewodowym zestawem słuchawkowym lub kaskiem i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby sprawdzić zgodność, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.

Nawiązywanie połączenia

- 1 Wybierz  > **Telefon**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wybrać numer, wybierz pozycję **Wybierz numer**, wprowadź numer telefonu i wybierz pozycję **Wybierz numer**.
 - Aby wyświetlić numery ostatnich, nieodebranych, ostatnio wybieranych lub odebranych połączeń, wybierz **Historia połączeń**, a następnie wybierz dziennik i numer i wybierz **Połącz**, aby zadzwonić.
 - Aby wykonać połączenie do kontaktu ze spisu telefonów, wybierz **Spis telefonów**, wybierz kontakt i wybierz **Połącz**.
 - Aby zadzwonić pod numer telefonu punktu szczególnego, takiego jak restauracja lub atrakcja, wybierz **Przeglądaj kategorie**, wybierz kategorię, a następnie pozycję i **Połącz**.

Nawiązywanie połączenia za pomocą wybierania głosowego

Aby można było korzystać z wybierania głosowego, aplikacja asystenta głosowego na telefonie musi być dostępna.

- 1 Wybierz  > **Telefon** > **Wybieranie głosowe**.
- 2 Nasłuchuj komunikatu głosowego.
- 3 Powiedz **Połącz**, a następnie podaj nazwę kontaktu, numer telefonu lub lokalizację, z którą chcesz nawiązać połączenie.

Dzwonienie do domu

Wybierz  > **Telefon** > **Zadzwoń do domu**.

Podczas korzystania z tej funkcji po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o wybranie numeru telefonu domowego.

PORADA: Numer telefonu domowego można zresetować, wybierając  > **Ustaw numer domowy**.

Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy

Po odebraniu połączenia udostępnione zostaną opcje, z których można korzystać w trakcie rozmowy. Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane przez różne telefony.

PORADA: W razie zamknięcia strony opcji dostępnych w trakcie rozmowy można otworzyć ją ponownie, wybierając  na dowolnym ekranie. Można również wybrać rozmówcę z mapy.

- Aby skonfigurować połączenie konferencyjne, wybierz **Dodaj połączenie**.
- Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz **Poł. tel.: urządz. nawig.**

PORADA: Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy chcesz zerwać połączenie Bluetooth i dalej rozmawiać przez telefon lub gdy potrzebujesz prywatności.
- Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz **Klawiatura**.

PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
- Aby wyciszyć mikrofon, wybierz **Wycisz**.
- Aby się rozłączyć, wybierz **Zakończ**.

Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień z aplikacji

Za pomocą aplikacji Tread można dostosować typy powiadomień z telefonu wyświetlanych na urządzeniu Tread 2.

- 1 Na telefonie otwórz aplikację Tread.
- 2 Wybierz  >  > **Powiadom. z telefonu**.
Zostanie wyświetlona lista kategorii aplikacji w smartfonie.
- 3 Wybierz kategorię, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia dla tego typu aplikacji.

Wyłączanie funkcji łączności telefonicznej

Możesz wyłączyć określone funkcje łączności telefonicznej, zachowując jednocześnie włączone inne funkcje.

- 1 Wybierz kolejno  > **Telefon**.
- 2 Wybierz telefon.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby wyłączyć odbieranie połączeń na podłączonym zestawie słuchawkowym, usuń zaznaczenie pola wyboru **Rozmowy telefoniczne**.
UWAGA: Pole wyboru **Rozmowy telefoniczne** jest wyświetlane tylko wtedy, gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy.
 - Aby wyłączyć odtwarzanie dźwięków z telefonu, takich jak muzyka, na urządzeniu Tread 2 lub podłączonym zestawie słuchawkowym usuń zaznaczenie pola wyboru **Dźwięki multimedialne**.

Wyłączanie funkcji zestawu słuchawkowego

Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone podczas parowania z zestawem słuchawkowym. Możesz wyłączyć niektóre funkcje, pozostawiając inne włączone.

- 1 Wybierz  > **Zestaw słuchawkowy**.
- 2 Wybierz zestaw słuchawkowy.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby wyłączyć dźwięk z połączeń telefonicznych, usuń zaznaczenie pola wyboru **Zestaw słuchawkowy**.
 - Aby wyłączyć dźwięk w multimedialach przesyłanych strumieniowo, odznacz pole wyboru **Dźwięki multimedialne**.

Odłączanie urządzenia Bluetooth

Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło łączyć się automatycznie z urządzeniem Tread.

- 1 Wybierz opcję:
 - Aby odłączyć telefon, wybierz kolejno  > **Telefon**.
 - Aby odłączyć zestaw słuchawkowy, wybierz kolejno  > **Zestaw słuchawkowy**.
- 2 Wybierz urządzenie do odłączenia.
- 3 Wybierz **Rozłącz**.

Usuwanie urządzenia Bluetooth

Można usunąć sparowany telefon lub zestaw słuchawkowy, aby uniemożliwić łączenie się tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.

- 1 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć telefon, wybierz kolejno  > **Telefon**.
 - Aby usunąć zestaw słuchawkowy, wybierz kolejno  > **Zestaw słuchawkowy**.
- 2 Wybierz urządzenie, które ma zostać usunięte.
- 3 Wybierz **Zapomnij urządzenie**.

Ustawienia

Ustawienia telefonu i zestawu słuchawkowego

Ustawienia telefonu

Wybierz kolejno  > **Telefon**, a następnie wybierz swój telefon.

Rozłącz: Odłącza sparowany telefon.

Nazwa telefonu: Wyświetla nazwę sparowanego telefonu. Możesz wybrać nazwę, aby zmienić sposób jej wyświetlania w urządzeniu nawigacyjnym.

Dźwięki multimediiów: Umożliwia urządzeniu nawigacyjnemu odtwarzanie dźwięku ze sparowanego telefonu.

Garmin Tread: Pojawia się, gdy urządzenie nawigacyjne jest podłączone do aplikacji Tread w telefonie.

Zapomnij urządzenie: Powoduje usunięcie połączonych urządzeń z listy sparowanych urządzeń. Ta opcja jest dostępna jedynie po sparowaniu urządzenia.

Ustawienia zestawu słuchawkowego

Wybierz kolejno  > **Zestaw słuchawkowy**, a następnie wybierz swój zestaw słuchawkowy.

Rozłącz: Odłącza sparowany zestaw słuchawkowy.

Nazwa zestawu słuchawkowego: Wyświetla nazwę sparowanego zestawu słuchawkowego. Możesz wybrać nazwę, aby zmienić sposób jej wyświetlania w urządzeniu nawigacyjnym.

Jakość dźwięku nawigacji: Ustawia jakość dźwięku dla komunikatów nawigacyjnych.

Zestaw słuchawkowy: Włącza lub wyłącza funkcje zestawu słuchawkowego.

Dźwięki multimediiów: Włącza lub wyłącza dźwięki multimediiów słyszane w zestawie słuchawkowym.

Zapomnij urządzenie: Usuwa zestaw słuchawkowy z listy sparowanych urządzeń.

Ustawienia Wi-Fi

Ustawienia sieci bezprzewodowej umożliwiają zarządzanie sieciami Wi-Fi.

Wybierz kolejno  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Umożliwia włączenie radia Wi-Fi.

Zapisane sieci: Umożliwia edytowanie i usuwanie zapisanych sieci.

Szukaj sieci: Umożliwia wyszukiwanie pobliskich sieci Wi-Fi (*Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi, strona 62*).

Ustawienia mapy

Wybierz  > Mapa.

Ikona pojazdu na mapie: Zmienia ikonę pojazdu wskazującą pozycję użytkownika na mapie.

Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na mapie.

Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.

Drogi i szlaki przygodowe: Umożliwia wybór rodzajów dróg i szlaków przygodowych, które są podświetlone na mapie.

Etykiety punktów trasy: Pozwala określić rozmiar etykiety punktów trasy wyświetlanych na mapie.

Upraszczenie punktów trasy: Pozwala ukryć ikony punktów trasy przy dużych poziomach powiększenia mapy.

Kręgi zasięgu: Pokazuje kręgi na mapie, reprezentujące odległość od użytkownika. Odległość do najbardziej wewnętrznego kręgu jest wyświetlana w lewym dolnym rogu ekranu.

UWAGA: Kręgi zasięgu są wyświetlane tylko podczas korzystania z perspektywy mapy Kierunek u góry lub Północ u góry ([Zmiana perspektywy mapy, strona 30](#)).

Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom powiększenia zapewniający optymalne korzystanie z mapy. W przypadku wyłączenia operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.

Pomiń potwierdzenie następnego postoju: Włącza potwierdzenie podczas pomijania następnego punktu na trasie.

Menedżer map: Zarządza mapami zainstalowanymi na urządzeniu ([Zmiana regionu mapy, strona 30](#)).

Ustawienia nawigacji

Wybierz kolejno  > Nawigacja.

Przelicz gdy poza trasą: Pozwala ustawić preferencje dotyczące przeliczania tras w przypadku podróżowania poza aktywną trasą.

Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane w wyznaczanych trasach.

Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.

Utrud. drogowe: Ustawia opcje funkcji ruchu ([Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych, strona 55](#)).

Winiety: Nie jest dostępna w każdym regionie. Ustawia opcje unikania lub akceptowania dróg wymagających winiet w poszczególnych krajach.

Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć zastosowanie do prowadzonego pojazdu.

Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy.

Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.

Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych

W menu głównym wybierz kolejno  > Nawigacja > Utrud. drogowe.

Utrud. drogowe: Włącza funkcję utrudnień drogowych.

Bieżący dostawca: Ustawia dostawcę, który będzie używany w przypadku danych o ruchu drogowym. Opcja Automatycznie umożliwia automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym dostępnych na danym obszarze.

Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje komunikatów o ruchu.

Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane automatycznie czy na żądanie ([Unikanie opóźnień przez korki na trasie, strona 22](#)).

Unikanie dróg wymagających winiet

Jeśli mapa w urządzeniu zawiera szczegółowe informacje dotyczące winiet, możesz unikać dróg, które wymagają winiet w poszczególnych krajach, lub zezwalać na przejazd nimi.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Winiety**.
- 2 Wybierz państwo.
- 3 Wybierz opcję:
 - Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu drogami wymagającymi winiet, wybierz **Zawsze pytaj**.
 - Aby zawsze unikać dróg wymagających winiet, wybierz **Unikaj**.
 - Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami wymagającymi winiet, wybierz **Zezwól**.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Ustawianie symulowanej pozycji

Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć symulacji GPS, aby planować trasy z symulowanej pozycji.

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Symulator GPS**.
- 2 W menu głównym wybierz **Pokaż mapę**.
- 3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
- 4 Wybierz opis pozycji.
- 5 Wybierz **Ustal pozycję**.

Ustawienia asystenta kierowcy

Wybierz kolejno  > **Asystent kierowcy**.

Alerty dla kierowcy: Pozwala włączyć lub wyłączyć alerty o zbliżających się strefach i warunkach drogowych (*Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy, strona 49*).

Alert o przekroczeniu prędkości: Ostrzega o jeździe z prędkością większą od dozwolonej.

Ton niższej dozwolonej prędkości: Ostrzega o spadku ograniczenia prędkości.

Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po uruchomieniu nawigacji.

Alert o zbliżeniu się do granicy państwa: Ostrzega przed przekroczeniem granicy międzynarodowej.

Zbliżające się usługi: Wyświetla usługi z wyprzedzeniem podczas długich podróży.

Alerty punktów alarmowych: Ostrzega o zbliżaniu się do różnych typów punktów (*Ustawienia alertów punktów alarmowych, strona 56*).

Ustawienia alertów punktów alarmowych

UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane, należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Wybierz  > **Asystent kierowcy** > **Alerty punktów alarmowych**.

Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie zbliżania się do punktów alarmowych.

Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są odtwarzane ostrzeżenia.

Ustawienia wyświetlania

Wybierz kolejno  > **Wyświetlacz**.

Orientacja: Umożliwia ustawienie wyświetlanego obrazu w układzie pionowym lub poziomym.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach urządzenia.

Schemat kolorów: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych lub nocnych. Wybranie Automatycznie powoduje, że urządzenie automatycznie przełącza się na koloryienne lub nocne w oparciu o aktualny czas.

Jasność: Umożliwia zmianę jasności wyświetlacza.

Czas do wygaszenia ekranu: Pozwala ustawić czas bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia podczas korzystania z zasilania baterijnego.

Monity zasilania zewnętrznego: Umożliwia ustawienie opcji zarządzania energią, gdy urządzenie utraci zasilanie zewnętrzne.

Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci urządzenia.

Ustawienia systemowe

Ustawienia dotyczące języka i klawiatury

Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu głównym wybierz kolejno  > **System**.

Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.

Język tekstu: Pozwala zmienić język tekstu wyświetlanego na ekranie.

UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.

Ustawienia dotyczące czasu i jednostek

Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek, w menu głównym wybierz kolejno  > **System**.

Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.

Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format wyświetlania godziny albo format UTC.

Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.

Format pozycji: Określa układ odniesienia i format współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych geograficznych.

Ustawianie czasu

1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.

2 Wybierz opcję:

- Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji GPS, wybierz **Automatycznie**.
- Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub w górę.

Ustawienia formatu pozycji

UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji ani systemu współrzędnych układu odniesienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia innego formatu pozycji.

Wybierz kolejno  > **System** > **Format pozycji**.

Format współrzędnych: Ustawianie formatu pozycji dla informacji dotyczących lokalizacji.

Format wyświetlania: Ustawia format, w którym współrzędne będą wyświetlane w urządzeniu.

Układ odniesienia: Pozwala ustawić układu współrzędnych, na którym oparta jest mapa.

Mapa sferoidalna: Wyświetlanie układu współrzędnych używanych przez urządzenie. Domyślnym układem współrzędnych jest układ WGS 84.

Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności

Wybierz  > **Urządzenie**.

O systemie: Wyświetla numer wersji oprogramowania, identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.

Informacje prawne: Wyświetla informacje prawne i oznaczenia.

EULA: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników urządzenia.

UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu dodatkowych danych map.

Licencje na oprogramowanie: Wyświetla informacje o licencji na oprogramowanie.

Raportowanie danych urządzenia: Udostępnia anonimowe dane, aby usprawnić korzystanie z urządzenia.

Historia podróży: Umożliwia przechowywanie w urządzeniu informacji na temat odwiedzonych miejsc. Dzięki temu możesz wyświetlać dziennik podróży oraz korzystać z funkcji Historia podróży i sugerowanych tras myTrends™.

Zeruj: Umożliwia wyczyszczenie historii podróży, zresetowanie ustawień lub usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Przywracanie ustawień

Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii ustawień lub dla wszystkich ustawień.

- 1 Wybierz kolejno .
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
- 3 Wybierz  > **Przywróć**.

Zarządzanie danymi

Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: To urządzenie jest zgodne z systemami operacyjnymi Windows® 7 i nowszymi oraz Mac® OS 10.7 i nowszymi. Komputery

Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map (www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci mogą służyć do przechowywania plików, takich jak mapy i punkty POI.

Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane

Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty pamięci można zakupić u sprzedawcy sprzętu elektronicznego. Karty pamięci muszą korzystać z formatu systemu plików exFAT.

- 1 Zlokalizuj gniazdo karty pamięci map i danych w urządzeniu (*[Ogólne informacje o urządzeniu, strona 1](#)*).
- 2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
- 3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Podłączanie urządzenia do komputera

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

- 1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
 - 2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
 - 3 W urządzeniu Tread 2 wybierz **Dotknij, aby połączyć z komputerem**.
 - 4 Kiedy urządzenie Tread 2 wyświetli monit z prośbą o włączenie trybu przesyłania plików, wybierz **Kontynuuj**.
- Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.

Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.

Przesyłanie plików GPX z komputera

Komputery Apple® mogą wymagać dodatkowego oprogramowania innych firm, takiego jak Android File Transfer, aby zapisywać i odczytywać pliki na tym urządzeniu.

Jeśli w urządzeniu zostały już utworzone trasy, z których chcesz korzystać, możesz przesłać pliki GPX bezpośrednio z komputera.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera ([Podłączanie urządzenia do komputera, strona 59](#)).
Urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne.
- 2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
- 3 Wybierz plik GPX.
- 4 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Kopiuj**.
- 5 Przejdź do folderu GPX w urządzeniu.
- 6 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Wklej**.

Przesyłanie danych z komputera

- 1 Podłącz urządzenie do komputera ([Podłączanie urządzenia do komputera, strona 59](#)).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
- 2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
- 3 Wybierz plik.
- 4 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Kopiuj**.
- 5 Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy umieszczać plików w folderze Garmin.
- 6 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Wklej**.

Dodawanie danych BaseCamp™ do Garmin Explore™

Można eksportować pliki danych BaseCamp i importować je do programu Garmin Explore w celu użycia z urządzeniem Tread 2.

- 1 Eksport danych z BaseCamp:
 - Jeśli korzystasz z komputera Apple, patrz [Eksportowanie danych z BaseCamp za pomocą komputera Apple, strona 60](#).
 - Jeśli korzystasz z komputera PC, patrz [Eksportowanie danych z BaseCamp za pomocą komputera, strona 60](#).
- 2 Zaimportuj dane BaseCamp do strony internetowej Garmin Explore ([Importowanie danych do Garmin Explore, strona 60](#)).
- 3 Zsynchronizuj dane Garmin Explore z urządzeniem Tread 2 ([Synchronizacja danych konta Garmin, strona 40](#)).

Eksportowanie danych z BaseCamp za pomocą komputera

- 1 Wybierz opcję:
 - Aby wyeksportować wszystkie dane BaseCamp przechowywane w komputerze, wybierz **Mój zbiór**, a następnie **Plik > Eksportuj > Eksportuj „Mój zbiór”**.
 - Aby wyeksportować jeden lub więcej elementów bądź listę, wybierz element(y) lub listę, a następnie wybierz kolejno **Plik > Eksportuj > Eksportuj wybrane pozycje**.
- 2 Wpisz nazwę, wybierz lokalizację do zapisania eksportowanego pliku i format pliku, a następnie wybierz **Zapisz**.

Eksportowanie danych z BaseCamp za pomocą komputera Apple

- 1 Wybierz opcję:
 - Aby wyeksportować wszystkie dane aplikacji BaseCamp przechowywane w komputerze, wybierz kolejno **Mój zbiórPlik > Eksportuj „Mój zbiór”**.
 - Aby wyeksportować jeden lub więcej elementów bądź listę, wybierz element(y) lub listę, a następnie wybierz kolejno **Plik > Eksportuj wybrane dane użytkownika**.
- 2 Wpisz nazwę.
- 3 Wybierz lokalizację do zapisania wyeksportowanego pliku.
- 4 Wybierz format pliku.
- 5 Wybierz **Eksportuj**.

Importowanie danych do Garmin Explore

- 1 Odwiedź stronę explore.garmin.com i zaloguj się do swojego konta.
 - 2 Wybierz kartę **Mapa**.
 - 3 Wybierz .
 - 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- Dane są automatycznie synchronizowane z aplikacją Tread i urządzeniem Tread 2.

Informacje o urządzeniu

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami

- 1 W menu ustawień przesunij palcem do samego dołu menu.
- 2 Wybierz kolejno **Urządzenie > Informacje prawne**.

Dane techniczne

Wodoszczelność	IEC 60529 IPX7 ¹
Zakres temperatury roboczej	Od -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Moc wejściowa (przewód zasilający z gniazda zapalniczki, motocykl lub zewnętrzne źródło zasilania)	Od 12 do 18 V DC
Typ baterii	Bateria litowo-jonowa
Zakres napięcia baterii	Od 3,5 V do 4,2 V
Częstotliwość bezprzewodowa i moc transmisji	2,4 GHz przy 14,4 dBm (maks.) 5,1 GHz przy 17 dBm (maks.) 5,7 GHz przy 8,3 dBm (maks.)
EU SAR	0,021 W/kg – tułów, 0,23 W/kg – kończyna

Ładowanie urządzenia

UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez ograniczone źródło zasilania (LPS).

Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.

- Zainstaluj urządzenie w uchwycie, a następnie podłącz uchwyt do źródła zasilania w pojeździe.
- Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy Garmin lub na stronie www.garmin.com. Urządzenie podłączone do ładowarki innej firmy może ładować się powoli.

Konserwacja urządzenia

Aktualizowanie map i oprogramowania

Aby zapewnić najlepsze działanie nawigacji, należy regularnie aktualizować mapy i oprogramowanie urządzenia.

Aktualizacje map dostarczają najnowsze dostępne informacje o zmianach na drogach i w lokalizacjach na mapach używanych przez posiadane urządzenie. Regularne aktualizowanie map pomaga urządzeniu znajdować dodane niedawno miejsca i wyznaczać lepsze trasy. Aktualizacje map są duże, więc cały proces może potrwać kilka godzin.

Aktualizacje oprogramowania zawierają zmiany i ulepszenia funkcji oraz usprawniają działanie urządzenia.

Urządzenie możesz zaktualizować na dwa sposoby.

- Możesz podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi i przeprowadzić aktualizację bezpośrednio w urządzeniu (zalecane). Ta opcja umożliwia wygodną aktualizację urządzenia bez podłączania go do komputera.
- Urządzenie można podłączyć do komputera i zaktualizować je za pomocą aplikacji Garmin Express (garmin.com/express).

¹ Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

Aktualizowanie map i oprogramowania przez sieć Wi-Fi

NOTYFIKACJA

Aktualizacje map i oprogramowania mogą wymagać pobrania przez urządzenie plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają typowe ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Możesz aktualizować mapy i oprogramowanie, łącząc urządzenie z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Umożliwi to aktualizowanie urządzenia bez podłączania go do komputera.

- 1 Podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi ([Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi, strona 62](#)).

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi urządzenie sprawdza dostępność aktualizacji. Jeśli dostępna jest aktualizacja, powiadomienie  pojawi się na ikonie  w menu głównym.

- 2 Wybierz kolejno  > **Aktualizacje**.

Urządzenie sprawdzi dostępność aktualizacji. Jeśli aktualizacja jest dostępna, oznaczenie **Dostępna aktualizacja** zostanie wyświetlone poniżej pozycji Mapa lub Oprogramowanie.

- 3 Wybierz opcję:

- Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, wybierz **Instaluj wszystko**.
- Aby zainstalować tylko aktualizacje mapy, wybierz kolejno **Mapa** > **Instaluj wszystko**.
- Aby zainstalować tylko aktualizacje oprogramowania, wybierz kolejno **Oprogramowanie** > **Instaluj wszystko**.

- 4 Przeczytaj umowy licencyjne i wybierz opcję **Akceptuj**, aby je zaakceptować.

UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się na warunki umów licencyjnych, wybierz **Odrzuć**. Spowoduje to zatrzymanie procesu aktualizacji. Nie można zainstalować aktualizacji bez akceptacji umów licencyjnych.

- 5 Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania i wybierz **Kontynuuj** ([Ładowanie urządzenia, strona 61](#)).

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ładowarka USB podłączana do gniazdka elektrycznego powinna zapewniać co najmniej 2 A mocy wyjściowej. Kompatybilnych jest wiele ładowarek USB do smartfonów, tabletów i innych przenośnych urządzeń multimedialnych.

- 6 Do zakończenia procesu aktualizacji urządzenie powinno być podłączone do zewnętrznego źródła zasilania i znajdować się w zasięgu sieci Wi-Fi.

PORADA: Jeśli aktualizacja zostanie przerwana lub anulowana przed jej zakończeniem, urządzenie może nie mieć dostępu do niektórych danych mapy. Aby naprawić brakujące dane, zaktualizuj mapy ponownie za pomocą Wi-Fi lub Garmin Express.

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

Przy pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony monit z prośbą o połączenie z siecią Wi-Fi. Z siecią Wi-Fi można się połączyć także za pomocą menu ustawień.


- 1 Wybierz kolejno  > **Wi-Fi**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Wi-Fi**, aby włączyć technologię Wi-Fi.
- 3 Wybierz **Szukaj sieci**.
Urządzenie wyświetli listę dostępnych w pobliżu sieci Wi-Fi.
- 4 Wybierz sieć.
- 5 W razie potrzeby podaj hasło do sieci i wybierz **Gotowe**.

Urządzenie połączy się z siecią, a sieć zostanie dodana do listy zapisanych sieci. Urządzenie automatycznie ponownie połączy się z tą siecią, jeśli znajdzie się w jej zasięgu.

Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express

Aplikacji Garmin Express można używać do pobierania i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania w urządzeniu.

- 1 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Express w komputerze, otwórz stronę garmin.com/express i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją zainstalować.
- 2 Otwórz aplikację  Garmin Express.
- 3 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB-C.
Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do portu USB-C ① urządzenia Tread 2, a dużą do dostępnego portu USB komputera.

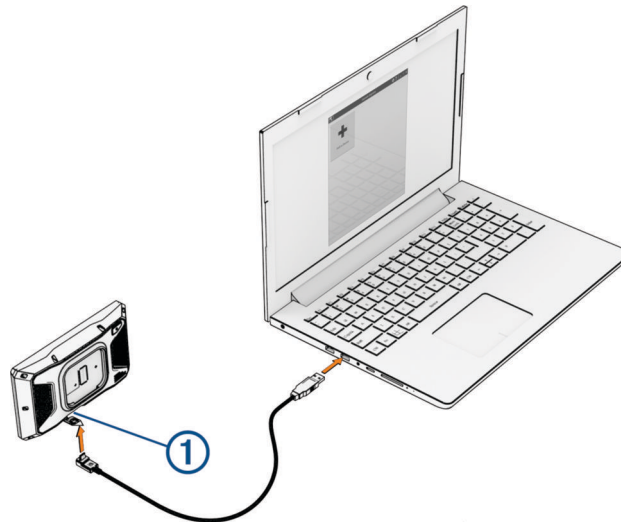

- 4 W urządzeniu Tread 2 wybierz **Dotknij, aby połączyć z komputerem**.
- 5 Kiedy urządzenie Tread 2 wyświetli monit z prośbą o włączenie trybu przesyłania plików, wybierz **Kontynuuj**.
- 6 W aplikacji Garmin Express kliknij **Dodaj urządzenie**.
Aplikacja Garmin Express wyszuka urządzenie i wyświetli jego nazwę oraz numer seryjny.
- 7 Kliknij **Dodaj urządzenie** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie do aplikacji Garmin Express.
Po skonfigurowaniu aplikacja Garmin Express wyświetli dostępne dla urządzenia aktualizacje.

Aktualizacje są dostępne

Ostatnie sprawdzenie: Przed chwilą 

Szacowany czas instalacji: 1 godzina i 18 min

[Pokaż szczegóły](#)

[Instaluj wszystko](#)

8 Wybierz opcję:

- Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij **Instaluj wszystko**.
- Aby zainstalować określoną aktualizację, kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie **Instaluj** obok aktualizacji, którą chcesz zainstalować.

Aplikacja Garmin Express pobiera i instaluje aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego połączenia z Internetem.

UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD do urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie danych (*Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane, strona 58*).

9 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie podczas procesu aktualizacji, aby zainstalować aktualizacje.

Na przykład podczas wykonywania aktualizacji aplikacja Garmin Express może poprosić o odłączenie i ponowne podłączenie urządzenia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Czyszczenie obudowy

NOTYFIKACJA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

- 1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj urządzenie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

- 1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
- 2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
- 3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- 4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, należy je ponownie uruchomić.

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów

- Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (*Ustawienia nawigacji, strona 55*).
- Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.
- Pozostań na miejscu przez kilka minut.

Urządzenie nie może połączyć się z telefonem

- Wybierz kolejno  > **Telefon**, a następnie sprawdź, czy telefon jest sparowany z urządzeniem nawigacyjnym.
- Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie, i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
- Sprawdź, czy telefon jest kompatybilny.
Przejdź do strony www.garmin.com/bluetooth, aby uzyskać więcej informacji.
- Ponownie przeprowadź proces parowania.
Aby powtórzyć proces parowania, anuluj powiązanie telefonu i urządzenia (*Odłączanie urządzenia Bluetooth, strona 53*) i przeprowadź proces parowania do końca (*Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 50*).

Urządzenie nie ładuje się w pojeździe

- Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.
- Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
- Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w skrzynce bezpiecznikowej pojazdu jest sprawny.

Wymiana bezpiecznika w przewodzie bezpiecznika

NOTYFIKACJA

W przypadku wymiany bezpiecznika sprawdź, czy nowy bezpiecznik jest dobrze wciśnięty w obudowę bezpiecznika. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo zmontowany.

Jeśli urządzenie nie jest zasilane w samochodzie, być może należy wymienić bezpiecznik znajdujący się na czerwonym przewodzie zasilania.

- 1 Podnieś pokrywkę z górnej części obudowy bezpiecznika.
- 2 Włóż nowy bezpiecznik 3 A.
- 3 Załóż pokrywkę obudowy bezpiecznika.

Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas

- Zmniejsz jasność ekranu (*Ustawienia wyświetlania, strona 57*).
- Skróć czas podświetlania ekranu (*Ustawienia wyświetlania, strona 57*).
- Zmniejsz głośność (*Regulowanie głośności, strona 7*).
- Wyłącz radio Wi-Fi, jeśli nie jest używane (*Ustawienia Wi-Fi, strona 54*).
- Włączaj w urządzeniu w tryb energooszczędny, kiedy urządzenie nie jest używane (*Włączanie i wyłączanie urządzenia, strona 5*).
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Moje urządzenie nie łączy się z komputerem

Jeśli urządzenie zostanie podłączone do komputera, ale powiadomienie nie zostanie wyświetlone, można wykonać poniższe czynności.

- 1 W razie potrzeby wybierz , aby powrócić do menu głównego.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz **Dotknij, aby połączyć z komputerem**.

