

**Panasonic**

Zintegrowany system telefoniczny

**Instrukcja obsługi**Model **KX-TS500PD**

Wybieranie impulsowe lub tonowe



KX-TS500PDW

**Przed uruchomieniem telefonu prosimy o przeczytanie instrukcji oraz zachowanie jej na przyszłość.**

**Karta zakupu**

Numer fabryczny.

(umieszczony na spodniej ścianie telefonu)

Data zakupu

Nazwa i adres sprzedawcy

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,

Osaka 571-8501, Japan


<http://www.panasonic.com>

\*PQXX13860TA\*

**PQXX13860TA** F0903NK60818**1 Wstęp****1-A Panel kontrolny**

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B) GŁOŚNOŚĆ (2-A)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

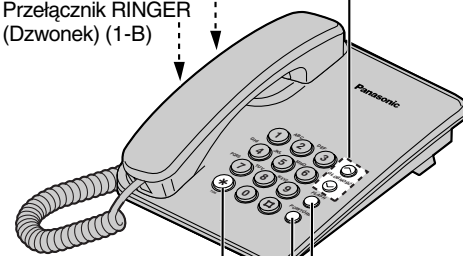

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)

Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)


Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

Przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) (1-B)


Przełącznik RINGER (Dzwonek) (1-B)

**1-B Ustawienia**


- 1 Podłącz przewód linii telefonicznej (1).
- 2 Podłącz przewód słuchawki (2), a następnie sprawdź sygnał w słuchawce.

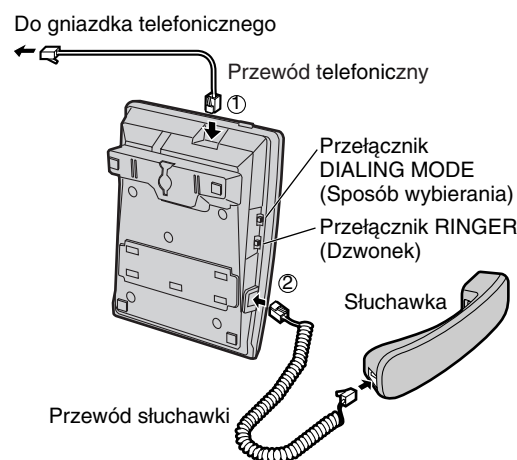

- 3 Ustaw przełącznik DIALING MODE na TONE (Ton).
  - Jeżeli aparat nie wybiera numerów, przestaw przełącznik na PULSE (Impuls).



- 4 Ustaw przełącznik RINGER na wybranej pozycji: HIGH (Głośno), LOW (Cicho) lub OFF (Wyłączony). (Np, wybrano "LOW".)



- Po ustawieniu przełącznika w pozycji OFF, telefon nie będzie dzwonił.
- Linia telefoniczna powinna być wyposażona w dodatkowy bezpiecznik przepięciowy i nadprądowy. Odpowiedni bezpiecznik powinien wybrać i zamontować instalator.
- Uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi nie są objęte gwarancją, nawet jeżeli zainstalowany został bezpiecznik przepięciowy.

**2 Operacje****2-A Uzyskiwanie połączeń**

- 1 Podnieś słuchawkę.
- 2 Wybierz numer telefonu.
  - Jeżeli pomylił się, odłóż słuchawkę i zacznij od początku.
- 3 Po zakończeniu rozmowy, odłóż słuchawkę.

**Jak powtórzyć wybieranie ostatniego numeru**Podnieś słuchawkę. ➔ Naciśnij **POWTÓRZ**.**Aby wyregulować głośność w słuchawce podczas rozmowy (4 poziomów):**

Aby zgłośnić, naciśnij .

Aby ściszyć, naciśnij .

- Po odłożeniu słuchawki poziom głośności zostanie zachowany.

**2-B Odbieranie połączeń**

- 1 Kiedy telefon dzwoni, podnieś słuchawkę.
- 2 Po zakończeniu rozmowy, odłóż słuchawkę.

**3 Funkcje specjalne****3-A Przycisk FLASH**

Przycisk **FLASH** umożliwia użytkownikowi korzystanie z funkcji specjalnych, takich jak transfer połączenia wewnętrznego, a także pozwala na dostęp do usług specjalnych (opcja) centrali, takich jak, na przykład, rozmowa oczekująca.

**3-B Tymczasowe przełączenie na wybieranie tonowe (Dla użytkowników linii telefonicznych z wybieraniem impulsowym)**

Przed wprowadzeniem cyfr wymagających wybierania tonowego naciśnij **(\*)** (TON).


- Tryb wybierania zmienia się na tonowy. Możesz uzyskać dostęp do systemów sterowanych tonowo, do bankowych usług elektronicznych, itp. Po odłożeniu słuchawki aparat powróci do impulsowego trybu wybierania.

## 4 Warto wiedzieć


### 4-A Montaż na ścianie

Telefon można zamontować na ścianie.

**1** Naciśnij zaczepy w kierunku wskazanym strzałkami (1) i zdejmij przejściówkę służącą do montażu na ścianie (2).


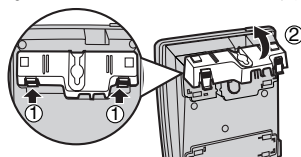


**2** Nadmiar przewodu linii telefonicznej zwiń do środka przystawki montażowej, a potem wepchnij ją tak, jak pokazuje strzałka (1 i 2).  
•Oznaczenie "UP WALL" oznacza kierunek "w górę".

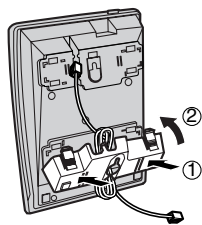

**3** Zainstaluj śruby, korzystając z szablonu umieszczonego u dołu strony. Podłącz przewód linii telefonicznej. Załóż telefon i przesunij do dołu.

•Przymocuj przewód aby zapobiec rozłączeniu.

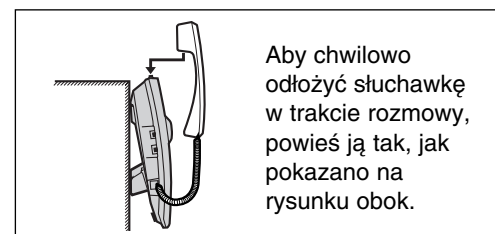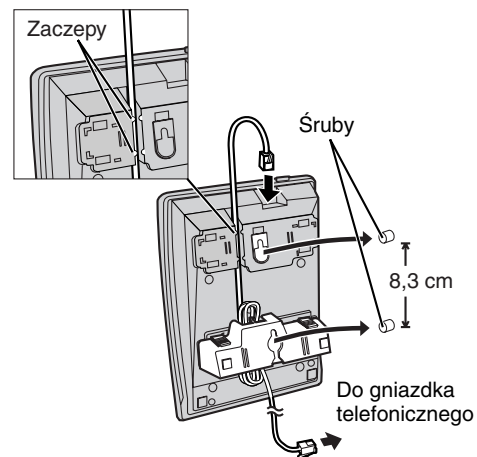

Aby chwilowo odłożyć słuchawkę w trakcie rozmowy, powieś ją tak, jak pokazano na rysunku obok.

### 4-B Usuwanie usterek

Problem	Rozwiązanie
<b>Aparat nie działa.</b>	•Sprawdź ustawienia (1-B).
<b>Nie możesz uzyskać połączenia, chociaż numer wybierasz prawidłowo.</b>	•Sprawdź, czy przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) ustawiony jest we właściwej pozycji (1-B).
<b>Telefon nie dzwoni.</b>	•RINGER (Dzwonek) jest wyłączony. Ustaw głośność na poziomie HIGH (Głośno) lub LOW (Cicho) (1-B).

### 4-C Zasady bezpieczeństwa

Zwróć szczególną uwagę na przestrzeganie przedstawionych niżej zasad bezpieczeństwa.

#### Instalacja Środowisko

- 1) Nie korzystaj z telefonu w pobliżu wody—na przykład, w pobliżu wanny, umywalki, zlewu, itp. Należy także unikać wilgotnych piwnic.
- 2) Telefon powinien stać z dala od źródeł ciepła, takich jak, grzejniki, paleniska kuchenne, itp. Nie należy również instalować telefonu w pomieszczeniach o temperaturze niższej od 5°C lub wyższej niż 40°C.

#### Miejsce

- 1) Nie stawiaj na aparacie ciężkich przedmiotów.
- 2) Należy uważać, aby na aparat nie spadały inne przedmioty i nie rozlewały się nań płyny. Nie należy wystawiać telefonu na nadmierne działanie dymu, kurzu, mechanicznych wibracji lub wstrząsów.
- 3) Umieść telefon na płaskiej powierzchni.

#### Bezpiecznik przepięciowy

Aparat wyposażony jest w wewnętrzny bezpiecznik przepięciowy. Jeżeli jednak w okolicy często zdarzają się burze z piorunami, zalecamy instalację bezpiecznika przepięciowego na linii telefonicznej.

Potrzebny bezpiecznik znajdziesz w sklepie z artykułami technicznymi.

•Gwarancja nie obejmuje zniszczeń spowodowanych wyładowaniami elektrycznymi, nawet jeśli zainstalowane zostały bezpieczniki przepięciowe.

#### UWAGA:

**NARAŻANIE URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR LUB PORAŻENIE PRĄDEM.**

Jeżeli w pracy telefonu wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, odłącz linię telefoniczną i podłącz do gniazdka inny, działający telefon. Jeżeli drugi aparat działa prawidłowo, nie podłączaj ponownie naszego telefonu, zanim nie zostanie naprawiony. Jeżeli drugi aparat również nie działa, zgłoś uszkodzenie firmie telekomunikacyjnej.

### 4-D Specyfikacja

<b>Źródło zasilania:</b>	Z linii telefonicznej
<b>Wymiary (wysokość x szerokość x długość):</b>	Ok. 96 mm x 150 mm x 200 mm
<b>Masa (ciężar):</b>	Ok. 475 g
<b>Sposób wybierania:</b>	Tonowo (DTMF)/Impulsowo
<b>Dopuszczalne warunki otoczenia:</b>	5°C – 40°C

Producent może zmienić specyfikację bez uprzedzenia.

#### Szablon do montażu na ścianie

