

WAŻNE OSTRZEŻENIA

- * Przeczytać uważnie przed użyciem urządzenia.
 - * Sprawdzić, czy napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
 - * Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
 - * Urządzenie przechowywać z dala od dzieci.
 - * Nie dotykać uruchomionych części urządzenia.
 - * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odłączyć je od prądu.
 - * Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
 - * Unikać kontaktu urządzenia z gorącymi powierzchniami.
 - * Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
 - * Nie uruchamiać urządzenia pustego.
 - * Urządzenie w kontakcie z niektórymi warzywami, np.: marchewką, może przejmować ich kolor - należy je przetrzeć oliwą.
 - * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody.
- Urządzenie odpowiada dyrektywie 2006/95/EC i EMC 2004/108/EC.

Ariete
geniusz domu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przecierak do warzyw i owoców

PASSI new


model 261

GERO  [®]

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

Opis urządzenia

1. Pojemnik
2. Tarcze
3. Ostrze
4. Uchwyt
5. Włącznik
6. Przycisk uwalniania uchwytu
7. Szpatułka
8. Kabel elektryczny z wtyczką

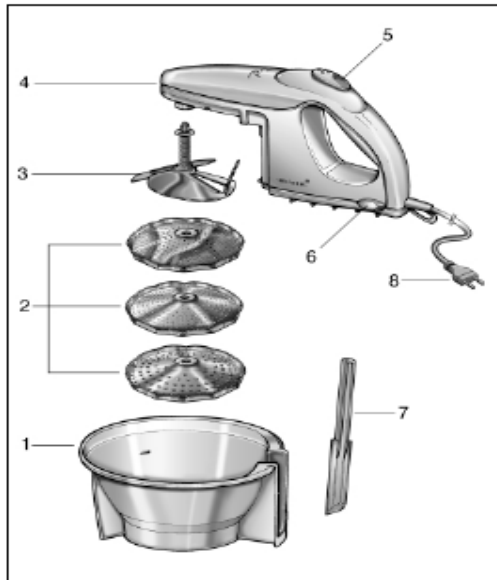

PASSI jest znakomitym, prostym w użyciu urządzeniem przeznaczonym do rozdrabniania żywności, w szczególności warzyw i owoców. Urządzenie nie może być używane do rozdrabniania żywności o zbyt gęstej konsystencji lub zbyt twardej. Urządzenie składa się z uchwytu, pojemnika na żywność, metalowego ostrza oraz trzech tarcz. Urządzenie wykonane jest z materiałów spełniających wymogi prawa europejskiego.


Sposób użycia

Urządzenie z zamontowanym ostrzem i tarczą umieścić nad powierzchnią gotową do przyjęcia rozdrobnionej żywności.

Urządzenie uruchomić za pomocą włącznika 5.

Włącznik można przesunąć do przodu lub tyłu (obustronne obroty ostrza).

Do urządzenia dołączona jest specjalna szpatułka 7.

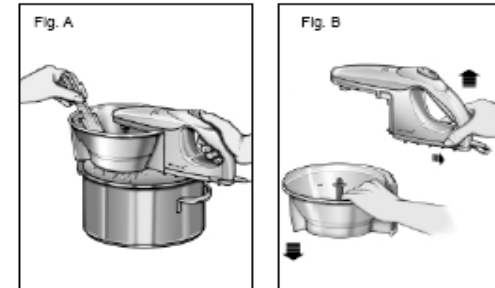

Włożyć do pojemnika przygotowaną do rozdrobnienia żywność (małe części obranych warzyw lub owoców) tak, aby nie przekroczyć poziomu max. W urządzeniu nie można przecierać żywności zbyt twardej.

W wypadku dłuższego korzystania z urządzenia, zaleca się robienie krótkich przerw (ok. 1 minuta) po 5 minutach pracy.

Wybór tarczy zależy od wyboru stopnia rozdrobnienia żywności.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odłączyć je od prądu.

Odłączyć uchwyt od pojemnika za pomocą przycisku uwalniającego uchwyt 6.

Pojemnik, ostrze, tarcze i szpatułka mogą być myte w zmywarce Rys. C.

Uchwyt czyścić wilgotną szmatką.

Nie zanurzać uchwytu w wodzie ani w innych płynach.

