



Instrukcja obsługi

Model

VS 152 GS

PL

POLSKI



Przed pierwszym użyciem szuflady do pakowania próżniowego należy dokładnie przeczytać dołączoną do niej instrukcję montażu i konserwacji.

W zależności od modelu akcesoria dołączone do szuflady do pakowania próżniowego mogą się różnić od przedstawionych na rysunkach.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	4	Stan baterii	12
Bezpieczeństwo dzieci		OBSŁUGA.....	12
oraz słabszych osób pełnoletnich	4	Włączanie wagi kuchennej	12
Ogólne zasady bezpieczeństwa	4	Ważenie produktu	12
Środki bezpieczeństwa	5	Wybór jednostki wagi.....	12
Opis urządzenia	7	Funkcja tarowania	12
Elementy urządzenia	7	Przeciążenie.....	12
Funkcjonalność.....	7	Wyłączanie wagi kuchennej	12
Właściwości.....	7	Czyszczenie wagi kuchennej.....	12
Akcesoria	8	Czyszczenie i konserwacja	12
Obsługa zgrzewarki próżniowej	8	Front urządzenia	13
Środki ostrożności dotyczące		Wnętrze urządzenia	13
użytkowania	9	Rozwiązywanie problemów	14
Pakowanie próżniowe.....	9	Ochrona środowiska	15
Zgrzewanie ręczne.....	10	Wskazówki dotyczące montażu	15
Efekt pakowania próżniowego	10	Przed montażem.....	15
Poradnik przechowywania produktów		Montaż.....	15
spożywczych	10	Podłączenie elektryczne	16
Obsługa wagi kuchennej	11	Montaż	17
Montaż baterii.....	11		

Instrukcje bezpieczeństwa



Przed montażem i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani obrażenia ciała powstałe w wyniku niewłaściwego montażu oraz eksploatacji. Instrukcję obsługi należy zachować, aby korzystać z niej podczas eksploatacji urządzenia.

Bezpieczeństwo dzieci oraz słabszych osób pełnoletnich

Uwaga! Zagrożenie uduszeniem, odniesieniem obrażeń lub trwałym kalectwem.

- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby, których zdolności fizyczne, zmysłowe lub umysłowe są ograniczone bądź osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że przebywają pod nadzorem osoby dorosłej lub zostały poinstruowane, jak korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny oraz rozumieją niebezpieczeństwa z tym związane.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci.
- Podczas korzystania z urządzenia oraz procesu stygnięcia dzieci oraz zwierzęta trzymać z dala od urządzenia.
- Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia, chyba że przebywają pod nadzorem osoby dorosłej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Podczas montażu przestrzegać instrukcji dołączonej do urządzenia.
- Wyłącznie wykwalifikowany technik powinien dokonywać montażu urządzenia oraz wymiany kabla zasilającego.
- Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych ani wysokociśnieniowych.

- Do czyszczenia urządzenia nie używać ściernych/żrących środków czyszczących ani metalowych skrobaków.
- Instalacja elektryczna musi być wyposażona w urządzenia do odłączania, z separacją styków na wszystkich biegunach, która zapewnia pełne odłączenie w przypadku wystąpienia przepięcia należącego do kategorii III.
- Jeżeli podłączenia elektrycznego dokonano poprzez wtyczkę, to powinna być ona łatwo dostępna.
- Urządzenie zawsze podłączyć do sprawnego uziemienia, a instalacja elektryczna musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub naprawy urządzenia należy odłączyć je od zasilania.

Środki bezpieczeństwa

1. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
 - ▶ Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
2. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od zasilania, używać wyłącznie łagodnych / neutralnych środków czyszczących.
 - ▶ Nie używać benzenu, alkoholu ani rozcieńczalnika.
3. Nie wolno rozmontowywać urządzenia na części ani używać go w innym celu niż pakowanie próżniowe i zgrzewanie torebek.
 - ▶ W przeciwnym razie może dojść do awarii urządzenia.
4. Nie przechowywać / stawiać urządzenia w wilgotnych i zakurzonych miejscach. Utrzymywać w stanie suchym.
 - ▶ Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
5. Sprawdzić napięcie prądu elektrycznego.
6. Nie wolno dotykać taśmy zgrzewającej.
 - ▶ Ryzyko oparzenia oraz porażenia prądem elektrycznym.
7. Uwaga! Nie pozwalać dzieciom obsługiwać urządzenia.
 - ▶ Ryzyko oparzenia, porażenia prądem lub innych wypadków.

8. Nie potrząsać, upuszczać ani uderzać urządzenia.
9. Nie przechowywać / stawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub nagrzewających się do wysokich temperatur.
 - ▶ Ryzyko deformacji urządzenia.
10. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania, by chronić je przed uderzeniem pioruna.
11. Nie podłączać urządzenia do gniazdka elektrycznego, do którego podłączono już wiele innych urządzeń elektrycznych.
12. Uważać na palce podczas otwierania i zamykania pokrywy.
13. Nie używać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym, by dokonać naprawy.



UWAGA!

1. Uwaga na gorące produkty spożywcze: ryzyko oparzenia, odczekać aż ostygną.
2. Zaleca się, aby żywność (oprócz suchej) przechowywać w chłodziarce lub zamrażarce.
3. Jeśli żywność pakowana próżniowo będzie przygotowywana w kuchence mikrofalowej, w torebce należy zrobić otwory.
4. Jeśli urządzenie przegrzewa się, zaleca się wyłączyć je na pewien czas, by ostygło, następnie ponownie włączyć.

Opis urządzenia

Elementy urządzenia



Elementy szuflady do pakowania próżniowego:

- Zgrzewarka próżniowa – próżniowe pakowanie produktów spożywczych w specjalnych, moletowanych torebkach do pakowania próżniowego oraz zgrzewanie zwykłych torebek plastikowych;
- Cyfrowa waga kuchenna wraz z pokrywą ochronną;
- Dyspensery do folii aluminiowej oraz przezroczystej folii spożywczej / celofanowej z odcinaczką;
- Oświetlenie – włącza się po wysunięciu, a wyłącza po zamknięciu szuflady;
- Szufladę można wykorzystać jako schowek na blachy do pieczenia.

Funkcjonalność

- Próżniowe pakowanie różnego rodzaju produktów spożywczych w specjalnych, moletowanych torebkach do pakowania próżniowego: wszelkiego rodzaju


warzywa, mięso, ryby, przyprawy, dania gotowe, przekąski, suszone ryby, codzienne zapasy, itd.;

- Zgrzewanie zwykłych torebek plastikowych: produkty spożywcze zachowują świeżość dzięki doskonałemu zgrzaniu zwykłej torebki foliowej;
- Możliwość automatycznego oraz ręcznego zgrzewania;
- Możliwość ważenia produktów spożywczych do max. 5 kg.


Właściwości

- Niski poziom hałasu / niski poziom wibracji dzięki pompie o niskiej mocy;
- Ciśnienie pompy – 430 mmHg;
- Pakowanie próżniowe i zgrzewanie torebek foliowych o szerokości do 295 mm;
- Doskonałe zgrzewanie dzięki zastosowaniu drutu do zgrzewania o średnicy 0,5 mm;
- Kompaktowe wymiary, duża wytrzymałość, niskie zużycie energii elektrycznej – 60 W.

Akcesoria

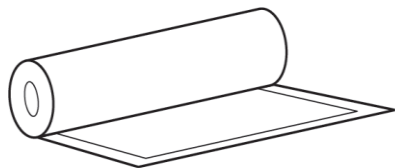

Foliowy rękaw do pakowania próżniowego

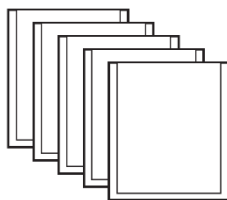


Antybakteryjne torebki plastikowe do pakowania próżniowego


Foliowy rękaw i torebki do pakowania próżniowego - o maksymalnej szerokości 295 mm - można nabyć w dowolnym sklepie oferującym tego typu produktu.

Obsługa zgrzewarki próżniowej

■ Widok zewnętrzny

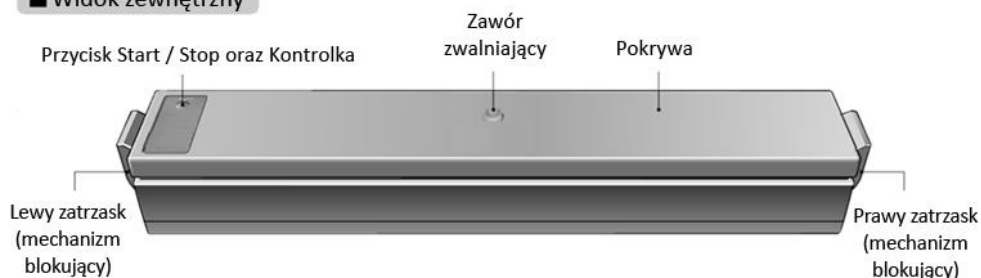

■ Widok wewnętrzny

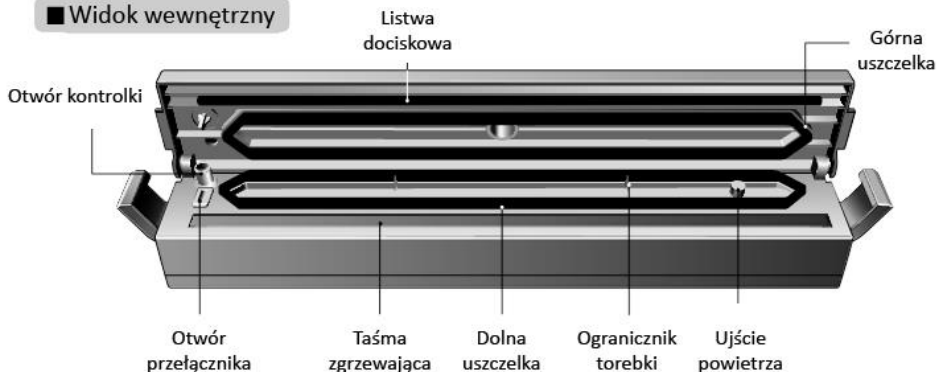

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

1. Wilgotne produkty spożywcze (mięso, ryby, itp.) przed przystąpieniem do pakowania próżniowego należy osuszyć za pomocą ściereki kuchennej lub zapakować w plastikową folię spożywczą albo jednorazową torebkę.
 - ▶ jeśli woda zostanie zassana do wnętrza urządzenia, może dojść do jego awarii.
2. Sympie produkty spożywcze (kasza, mąka, itp.) przed przystąpieniem do pakowania próżniowego należy najpierw zapakować w jednorazową torebkę.
 - ▶ ryzyko zablokowania wlotu powietrza.
3. W przypadku warzyw wytwarzających gazy (czosnek, imbir, cebula, itp.) należy jedynie zgrzać torebkę.
 - ▶ plastikowa torebka może się rozszerzyć.
4. W przypadku warzyw miękkich (ogórek, dynia, itp.) lub warzyw, które nie są świeże, należy jedynie zgrzać torebkę.
 - ▶ wewnątrz może wytworzyć się woda lub gaz.
5. W przypadku zup, gulaszy, itp. należy jedynie zgrzać torebkę.
 - ▶ jeśli woda zostanie zassana do wnętrza urządzenia, może dojść do jego awarii.
6. Zaleca się zużyć próżniowo pakowane warzywa w przeciągu 2 tygodni. Warzywa mogą zmięknąć.
7. Po zakończeniu pakowania próżniowego lub zgrzewania linia zgrzewu na torebce powinna być ciągła, bez żadnych przerw. W przeciwnym wypadku należy ponownie zgrzać torebkę (automatycznie / ręcznie).
8. Jeżeli torebka foliowa została niepoprawnie umieszczona, do środka może przedostawać się powietrze, a pompa będzie działać nie zwiększając podciśnienia / próżni. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku start / stop, lub urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie 3 minut.

UWAGA!

Zachować ostrożność podczas zgrzewania:

Kiedy kontrolka świeci się na czerwono, należy mocno docisnąć pokrywę, by zgrzew był dokładny / jednolity.

Zachować ostrożność podczas pakowania próżniowego:

Kiedy kontrolka świeci się na zielono, należy nacisnąć przycisk start / stop.


Po zakończeniu procesu, otworzyć pokrywę dopiero po wyciągnięciu zaworu zwalnającego.

Pakowanie próżniowe



1. Podłączyć urządzenie do zasilania, następnie sprawdzić, czy świeci się zielona kontrolka.
2. Podnieść pokrywę. Umieścić otwór torebki przed ogranicznikiem torebki, który znajduje się pośrodku dolnej uszczelki (otwór torebki musi znajdować się w wewnętrznej przestrzeni uszczelki. Zawartość torebki nie może przekraczać $\frac{3}{4}$ jej objętości).
3. Po zamknięciu pokrywy oraz zablokowania lewego i prawego zatrzasku należy nacisnąć kontrolkę oraz sprawdzić, czy kontrolka świeci się na zielono.
4. Silnik uruchamia się, pompa zaczyna działać, tj. odsysać powietrze z wnętrza torebki (aby zatrzymać proces, ponownie nacisnąć kontrolkę).
5. Po zakończeniu procesu odsysania powietrza, kontrolka zaświeci się na czerwono, zaś zgrzewanie rozpocznie się automatycznie.

6. Kiedy kontrolka zaświeci się na zielono, a urządzenie zatrzyma pracę, oznacza to, że process automatycznego pakowania próżniowego zakończył się.

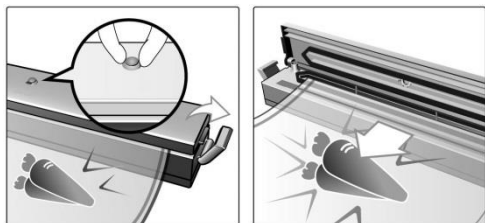


7. Pociągnąć za zawór zwalnający znajdujący się pośrodku pokrywy.
8. Odblokować lewy i prawy zatrzask.
9. Podnieść pokrywę i wyjąć próżniowo zapakowaną plastikową torebkę.

Uwaga: Nie jest usterką, gdy pokrywa oraz zatrzaski rozłączą się. Wystarczy ponownie zablokować zatrzaski, by normalnie używać urządzenia.

Zgrzewanie ręczne


(Specjalne, moletowane foliowe rękawy oraz torebki do pakowania próżniowego, zwykłe torebki plastikowe)

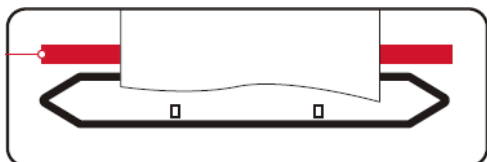

1. Starannie przyciąć foliowy rękaw na wybraną długość (powinien być o 6 cm dłuższy niż zawartość).

Poradnik przechowywania produktów spożywczych

Typ	Rodzaj produktu spożywczego	Miejsce przechowywania	Okres przechowywania
Mięso	Wołowina, wieprzowina, jagnięcina	Zamrażarka	2 - 3 lat
	Drób	Zamrażarka	2 - 3 lat

2. Sprawdzić, czy po włączeniu urządzenia kontrolka zaświeci się na zielono.
3. Podnieść pokrywę, następnie umieścić na taśmie zgrzewającej jeden z końców przyciętego rękawa foliowego.
4. Zamknąć pokrywę, następnie przez 3 sekundy naciskać przycisk .
5. Gdy zaświeci się czerwona kontrolka, z dwóch stron mocno naciskać pokrywę, do momentu aż zgaśnie czerwona kontrolka.
6. Kiedy kontrolka zaświeci się na zielono, puścić pokrywę i odblokować zatrzaski. Następnie wyjąć plastikową torebkę.

Efekt pakowania próżniowego

Pakowanie próżniowe doskonale chroni produkty przed dostępem powietrza z zewnątrz, drobnoustrojów, grzybów, kurzu oraz innych czynników zanieczyszczających, co zapobiega gniciu lub psuciu się produktów, a także pozwala na 2 – 3 razy dłuższy okres przechowywania niż tradycyjne metody przechowywania żywności.

Ponadto, zostaje zablokowany dopływ wilgoci lub innych zapachów, aby na długi czas zachować oryginalny smak, kolor, zapach, świeżość oraz wartości odżywcze przechowywanego produktu.

Dodatkowo, nie zachodzi utlenianie, ponieważ brak dostępu powietrza oraz wilgoci, zaś elektryczność statyczna, z powodu tarcia i kurzu, jest ograniczona. Dlatego też leki, ważne dokumenty, zdjęcia, klisze, biżuteria oraz inne materiały, jak półprzewodniki, mogą być przechowywane przez długi okres czasu bez jakichkolwiek zmian jakości produktu.

Typ	Rodzaj produktu spożywczego	Miejsce przechowywania	Okres przechowywania
	Ryby	Zamrażarka	2 lata
Twarde sery żółte	Cheddar, szwajcarski	Chłodziarka	4 – 8 miesięcy
	Parmezan	Chłodziarka	4 – 8 miesięcy
Warzywa	Szparagi, brokuły, kalafior, kapusta, brukselka, kukurydza, fasolka szparagowa, groszek zielony, groszek cukrowy	Zamrażarka	2 - 3 lat
	Salata, szpinak	Chłodziarka	2 tygodnie
Owoce	Morele, śliwki	Zamrażarka	1 - 3 lat
	Brzoskwinie, Nektarynki	Zamrażarka	1 - 3 lat
Wypieki	Bajgle, pieczywo, ciasta	Zamrażarka	1 - 3 lat
Orzechy	Migdały, orzeszki ziemne	Spizarnia	2 lata
	Nasiona słonecznika	Spizarnia	2 lata
Kawa	Ziarnista	Zamrażarka	2 - 3 lat
	Ziarnista	Spizarnia	1 rok
	Mielona	Zamrażarka	2 lata
	Mielona	Spizarnia	5 – 6 miesięcy
Produkty płynne	Sosy, zupy, gulasze	Zamrażarka	1 - 2 lat
Produkty suche	Groch, ziarna zbóż	Spizarnia	1 - 2 lat
	Makaron, ryż	Spizarnia	1 - 2 lat
Produkty sypkie	Mleko w proszku, wiórki kokosowe	Spizarnia	1 - 2 lat
	Mąka, cukier, cukier brązowy	Spizarnia	1 - 2 lat
Przekąski	Chipsy	Spizarnia	3 – 6 tygodni
	Ciasteczka, krakersy	Spizarnia	3 - 6 tygodni


Obsługa wagi kuchennej

Uwaga: Wyświetlane wartości mogą ulec zmianie pod wpływem oddziaływań elektromagnetycznych, np. gdy w bezpośrednim sąsiedztwie działa odbiornik radiowy. Ponownie użyć wagi kuchennej, gdy zakłócenia zostaną wyeliminowane – może zachodzić konieczność ponownego uruchomienia urządzenia.

Montaż baterii

1. Odwrócić wagę do góry nogami, ostrożnie postawić na stabilnej, płaskiej powierzchni.
2. Zdemontować kłapkę baterii.
3. Włożyć 2 szt. baterii CR-2032 lub AAA (stosownie do przypadku) do komory.
4. Zamknąć kłapkę baterii.

Stan baterii

- Symbol  na wyświetlaczu LCD oznacza, że stan energii baterii jest niski. Należy wymienić zużyte baterie na nowe według wskazówek opisanych powyżej.
- Nie wolno wyrzucać zużytych baterii razem z odpadami domowymi. Nie wolno palić baterii, ponieważ mogą eksplodować w wysokiej temperaturze. Skontaktować się z urzędem władz lokalnych, by uzyskać informacje dotyczące recyklingu i utylizacji baterii.
- Podczas wymiany baterii zawsze należy używać nowych baterii tego samego typu.

OBSŁUGA

Włączanie wagi kuchennej

1. Włączyć wagę kuchenną za pomocą przycisku "ON/OFF/TARE".
2. Na wyświetlaczu LCD przez kilka sekund pojawią się wszystkie znaki, następnie wyświetli się wartość 0 g lub 0.0 oz.
3. Waga wyłączy się automatycznie po upływie 2 minut bezczynności.

Ważenie produktu

1. Włączyć wagę kuchenną.
2. Umieścić przedmiot na szalce, na wyświetlaczu pojawi się dokładna waga przedmiotu.

Wybór jednostki wagi

Otworzyć klapkę baterii na spodzie urządzenia, znajduje się tam przełącznik jednostki wagi:

g --lb: oz

Czyszczenie i konserwacja

Regularne czyszczenie to jedyny wymagany rodzaj konserwacji urządzenia.

Uwaga! Przed przystąpieniem do czyszczenia szuflady do pakowania próżniowego należy odłączyć ją od sieci

Funkcja tarowania

1. Włączyć wagę kuchenną.
2. Na wyświetlaczu pojawi się "0 g/0.0 oz".
3. Umieścić przedmiot na szalce, odczytać wartość wagi.
4. Ponownie nacisnąć przycisk "ON/OFF/TARE". Wartość wagi przedmiotu zniknie, na wyświetlaczu ponownie pojawi się "0 g/0.0 oz".
5. Umieścić kolejny przedmiot na szalce, odczytać wartość wagi.

Uwaga: Po usunięciu przedmiotów z szalki, na wyświetlaczu pojawi się ujemna wartość. Nacisnąć jeden raz przycisk „ON/OFF/TARE”, aby zresetować.

Przeciążenie

Kiedy waga przedmiotu przekracza maksymalną nośność cyfrowej wagi kuchennej na wyświetlaczu pojawi się komunikat "O-Λδ".

Usunąć przedmiot(y) z szalki, aby nie dopuścić do uszkodzenia urządzenia.

Wyłączenie wagi kuchennej

1. Wagę można wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk "ON/OFF/TARE", gdy na wyświetlaczu widnieje wartość zero.
2. Waga wyłączy się automatycznie po upływie 2 minut bezczynności.

Czyszczenie wagi kuchennej

Czyścić za pomocą miękkiej szmatki. Nie zanurzać bezpośrednio w wodzie ani detergencie, nie stosować ściernych ani żrących środków czyszczących.

zasilającej. Wyjąć wtyczkę z gniazdka lub odłączyć obwód zasilania.

Nie stosować agresywnych ani ściernych środków czyszczących, gąbek ściernych ani spiczastych przedmiotów – ryzyko pojawienia się plam lub zarysowań.

Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych ani wysokociśnieniowych.

Front urządzenia

Szufladę do pakowania próżniowego wystarczy wyczyścić za pomocą wilgotnej szmatki. W przypadku silnych zabrudzeń dodać do wody kilka kropel płynu do mycia naczyń.

Wytrzeć do sucha umyte powierzchnie.

Można stosować środki do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej. Produkty te na długi czas zapobiegają zabrudzeniom. W tym celu za pomocą miękkiej szmatki nałożyć cienką warstwę środka do czyszczenia

powierzchni ze stali nierdzewnej na czyszczone powierzchnie.

Wnętrze urządzenia

Wnętrze szuflady do pakowania próżniowego czyścić regularnie za pomocą wilgotnej szmatki. W przypadku silnych zabrudzeń dodać do wody kilka kropel płynu do mycia naczyń.

Wytrzeć do sucha umyte powierzchnie.

Szuflady do pakowania próżniowego używać wyłącznie wtedy, gdy dokładnie wytarto ją do sucha.

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Lista kontrolna
Zgrzewarka próżniowa	
Urządzenie nie działa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić, czy wtyczka została poprawnie podłączona do gniazdka zasilającego. 2. Sprawdzić, czy kabel zasilający nie posiada uszkodzeń. 3. Urządzenie jest używane bez przerwy.
Urządzenie nie zgrzewa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeżeli otwór plastikowej torebki umieszczony na taśmie zgrzewającej jest pozaginany lub nierówny, zgrzew będzie niedoskonały/niejednolity. 2. Podczas zgrzewania ręcznego należy dwoma rękoma równomiernie naciskać pokrywę. Zbyt słabe lub nierówne (np. mocniejsze z jednej strony) dociskanie sprawi, że zgrzew będzie niedoskonały/niejednolity. 3. Sprawdzić, czy równomiernie rozłożono/rozciągnięto plastikową torebkę. 4. Sprawdzić, czy po upływie kilku sekund przyciskania pokrywy podczas zgrzewania ręcznego kontrolka świeci się na czerwono. 5. Sprawdzić, czy taśma zgrzewająca lub listwa dociskowa nie posiadają uszkodzeń.
Nie działa proces pakowania próżniowego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić, czy otwór torebki umieszczony w wewnętrznej przestrzeni dolnej uszczelki. 2. Sprawdzić, czy prawidłowo zamknięto pokrywę oraz zablokowano zatrzaski. 3. Sprawdzić, czy równomiernie rozłożono/rozciągnięto plastikową torebkę, bez żadnych zagnieceń. 4. Sprawdzić, czy plastikowa torebka nie została podziurawiona przez włożone do środka produkty. 5. Sprawdzić, czy nie włożono zbyt dużo produktów do środka plastikowej torebki. (Torebkę napęczyć w ¾). 6. Sprawdzić, czy wlot powietrza nie został zablokowany. 7. Sprawdzić, czy użyto wytłaczanych torebek do pakowania próżniowego. 8. Sprawdzić, czy upłynęło 20 sekund od ostatniego procesu pakowania próżniowego. 9. Sprawdzić, czy górna / dolna uszczelka nie posiada uszkodzeń. (W przypadku uszkodzenia skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym). 10. Sprawdzić, czy można wyciągnąć zawór zwalnający.
Próżnia rozszczelnia się	<ol style="list-style-type: none"> 1. W przypadku ostrych produktów zaleca się najpierw owinąć je w zwykłą folię / torebkę plastikową i dopiero wtedy przeprowadzić proces pakowania próżniowego, by uniknąć przedziurawienia torebki. 2. Używać moletowanych torebek do pakowania próżniowego. W przypadku użycia zwykłej torebki, powietrze może ujść z powodu jakości lub grubości torebki. 3. Produkty spożywcze, które wytwarzają gazy, mogą wywołać wrażenie, że próżnia rozszczelniała się.
Waga kuchenna	
“0-Λ8” (na wyświetlaczu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waga produktu przewyższa maksymalną nośność cyfrowej wagi kuchennej (5 kg).
0 g / 0.0 oz (na wyświetlaczu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otworzyć klapkę baterii na spodzie urządzenia, znajduje się tam przełącznik jednostki wagi: g --- lb: oz.
 (na wyświetlaczu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wskazuje niski stan energii baterii. Otworzyć klapkę baterii, wymienić zużyte baterie na nowe tego samego typu.

Ochrona środowiska

Utylizacja opakowania

Na opakowaniu umieszczono znak Zielony Punkt.

Materiały opakowaniowe takie jak tektura/karton, styropian oraz folie plastikowe w 100% nadają się do odzysku, dlatego należy wyrzucić je do odpowiednich koszy. W ten sposób mają Państwo pewność, że zostaną one ponownie wykorzystane. Wszystkie materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci – niebezpieczeństwo uduszenia lub zadławienia się.

Wycofanie z eksploatacji

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE) niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego.

Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. Powyższy symbol należy umieszczać na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach, by przypominać, że nie należy usuwać go razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Przed złomowaniem zawsze należy doprowadzić urządzenie do stanu nieprzydatności, odcinając kabel elektryczny.

Wskazówki dotyczące montażu

Przed montażem

Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej należy **upewnić się, że napięcie i częstotliwość w sieci** mają wartości identyczne jak na tabliczce znamionowej urządzenia.

Wysunąć szufladę, a następnie usunąć opakowanie.

Uwaga! Front urządzenia może być pokryty **folią ochronną**. Przed pierwszym uruchomieniem należy ją ostrożnie usunąć.

Należy upewnić się, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Sprawdzić, czy szuflada wysuwa i zamyka się prawidłowo, a powierzchnie wewnętrzna i zewnętrzna nie posiadają zarysowań / uszkodzeń. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, należy zgłosić się do

autoryzowanego serwisu technicznego lub do producenta (dane teled adresowe na tylnej okładce).

Uwaga: Po montażu urządzenia gniazdko sieci zasilającej oraz wtyczka powinny być łatwo dostępne.

Szufladę do pakowania próżniowego montować wyłącznie z urządzeniami wskazanymi przez producenta. **W przypadku montażu z innymi urządzeniami gwarancja traci swoją ważność, natomiast producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowe działanie szuflady do pakowania próżniowego.**

Montaż

We wnęcie, w której zostanie zamontowana szuflada do pakowania próżniowego wraz z


innym urządzeniem, należy umieścić stałą półkę, która utrzyma ciężar obu urządzeń.

Nie ma potrzeby montażu płyty (dna pośredniego) oddzielającej szufladę do pakowania próżniowego od drugiego urządzenia zamontowanego nad szufladą.

Podczas montażu innego urządzenia wraz z szufladą do pakowania próżniowego należy przestrzegać wskazówek montażu opisanych we właściwej instrukcji obsługi i montażu.

Wymiary oraz rysunki techniczne w mm podano **na końcu niniejszej instrukcji**. W celu zamontowania urządzenia należy:

1. Umieścić urządzenie na półce, wsunąć do końca niszę montażową, wyśrodkować. Front urządzenia powinien być w jednej linii z frontami bocznych szafek.
2. Sprawdzić, czy korpus szuflady do pakowania próżniowego jest dobrze wypoziomowany, czy leży równo na półce.
3. Wysunąć szufladę, a następnie przymocować urządzenie za pomocą dwóch dołączonych śrub.

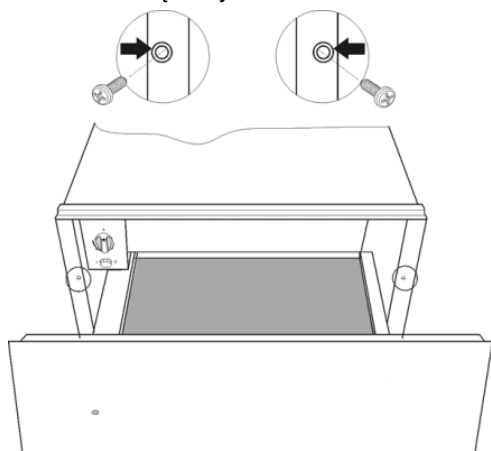

Podłączenie elektryczne

Szufladę do pakowania próżniowego wyposażono w kabel zasilający oraz wtyczkę do prądu jednofazowego. **Zaleca się, aby po montażu gniazdko sieci zasilającej oraz wtyczka były łatwo dostępne.**


Stały montaż urządzenia powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego specjalistę. Urządzenie powinno zostać zainstalowane do biegunowego wyłącznika elektrycznego (bezpiecznika) o minimalnej odległości 3 mm pomiędzy stykami.

Dane techniczne niezbędne do podłączenia urządzenia do sieci zasilającej znajdują się **na tabliczce znamionowej szuflady do pakowania próżniowego** i powinny być zgodne z parametrami Państwa instalacji elektrycznej.

UWAGA: URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.

Producent ani Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone ludziom, ich mieniu lub zwierzętom, które powstały w wyniku nieprzestrzegania instrukcji montażu.

Montáž

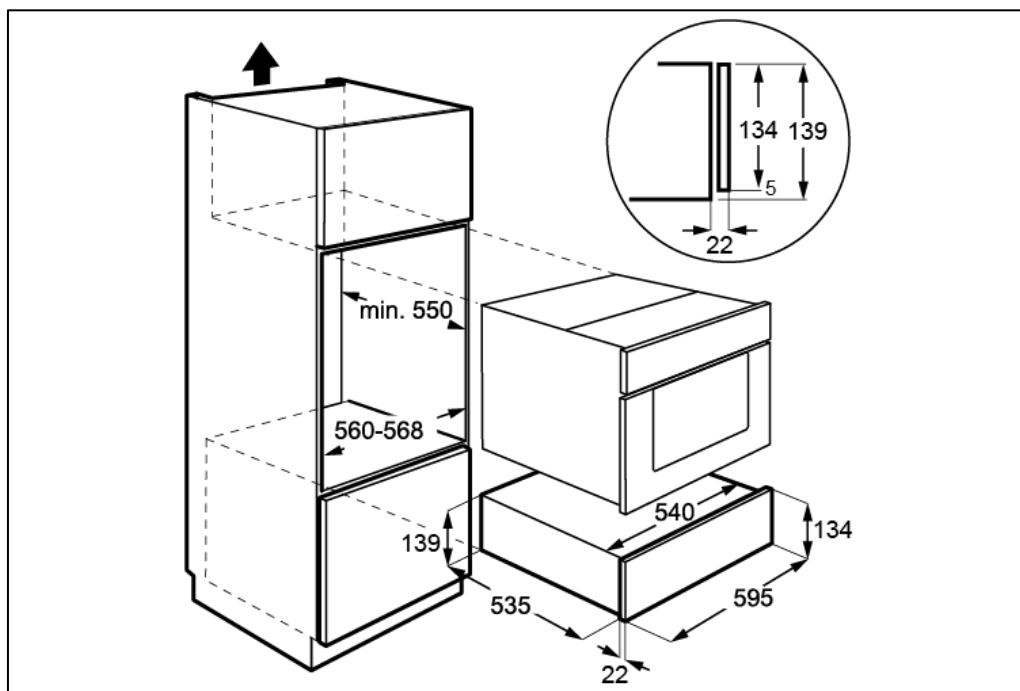



Teka Polska Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 8
05-800 Pruszków
Telefon: 22 738 32 70
Telefax: 22 738 32 78
Centralny serwis AGD: 22 738 32 87

www.teka.com