

Metrox-Service sp. z o.o.  
Młynek do kawy ME-1497, ME-1498



## Młynek do kawy Model ME-1497, ME-1498

Instrukcja oryginalna w języku polskim



Gratulujemy zakupu produktu marki Metrox. Poniżej zostały przedstawione ważne informacje dotyczące instalacji, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji urządzenia. Przekazując urządzenie osobie trzeciej, należy dołączyć instrukcję obsługi. Należy dokładnie przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania.

*Producent:* Metrox-Service sp. z o.o.  
*Adres:* ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, Polska  
*Telefon:* +48 58 532 78 95  
*Fax:* +48 58 532 78 96  
*Mail:* metrox@metrox-service.com

Metrox-Service sp. z o.o.  
Młynek do kawy ME-1497, ME-1498

**Dane techniczne:**

**Model:** ME-1497, ME-1498

**Moc znamionowa:** 140W

**Częstotliwość znamionowa:** 50/60Hz

**Napięcie znamionowe:** 220V-240V ~

**Klasa ochronności:** II

**Pojemność zbiornika:** 40g



**Metrox-Service sp. z o.o.**

ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, Polska  
+48 58 532 78 95

**Nazwa:** Młynek do kawy

**Model:** ME-1497

**Moc znamionowa:** 140W

**Częstotliwość znamionowa:** 50/60Hz

**Napięcie znamionowe:** 220-240V ~

**Pojemność zbiornika:** 40g

**Numer seryjny:** .....



**Metrox-Service sp. z o.o.**

ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, Polska  
+48 58 532 78 95

**Nazwa:** Młynek do kawy

**Model:** ME-1498

**Moc znamionowa:** 140W

**Częstotliwość znamionowa:** 50/60Hz

**Napięcie znamionowe:** 220-240V ~

**Pojemność zbiornika:** 40g

**Numer seryjny:** .....



**Uwaga!**

- Przed przystąpieniem do montażu i użytku należy dokładnie przeczytać instrukcję.
- Jediną różnicą pomiędzy modelami ME-1497 i ME-1498 jest kolor urządzenia.
- Urządzenie przeznaczone jedynie do użytku w środowisku domowym wewnątrz pomieszczeń.
- Ze względu na bezpieczeństwo urządzenie nie może być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie oraz jego wtyczkę poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci.
- Urządzenie może być użytkowane przez osoby dorosłe o obniżonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych i

Metrox-Service sp. z o.o.

Młynek do kawy ME-1497, ME-1498

fizycznych oraz niedoświadczonych w jego użytkowaniu i nie posiadających odpowiedniej wiedzy, jedynie kiedy osoby te będą nadzorowane albo poinstruowane z naciskiem na zrozumienie bezpiecznego sposobu użytkowania oraz ewentualnych zagrożeń.

- Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania kiedy jest pozostawione bez nadzoru, przed montażem i demontażem oraz czyszczeniem i konserwacją.
- Ciągłość pracy nie może przekraczać 40 sekund. Młynek można ponownie uruchomić po 10 min., gdy silnik wystarczająco ostygnie.
- Zmielone ziarna kawy należy wyjmować z młynka dopiero po wyjęciu wtyczki z gniazdka sieciowego.

### Rysunek ogólny produktu:



## Warunki bezpieczeństwa

1. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić czy rodzaj prądu oraz napięcie sieciowe zgadza się z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Używać tylko prawidłowo uziemionego źródła zasilania.
3. Nie włączać młynka bez napełnionego zbiornika.
4. Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
5. Nie zawieszać kabla sieciowego na ostrych krawędziach.
6. Nie umieszczać przewodu zasilającego w miejscu, w którym może stykać się z gorącymi powierzchniami lub stwarzać niebezpieczeństwo potknięcia się.
7. Nie dotykać ostrzy rękoma, zwłaszcza gdy produkt jest podłączony do gniazda sieciowego.
8. Nigdy nie otwierać samemu obudowy.
9. Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia oraz jego części, w tym kabli. Nie zastosowanie się do tego punktu skutkuje utratą gwarancji. Jeśli uszkodzenie nastąpi w okresie gwarancyjnym, należy zgłosić się do punktu, w którym produkt został zakupiony. Po upływie gwarancji należy skontaktować się serwisantem lub odpowiednio wykwalifikowaną osobą.
10. Trzymać urządzenie z dala od promieni słonecznych.
11. Nie używać w warunkach podwyższonej wilgotności (np. wilgotne domki kempingowe).
12. Postawić urządzenie na płaskiej stabilnej powierzchni.
13. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami, nie stawiać go na wilgotnym podłożu i nie używać młynka jeżeli jest mokry.
14. Nie zanurzać urządzenia w tym kabla, wtyczki w wodzie lub w innych płynach.
15. Nie myć żadnej części urządzenia w zmywarce.
16. Nie opróżniać, napełniać bądź przechylać urządzenia w trakcie pracy.
17. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
18. Urządzenie może być używane jedynie do przewidzianego celu. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem lub nieodpowiedniej obsługi nie będzie przejęta odpowiedzialność za powstałe szkody.
19. Nie używać młynka pod wpływem alkoholu lub w stanie zmęczenia organizmu.
20. Nie należy pozostawiać włączonego młynka bez nadzoru.
21. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na łodziach ani pojazdach rekreacyjnych.
22. Odłączając kabel od gniazdka ciągnąć tylko za wtyczkę.
23. Nigdy nie przenosić urządzenia trzymając za kabel.
24. Przechowywać młynek w suchym miejscu.
25. Przed każdym kolejnym użyciem młynka należy wzrokowo sprawdzić przewód, wtyczkę i całe urządzenie pod kątem zużycia i uszkodzeń.
26. Nie należy użytkować z urządzeniem akcesoriów innych od tych zamontowanych fabrycznie.
27. Zachować instrukcję na przyszłość.


### Sposób użycia:

#### Uwaga

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wyczyścić części, które będą miały kontakt z żywnością.

1. Zdjąć pokrywę.

2. Włożyć do pojemnika ziarna kawy. Waga produktu nie może przekroczyć 40g.
3. Nałożyć dokładnie pokrywę.
4. Podłączyć urządzenie do gniazdka sieciowego.
5. Nacisnąć i przytrzymać włącznik. Urządzenie rozpocznie pracę. W celu zatrzymania młynka należy zwolnić przycisk.
6. Ciągłość pracy nie może przekraczać 40 sekund. Młynek można ponownie uruchomić po 10 min., gdy silnik wystarczająco ostygnie.
7. Zmielone ziarna kawy należy wyjmować z młynka dopiero po wyjęciu wtyczki z gniazdka sieciowego.
8. Zmielone ziarna kawy należy wyjmować z młynka w sposób delikatny i uważny, aby nie uszkodzić ostrzy.

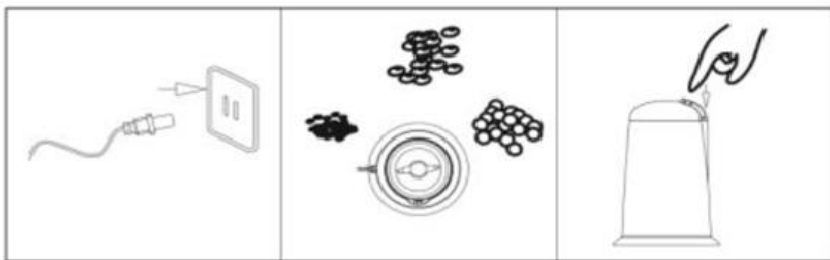


### Czyszczenie i konserwacja.

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Nie wolno zanurzać całego urządzenia, przewodu, ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
3. Nie myć żadnej części urządzenia w zmywarce.
4. Młynek należy czyścić na zewnątrz i w środku delikatną ściereczką i delikatnym pędzelkiem.
5. Urządzenie należy czyścić za każdym razem po zakończeniu użytkowania.
6. Do usuwania zabrudzeń nie używać materiałów ściernych.
7. Nie należy czyścić młynka za pomocą metalowych skrobaków.

### Gwarancja:

W przypadku wad fabrycznych urządzenie należy zwrócić do sklepu, w którym zostało zakupione. Na produkt udzielana jest dwuletnia gwarancja rozpoczynająca się od dnia zakupu. W tym czasie usuwamy bezkosztowo wady fabryczne lub materiałowe. Następuje to poprzez naprawę lub wymianę sprzętu, pod warunkiem, że urządzenie było wykorzystywane zgodnie z instrukcją obsługi. Wady wynikające z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem, błędów spowodowanych ingerencją osób trzecich albo instalowaniem obcych części zamiennych, nie podlegają gwarancji.

### Utylizacja

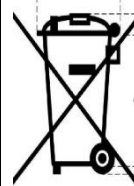

To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w jego dokumentacji świadczy o tym, iż nie należy wyrzucać urządzenia razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego po zakończeniu użytkowania. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych. Należy skontaktować się z punktem, w którym Państwo dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych w celu otrzymania informacji na temat miejsca i sposobu utylizacji produktu.

Metrox-Service Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 55

Tel. +48 58 532 78 95

Fax. +48 58 532 78 96

PL 83-110 Tczew

[www.metrox-service.com](http://www.metrox-service.com)

metrox@metrox-service.com

Wyprodukowane w Chinach.