

PIERWSZE UŻYCIĘ


Podłączyć urządzenie do domowej sieci zasilającej.

W niektórych modelach może się rozlegać sygnał dźwiękowy oznaczający, że zadziałał alarm dla temperatury: trzymać wciśnięty przycisk wyłączający alarmy dźwiękowe. Tam, gdzie to przewidziano, należy zainstalować filtr antybakteryjny zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu filtra.

Uwaga: Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać 4-5 godzin, aż osiągnie ono temperaturę roboczą normalnego cyklu chłodniczego.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Okresowo czyścić urządzenie szmatką zwilżoną roztworem letniej wody i neutralnego detergentu przeznaczonych do mycia wnętrza chłodziarki. Nie stosować ściernych środków czyszczących. Aby zapewnić stałe i prawidłowe odprowadzanie skroplin, należy regularnie czyścić otwór spustowy znajdujący się na ścianie tylnej komory chłodziarki, w pobliżu szuflady na owoce i warzywa, używając w tym celu dostarczonego przyrządu (patrz ilustracja).

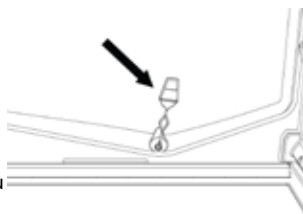


Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej lub czyszczenia należy zawsze wyjąć z gniazdka wtyczkę urządzenia lub odłączyć je od zasilania sieciowego.

WYMIANA ŻARÓWKI LUB DIODY LED (w zależności od modelu)

Przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, po czym postępować zgodnie z instrukcjami w zależności od typu oświetlenia zastosowanego w posiadanym urządzeniu. Wymienić żarówkę na nową tego samego typu i o tych samych parametrach, dostępną w serwisie technicznym oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.

Oświetlenie typu 1)

1. Poluzować śrubę i wyjąć klosz.
2. Żarówka używana do oświetlenia wnętrza urządzenia posiada gniazdo bagnetowe i nie należy jej wykręcać, lecz wyjąć ją przez pociągnięcie w kierunku wskazanym przez strzałkę.
3. Po dokonaniu wymiany żarówki założyć ponownie klosz i odczekać 5 minut przed ponownym podłączeniem urządzenia.

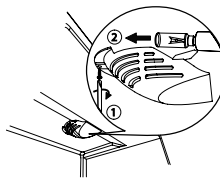

Oświetlenie typu 2)



W celu wyjęcia żarówki należy ją wykręcić, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak jak pokazano na rysunku. Odczekać 5 minut przed ponownym podłączeniem urządzenia do zasilania.



Oświetlenie typu 3)

W celu dokonania wymiany żarówek LED na nowe należy się zwrócić do Serwisu Technicznego.

W porównaniu do żarówek tradycyjnych żarówki LED odznaczają się dłuższą trwałością, zapewniają lepszą widoczność wnętrza i są przyjaźniejsze dla środowiska.

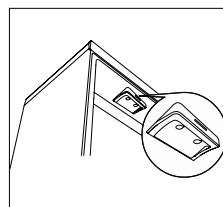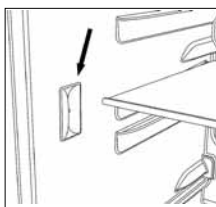

JEŻELI NIE KORZYSTA SIĘ Z URZĄDZENIA

Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, opróżnić je, odszronić (w razie konieczności) i umyć. Pozostawić drzwi lekko uchylone, aby zapewnić obieg powietrza wewnątrz komór. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów.

W RAZIE AWARII ZASILANIA

Trzymać drzwi zamknięte, w ten sposób produkty utrzymają niską temperaturę przez dłuższy czas. Nie zamrażać ponownie produktów częściowo rozmrożonych. W przypadku dłuższej przerwy w dopływie prądu może się również uruchomić alarm dla awarii zasilania (w zależności od modelu).

KOMORA CHŁODZIARKI

Komora chłodziarki umożliwia przechowywanie świeżych produktów spożywczych i napojów.

Odszranianie komory chłodziarki przebiega całkowicie automatycznie.

Faza automatycznego odszraniania charakteryzuje się obecnością pojedynczych kropeł wody na tylnej ścianie komory chłodziarki. Skropliny ściekają samoczynnie do otworu spustowego, zbierają się w pojemniku, skąd wyparowują.

W zależności od modelu urządzenie może być wyposażone w specjalną komorę ("Mięso i ryby" lub "Zero stopni"), idealnie nadającą się do przechowywania świeżych ryb i mięsa (w zależności od modelu).

Ważne: akcesoria chłodziarki nie nadają się do mycia w zmywarce.

Uwaga: Temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz położenie urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę wewnątrz obu komór. Ustawić temperaturę, uwzględniając te czynniki.

Uwaga: W przypadku występowania dużej wilgotności powietrza w komorze chłodziarki, zwłaszcza na szklanych półkach, mogą się pojawić skropliny. W takim przypadku zaleca się zamknięcie pojemników zawierających płyny (np. garnki z rosółem), przechowywać w opakowaniach produkty o dużej zawartości wilgoci (np. warzywa) i wyregulować temperaturę na wyższą wartość.

Wymowanie szuflady na warzywa i owoce (w zależności od modelu)

Jeżeli urządzenie wyposażone jest tylko w jedną szufladę na warzywa i owoce, w celu ułatwienia jej wyjęcia zaleca się opróżnienie (i ewentualne wyjęcie) dwóch dolnych półek drzwiowych, a następnie wyjęcie szuflady.

Wentylator i filtr antybakteryjny zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnych zapachów (w zależności od modelu)

Wentylator umożliwia bardziej równomierny rozkład temperatur we wnętrzu komory, co korzystnie wpływa na przechowywanie żywności i zapobiega nadmiernej wilgoci. Nie blokować obszaru wentylacji. Wentylator można włączać/wyłączać ręcznie (patrz "Skrócona instrukcja obsługi"); jeżeli jest włączony, uruchamia się automatycznie w razie potrzeby.

KOMORA ZAMRAŻARKI

Komora zamrażarki **❄️** umożliwia przechowywanie mrozonek (przez okres podany na opakowaniu) oraz zamrażanie świeżych produktów. Ilość świeżej żywności, jaka może zostać zamrożona w ciągu 24 godzin, podana jest na tabliczce znamionowej, rozmieścić świeżą żywność w strefie zamrażania wewnątrz komory zamrażarki (patrz "Skrócona instrukcja obsługi"), pozostawiając wokół opakowań wystarczającą ilość wolnej przestrzeni, aby umożliwić swobodny obieg powietrza. Nie należy zamrażać ponownie produktów częściowo rozmrożonych. Produkty spożywcze należy szczelnie zapakować, tak aby nie miała do nich dostępu woda, wilgoć lub skropliny. W celu oszczędzania energii i przedłużenia żywotności urządzenia nie należy do niego nigdy wkładać ciepłych produktów.

Uwaga: Temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz położenie urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę wewnątrz obu komór. Ustawić temperaturę, uwzględniając te czynniki.


Wytwarzanie kostek lodu

Należy napełnić wodą odpowiednią tackę (jeżeli występuje) do poziomu 2/3 i włożyć ją do komory zamrażarki. Do usuwania lodu nie należy w żadnym wypadku używać ostro zakończonych przedmiotów ani narzędzi tnących.


Wymywanie koszy (w zależności od modelu)

Pociągnąć szuflady do oporu na zewnątrz, lekko je podnieść i wyjąć. W celu zwiększenia pojemności komory zamrażarki można z niej korzystać w następujący sposób:

A) Jeżeli dno komory zamrażarki wygląda tak, jak pokazano na rysunku A, należy z niej wyjąć górne szuflady i/lub drzwiczki. Należy jednak obowiązkowo pozostawić na miejscu szufladę dolną. Po rozmieszczeniu żywności na kratkach/półkach sprawdzić, czy drzwi zamrażarki zamykają się prawidłowo.




B) Jeżeli dno komory zamrażarki wygląda tak, jak pokazano na rysunku B, można z niej wyjąć wszystkie szuflady lub drzwiczki. Po rozmieszczeniu żywności na kratkach/półkach sprawdzić, czy drzwi zamrażarki zamykają się prawidłowo.



Zdejmowanie drzwiczek (jeżeli występują)

Otworzyć drzwiczki i wyjąć sworzeń tak, jak pokazano na rysunku C.

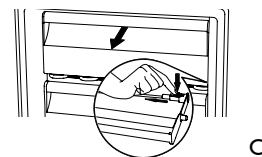

JAK ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI (w zależności od modelu)

W modelach No Frost odszranianie nie jest wymagane.

W przypadku pozostałych modeli, jeżeli w komorze zamrażarki pojawia się szron, zaleca się przeprowadzanie odszraniania komory 2 razy w roku oraz zawsze wtedy, gdy warstwa szronu jest nadmierna (3 mm grubości).

Powstawanie szronu jest zjawiskiem normalnym.

Ilość i szybkość odkładania się szronu zależą od warunków otoczenia oraz od częstotliwości otwierania drzwi; W celu odszronienia komory należy wyłączyć urządzenie i wyjąć z komory wszystkie produkty. Pozostawić otwarte drzwi, aby umożliwić roztopienie się lodu. W przypadku urządzeń, w których komora zamrażarki znajduje się pod komorą chłodziarki można wyjąć spust wody powstającej podczas odszraniania (patrz ilustracja) i umieścić pod nim pojemnik.

Po zakończeniu odszraniania wsunąć spust na miejsce, zwracając uwagę na to, aby nie pozostawić resztek wody. Umyć wnętrze komory zamrażarki i starannie je osuszyć.

Włączyć urządzenie i włożyć z powrotem żywność.



KOMORA NA MIĘSO I RYBY (w zależności od modelu)

Komora na mięso i ryby została opracowana specjalnie pod kątem zapewnienia dłuższego przechowywania tych świeżych produktów bez szkody dla ich wartości odżywczych i świeżości.

W tej komorze nie należy przechowywać owoców lub warzyw, gdyż temperatura może w niej spadać nawet poniżej 0° C, a woda zawarta w tych produktach mogłaby zamarznąć.




Regulacja temperatury


Temperatura wewnątrz pojemnika.

Zaleca się ustawienie temperatury w komorze chłodziarki w przedziale od +2° do +6°.


Aby sprawdzić, czy temperatura panująca w komorze na mięso i ryby jest odpowiednia, należy się zapoznać z poniższymi ilustracjami:

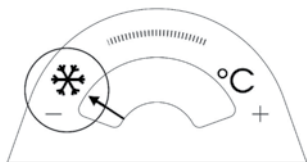

Gdy wskazówka znajduje się na obszarze po lewej stronie, należy zwiększyć temperaturę w komorze chłodziarki.

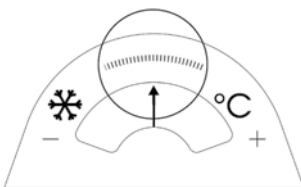


Gdy wskazówka znajduje się na obszarze środkowym, temperatura jest odpowiednia.

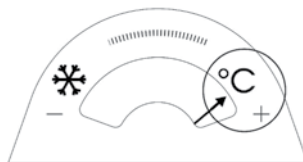

Gdy wskazówka znajduje się na obszarze po prawej stronie, należy zmniejszyć temperaturę w komorze chłodziarki.

Ważna uwaga: W przypadku włączenia funkcji i przechowywania w komorze produktów o dużej zawartości wody na półkach mogą się gromadzić skropliny. W takim wypadku należy czasowo wyłączyć funkcję.

Wymywanie komory Mięso i Ryby:


Jeśli na panelu sterowniczym brak symbolu  (patrz Instrukcja Skrócona), aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, odpowiednie przechowywanie żywności i optymalizację zużycia energii, odradza się wyjmowanie komory Mięso i Ryby. W innych przypadkach, aby uzyskać większą pojemność chłodziarki, można wyjąć komorę Mięso i Ryby.

Sposób postępowania:


1. Wyjąć szufladę komory (Rysunek 1).
2. Zdjąć pokrywę szuflady za pomocą zaczepów, znajdujących się od spodu pokrywy (Rysunek 2).

Aby ponownie włożyć komorę Mięso i Ryby, najpierw trzeba prawidłowo założyć pokrywę szuflady a dopiero potem włożyć szufladę i ponownie uruchomić funkcję.

3. Nacisnąć na panelu sterowniczym przycisk "Funkcja komory Mięso i Ryby" i przytrzymać przez trzy sekundy, do zgaśnięcia żółtej kontrolki. Aby zapewnić optymalne zużycie energii, zaleca się wyłączenie komory Mięso i Ryby i wyjęcie jej elementów (oprócz półki nad szufladami Owoce i warzywa).

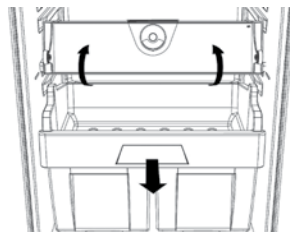


Rys. 1

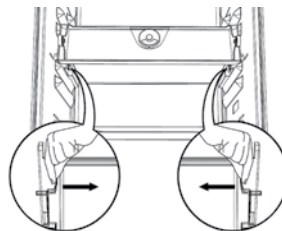

Rys. 2

KOMORA “ZERO STOPNI” (w zależności od modelu)


Komora “Zero stopni” została opracowana specjalnie pod kątem utrzymywania niskiej temperatury i odpowiedniej wilgotności w celu zapewnienia dłuższego przechowywania świeżych produktów spożywczych (na przykład mięsa, ryb, owoców i warzyw zimowych).

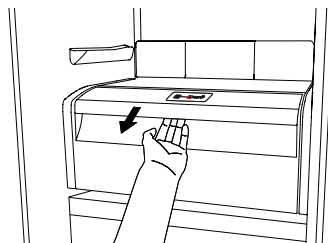

Włączanie i wyłączenie komory

Gdy komora jest włączona, temperatura w jej wnętrzu wynosi około 0°.

Aby włączyć komorę, nacisnąć przycisk pokazany na rysunku i przez chwilę przytrzymać, aż do zapalenia się symbolu.



Podświetlony symbol oznacza działanie komory. Ponownie nacisnąć i przez chwilę przytrzymać przycisk, aby wyłączyć komorę

W celu zapewnienia prawidłowego działania komory “Zero stopni”:

- komora chłodziarki musi być włączona
- w komorze chłodziarki musi panować temperatura od **+2°C** do **+6°C**
- szuflada musi być włożona, aby umożliwić włączenie
- nie zostały wybrane żadne specjalne funkcje, takie jak Standby (Tryb czuwania), Cooling-Off (Wyłączanie) lub Vacation (Wakacje), które wyłączają urządzenie lub komorę chłodziarki.

W przypadku wybrania jednej z tych funkcji specjalnych należy ręcznie wyłączyć komorę “Zero stopni”, pamiętając o wyjęciu wszystkich znajdujących się w niej świeżych produktów spożywczych.

Uwaga:

- jeśli po włączeniu komory nie zostanie podświetlony symbol, sprawdzić, czy szuflada została włożona prawidłowo. Jeśli problem nie zniknie, skontaktować się z serwisem.
- Jeżeli komora jest włączona, a szuflada jest otwarta, symbol panelu sterowania może automatycznie zgasnąć. Po włożeniu szuflady symbol ponownie się zaświeci.
- Niezależnie od stanu komory można będzie usłyszeć ciche odgłosy, co jest zjawiskiem normalnym.
- Gdy komora nie działa, temperatura w jej wnętrzu uzależniona jest od temperatury ogólnej panującej w chłodziarce. W takim przypadku zaleca się przechowywanie owoców i warzyw niewrażliwych na zimno (owoce leśne, jabłka, morele, marchewka, szpinak, sałata itp.)

Ważne: w przypadku włączenia funkcji i obecności żywności o wysokiej zawartości wody, możliwe jest tworzenie się kropli (kondensatu) na półkach. W takim przypadku funkcję należy na pewien czas wyłączyć. Zaleca się uważne układanie żywności i niewielkich pojemników na górnej półce komory “zero stopni”, aby przypadkiem nie wpadły pomiędzy szufladę a tylną ścianę komory chłodziarki.

Wyjmowanie komory "Zero stopni":

Aby zwiększyć pojemność chłodziarki, można z niej wyjąć komorę "Zero stopni". W takim przypadku należy postępować w następujący sposób:

- aby ułatwić wyjmowanie szuflady, zaleca się opróżnienie (i ewentualne wyjęcie) dwóch dolnych półek drzwiowych
- wyłączyć komorę
- wyjąć szufladę i białą plastikową półkę znajdującą się pod komorą.

Uwaga: Nie można wyjmować półki górnej i wsporników bocznych.

Aby przywrócić działanie komory "Zero stopni", przed włożeniem samej szuflady i ponownym włączeniem funkcji należy ostrożnie włożyć pod komorę białą plastikową półkę. W celu optymalizacji poboru energii zaleca się wyłączenie komory "Zero stopni" i wyjęcie komory.

Wnętrze komory chłodziarki oraz jej komponentów należy okresowo czyścić szmatką zwilżoną w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnych detergentów przeznaczonych do mycia wnętrza chłodziarek. Należy przy tym uważać, aby nie zanurzyć w wodzie białej plastikowej półki znajdującej się pod szufladą.

Przed przystąpieniem do czyszczenia komory (oraz obudowy) należy wyjąć szufladę, aby odłączyć komorę od zasilania elektrycznego.

Nie stosować ściemych środków czyszczących.

SERWIS TECHNICZNY

Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym:

Uruchomić ponownie urządzenie, aby upewnić się, czy usterka nie ustąpiła. Jeżeli wynik testu jest negatywny; należy ponownie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i powtórzyć całą operację po upływie godziny.

Jeżeli po wykonaniu opisanych wyżej czynności kontrolnych urządzenie nadal nie pracuje prawidłowo, należy zwrócić się do punktu serwisu technicznego, opisując dokładnie problem i podając następujące dane:

- rodzaj usterki
- model urządzenia
- typ i numer seryjny urządzenia (podane na tabliczce znamionowej)

- numer serwisowy (numer po słowie „SERVICE” na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz urządzenia)

SERVICE 0000 000 00000



Uwaga:

Zmiana kierunku otwierania drzwi przez technika serwisu nie jest wykonywana w ramach gwarancji.