



PlayStation®VR

Kontroler celowniczy PlayStation®VR


Instrukcja obsługi

Przed użyciem

- Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz inne instrukcje dotyczące kompatybilnego sprzętu. Instrukcje należy zachować na przyszłość.
- Zawsze należy aktualizować system do najnowszej wersji oprogramowania systemu.

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

- Należy unikać zbyt długiego korzystania z tego produktu. W trakcie każdej godziny grania należy robić 15-minutową przerwę.
- W przypadku wystąpienia zmęczenia, dolegliwości lub bólu w obrębie głowy i ramion należy natychmiast przestać korzystać z produktu. Jeśli samopoczucie nie poprawi się, skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli użytkownik odczuwa jakiegokolwiek z poniższych problemów zdrowotnych, należy natychmiast przerwać korzystanie z systemu. Jeśli objawy się utrzymują, należy skonsultować się z lekarzem.
 - Zawroty głowy, mdłości, przemęczenie lub objawy choroby lokomocyjnej
 - Dyskomfort lub ból w różnych częściach ciała, takich jak oczy, uszy, dłonie lub ramiona
- Produkt należy obsługiwać wyłącznie przy użyciu rąk. Kontroler należy trzymać obiema rękami.
- Funkcja wibracji tego produktu może pogłębić urazy. Z funkcji wibracji nie powinny korzystać osoby, u których występują choroby lub urazy kości, stawów lub mięśni w obrębie dłoni lub ramion. Funkcję wibracji można włączyć lub wyłączyć w menu  (Ustawienia) na ekranie funkcji.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Małe dzieci mogą uszkodzić produkt, powodując jego nieprawidłowe działanie. Mogą też połknąć niewielkie części, owijając się przewodami albo przypadkowo spowodować obrażenia u siebie lub u innych osób.

Używanie i obsługa

- Korzystając z kontrolera, należy pamiętać o następujących sprawach.
 - przed użyciem kontrolera należy zapewnić sobie dużo miejsca wokół siebie.
 - należy mocno trzymać kontroler, aby nie wyslizgnął się i nie spowodował uszkodzeń ani obrażeń.
 - korzystając z kontrolera z podłączonym przewodem USB, należy sprawdzić, czy przewód nie może uderzyć jakiejś osoby albo przedmiotu. Nie wolno też wyciągać przewodu z systemu PS4™ w trakcie gry.
- Nie należy ścisnąć kuli, mocno jej trzymać ani ustawiać na niej żadnych przedmiotów, ponieważ może to spowodować jej zniekształcenie.
- Nie wolno dopuścić, aby do produktu dostały się płyny lub drobne cząstki.
- Nie należy dotykać produktu mokrymi rękoma.
- Nie należy rzucać produktem, upuszczać go ani narażać na silne wstrząsy fizyczne.
- Nie należy umieszczać na produkcie ciężkich przedmiotów.
- Nie należy dotykać wnętrza złącza ani wkładać do niego innych przedmiotów.
- Nie należy demontować ani modyfikować produktu.

Ochrona powierzchni zewnętrznych produktu

Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu się lub zmianie koloru powierzchni zewnętrznych produktu, należy przestrzegać poniższych instrukcji.


- Nie należy pozostawiać przez dłuższy czas gumowych lub winylowych przedmiotów na elementach zewnętrznych produktu.
- W celu czyszczenia produktu należy używać suchej, miękkiej szmatki. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać produktu za pomocą ściereczki nasączonej chemikaliami.

Warunki przechowywania

- Nie narażać kontrolera na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośrednio padającego światła słonecznego.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu lub pary.

Nazwy części

Widok z boku

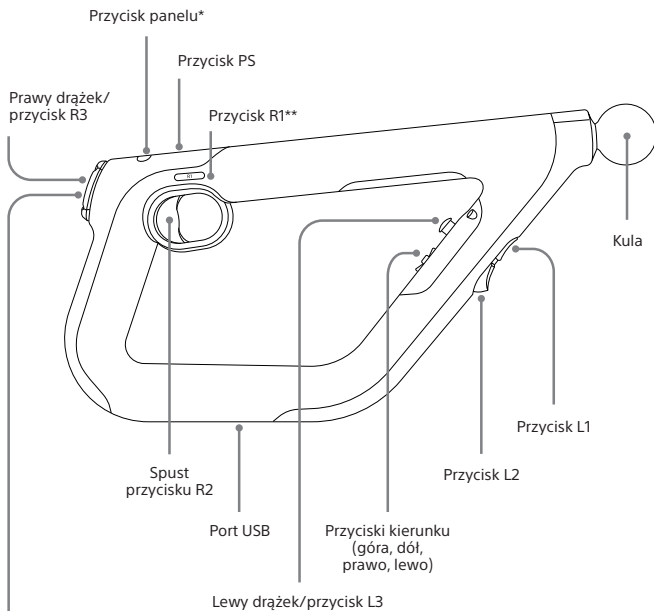


Przyciski akcji ○ △ × □

* Tylko klikanie. Pozostałe funkcje panelu dotykowego nie są dostępne.


** Kontroler celowniczy PS VR ma dwa przyciski R1, po jednym po obu stronach nad spustem przycisku R2. Dzięki temu można obsługiwać kontroler celowniczy PS VR lewą albo prawą ręką, w zależności od preferencji.

Widok z tyłu

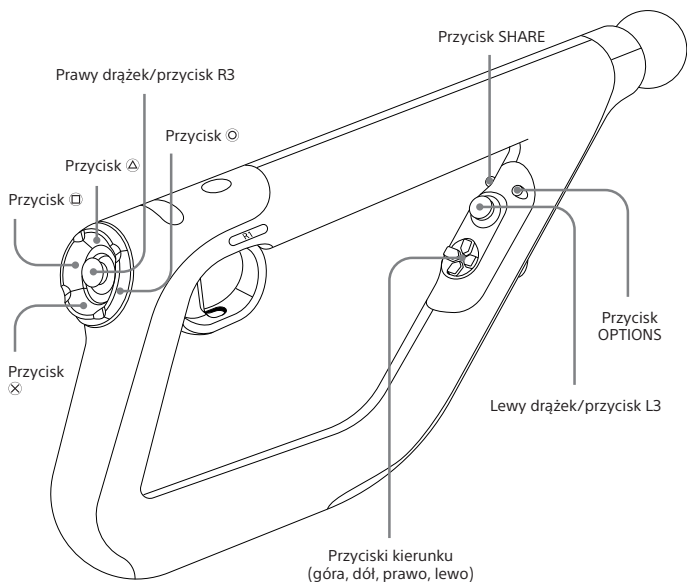

Parowanie kontrolera


Kontroler należy sparować przed pierwszym użyciem oraz w przypadku podłączenia go do innego systemu PS4™.


Gdy system PS4™ jest włączony lub w trybie spoczynku, podłączyć do niego kontroler za pomocą przewodu USB, a następnie nacisnąć przycisk  (PS). Kontroler zostanie sparowany z systemem i włączy się. Po zakończeniu parowania można odłączyć przewód USB i korzystać z kontrolera bezprzewodowo.

Ładowanie kontrolera

Przed rozpoczęciem grania należy sprawdzić, czy kontroler jest naładowany i działa prawidłowo.

Gdy system PS4™ jest włączony lub w trybie spoczynku, należy podłączyć do niego kontroler za pomocą przewodu USB.

Aby naładować kontroler, gdy system jest w trybie spoczynku, należy wybrać opcję inną niż [Wył.] w sekcji  (Ustawienia) > [Ustawienia oszczędzania energii] > [Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku] > [Zasilaj porty USB].

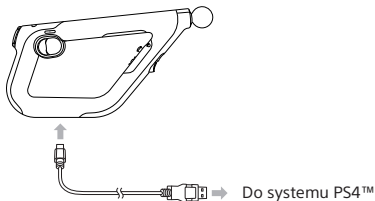

Kula miga powoli w trakcie ładowania. Przechodzi na stałe po jego zakończeniu.

Wskazówka

Należy korzystać z przewodów USB, które spełniają standardy USB. Niektóre urządzenia mogą nie być w stanie naładować kontrolera.

Bateria

Ostrożnie — korzystanie z wbudowanej baterii:

- Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową, którą można wielokrotnie ładować.
- Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące obsługi oraz ładowania baterii i dokładnie ich przestrzegać.
- Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie korzystania z baterii. Niewłaściwe użycie może spowodować pożar i oparzenia.
- Nigdy nie należy próbować otwierać, zgniatać, podgrzewać ani podpalać baterii.


- Nie należy pozostawiać baterii podłączonej do ładowania na długie okresy, kiedy produkt nie jest używany.
- Zawsze należy utylizować zużyte baterie w sposób przewidziany przez lokalne prawo lub przepisy
- Nie należy dotykać uszkodzonych lub przeciekających baterii.
- W przypadku wycieku płynu z wewnętrznej baterii natychmiast zakończyć używanie produktu i skontaktować się z pomocą techniczną. Jeśli płyn dostanie się na ubranie, skórę lub do oczu, natychmiast przepłukać wodą zanieczyszczone miejsce i skonsultować się z lekarzem. Płyn z baterii może spowodować ślepotę.

Czas eksploatacji i trwałość baterii

- Bateria ma ograniczony okres użytkowania. Okres, na jaki można naładować baterię, skraca się wraz z jej użytkowaniem i wiekiem. Okres użytkowania baterii zależy też od sposobu jej przechowywania, stopnia zużycia, otoczenia i innych czynników.
- Baterię należy ładować w otoczeniu, którego temperatura mieści się w zakresie 10°C–30°C. Ładowanie w innych warunkach może nie być tak skuteczne.
- Trwałość baterii może być różna w zależności od warunków korzystania i czynników środowiskowych.
- Gdy poziom naładowania kontrolera jest niski, na ekranie pojawia się odpowiednie powiadomienie.

Podstawowe działanie

Zasilanie

Żeby włączyć kontroler, należy nacisnąć przycisk  (PS). Nieużywany kontroler wyłącza się automatycznie.

Sterowanie


Kontroler celowniczy PS VR powiela niemal wszystkie opcje sterowania i funkcje kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4, dostosowane do użytku z grami PS VR.

Więcej informacji na temat podstawowych czynności obsługiwanych przyciskami można znaleźć w podręczniku użytkownika PlayStation®4.

Zalecany sposób trzymania kontrolera

Uwaga

Kontroler należy trzymać obiema rękami. Tu pokazano typowy sposób trzymania kontrolera przez osoby praworęczne. Osoby leworęczne muszą po prostu trzymać kontroler odwrotnie.

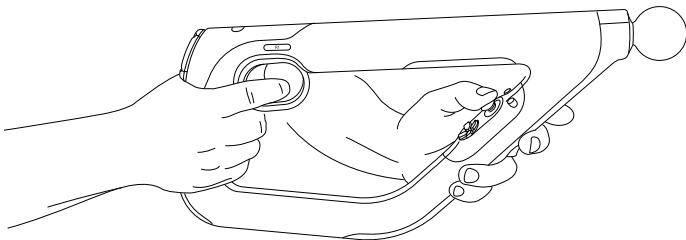

Miejsce gry

Należy ograniczyć korzystanie z kontrolera i gogli PS VR do miejsca gry. Wysokość miejsca gry zależy od zakresu działania kamery PlayStation®Camera. Więcej informacji na temat miejsca gry można znaleźć w dokumentacji PS VR.

Obserwowanie

Kamera PlayStation®Camera obserwuje kulę na kontrolerze do celów rozgrywki w PS VR. W trakcie gry kula musi być widoczna dla kamery.

Parametry techniczne

Znamionowa moc wejściowa	DC 5 V, 800 mA
Typ baterii	Wbudowana bateria litowo-jonowa
Napięcie	DC 3,65 V
Pojemność baterii	1000 mAh
Temperatura pracy	5°C–35°C
Waga	ok. 490 g
Kraj produkcji	Chiny

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

GWARANCJA

Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona wraz z systemem PS4™.

Ten produkt został wyprodukowany dla firmy Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Import do Europy i dystrybucja: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Autoryzowanym przedstawicielem odpowiedzialnym za wydawanie i przechowywanie Deklaracji Zgodności jest firma Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Dotyczy klientów w Europie i Turcji.

Nieoficjalna deklaracja zgodności z Dyrektywą RE

Niniejszym Sony Interactive Entertainment Inc. oświadcza, że ten produkt* jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: eu.playstation.com/support

Częstotliwości wykorzystywane przez funkcję sieci bezprzewodowej tego produktu mieszczą się w zakresie 2,4 GHz (Bluetooth®).

Pasma częstotliwości bezprzewodowej i maksymalna moc wyjściowa:

- Bluetooth® 2,4 GHz: poniżej 2,5 mW



Którykolwiek z tych symboli umieszczonych na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym, akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że w Europie i w Turcji nie należy wyrzucać tego wyrobu elektrycznego ani akumulatora wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów prosimy pozbyć się ich w autoryzowanym zakładzie recyklingowym według stosownego lokalnego ustawodawstwa lub określonych wymogów pozbywania się sprzętu elektrycznego/baterii. Zużytego sprzętu elektrycznego i baterii można się również pozbyć bezpłatnie w sklepie podczas zakupu nowych produktów tego samego typu. Ponadto w krajach Unii Europejskiej więksi sprzedawcy mogą bezpłatnie przyjmować zużyte niewielkie sprzęty elektryczne. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, czy taka usługa jest dostępna dla produktów, których chcesz się pozbyć. Postępując w ten sposób, pomożesz w oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie oraz poprawie standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

Ten symbol może występować na bateriach w połączeniu z innymi symbolami chemicznymi. Jeśli bateria zawiera ponad 0,0005 % rtęci lub ponad 0,004 % ołowiu, pojawią się na niej symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb).

Ten produkt zawiera baterię wbudowaną na stałe ze względów bezpieczeństwa, wydajności oraz spójności danych. Baterii nie można wymieniać samodzielnie przez cały okres użytkowania produktu, a jego wymianę mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z baterii prosimy pozbyć się tego produktu zgodnie z przepisami dotyczącymi pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

„PS”, „PlayStation”, „DUALSHOCK” oraz „△○×□” to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Interactive Entertainment Inc.

„SCE” to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy firmy Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

