

Smartwatch Garett Multi 3

Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze SmartWatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

WAŻNE! SmartWatch nie jest urządzeniem medycznym. SmartWatch Garrett Multi 3 i aplikacja Garrett Activ nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.


OPIS PRODUKTU

1. Wyświetlacz zegarka
2. Przycisk włączania/wyłączania
wygaszania/wybudzania ekranu
3. Aparat
4. Port ładowania Micro USB
5. Slot na kartę Nano SIM
/kartę MicroSD
6. Gumowy pasek



INSTALACJA KARTY NANO SIM ORAZ KARTY MICRO SD

- 1) By wysunąć tackę slotu
umieszczamy cienki przedmiot w
zaznaczonym otworze. Przedmiot
wsuwamy tak głęboko aż, tacka nam
się wysunie.
- 2) Umieszczamy kartę Nano SIM
oraz opcjonalnie kartę MicroSD w
odpowiednich miejscach na wysunięte
części.
- 3) Ponownie umieszczamy tackę w
slocie zegarka.

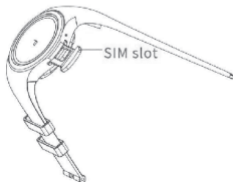

INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania(2), aby włączyć urządzenie. By wyłączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wyłączenia(2).

Uwaga: Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że smartwatch jest połączony z aplikacją. Zegarek automatycznie zsynchronizuje czas, a dane o aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.

ŁADOWANIE

1. SmartWatcha ładuje się za pomocą kabla USB dołączonego do urządzenia.
2. Jedną końcówkę kabla podłączamy do portu ładowania znajdującego się pod zaślepką z prawej strony urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie na płaskiej powierzchni i końcówka powinna być prawidłowo umiejscowiona w porcie ładowania zegarka.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

SmartWatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Garrett Activ. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tę aplikację ze Sklepu GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.

Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarce sklepów nazwę „Garrett Activ” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



iOS



Android

PAROWANIE

Uwaga: SmartWatch Garrett Multi 3 nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka należy sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji, przed pierwszym użyciem w aplikacji należy wprowadzić dane użytkownika.

Uwaga: Przy każdym włączeniu SmartWatcha i aplikacji, dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).

SmartWatch w trybie czuwania mierzy i analizuje dane na temat aktywności fizycznej oraz snu. Garrett Multi 3 wyposażony jest w akcelerometr (G-sensor), który monitoruje ruchy ciała użytkownika i przetwarza je w oparciu o algorytmy, które pozwalają ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że smartwatch jest włączony.
3. Otworzyć aplikację GarrettActiv.
4. Wejść w zakładkę „Więcej” w dolnej części ekranu, następnie wybrać opcję „+Dodaj”, wyszukać urządzenia, po czym wybrać urządzenie o nazwie „Multi 3”
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym go sparujemy.

Uwaga: Smartwatch Garrett Multi 3 współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 4.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.3, iOS7 (i wyższe).

Po sparowaniu zegarka z telefonem, należy wprowadzić dane użytkownika (Zakładka „Ja” w dolnej części ekranu): imię, płeć, wiek, wzrost, wagę, datę urodzin. Możliwa jest również zmiana jednostek miary i stopni temperatury. Aplikacja pozwala także na spersonalizowanie zdjęcia profilowego oraz ustawienia celu dziennej ilości kroków. Aby zmienić zdjęcie profilowe, należy dotknąć ikony a następnie wybrać zdjęcie z albumu lub zrobić nowe. Po połączeniu zegarka z telefonem, automatycznie rozpoczyna się rejestrowanie i analizowanie aktywności fizycznej oraz snu. Po rozłączeniu, wyświetlacz zegarka pokazuje czas oraz informacje o aktywności. Dane zachowywane są także w pamięci zegarka.

UWAGA :

By korzystać z dodatkowych funkcji zegarka : odbieranie/wykonywanie połączeń, synchronizacja książki telefonicznej, rejestru połączeń z telefonu należy po sparowaniu zegarka z aplikacją dodatkowo połączyć zegarek bezpośrednio poprzez ustawienia bluetooth telefonu, wyszukując i łącząc się z urządzeniem : „Multi 3”. Po prawidłowym połączeniu zegarek będzie widoczny w ustawieniach telefonu jako dwa urządzenia.

OBSŁUGA

Menu sportowe

Na ekranie głównym przesuwamy palcem w lewo, by wyświetlić menu w którym możemy wybrać i zacząć rejestrować aktywność fizyczną, którą wykonujemy. Dzięki wbudowanemu nadajnikowi GPS możemy także rejestrować trasę którą pokonujemy. Możemy także wyświetlić historie wcześniej zapisanych aktywności, dostosować ustawia trybu sportowego oraz spersonalizować dane użytkownika zegarka.

Menu aktywności/zdrowia

Należy przesunąć palcem w górę na ekranie głównym, by wyświetlić liczbę kroków wykonanych bieżącego dnia. Każde kolejne przesunięcie palcem w górę wyświetli kolejno : monitor snu, pulsometr, ciśnieniomierz, barometr oraz wysokościomierz, stoper, kompas.

Menu szybkich ustawień

Należy przesunąć palcem w dół na ekranie głównym by wyświetlić menu, w którym mamy szybki dostęp do głównych ustawień.

Menu powiadomień

Należy przesunąć palcem w prawo na ekranie głównym by wyświetlić menu, w którym zobaczymy ostanie powiadomienia o połączeniach, wiadomościach oraz powiadomienia z innych aplikacji.

Zmiana tarczy zegarka

Krótkie dotknięcie palcem na tarczy zegarka powoduje jej zmianę.

MENU GŁÓWNE

By uruchomić menu główne zegarka musimy w pierwszej kolejności przejść do Menu sportowego(przesuwając palcem w lewo na ekranie głównym). Następnie klikamy palcem na białe pole w prawej stronie ekranu. W menu głównym przesuwając palcem w prawo wracamy do poprzedniego ekranu.

1. Dialer : wybieranie dowolnego numeru.
2. Bluetooth : ustawienia bluetooth SmartWatcha
 - Power : włącz/wyłącz bluetooth
 - Visibility : włączenie/wyłączenie widoczności zegarka dla innych urządzeń
 - BT dealera : parowanie z telefonem w celu korzystania z dodatkowych funkcji m.in. : wykonywanie/odbieranie połączeń/synchronizacja książki telefonicznej oraz rejestru połączeń.
3. Spis telefonów : książka telefoniczna.
4. Call logs : rejestr połączeń.
5. Wiadomości : skrzynka wiadomości SMS. (Funkcja dostępna tylko podczas korzystania z zegarka z zainstalowaną kartą SIM).
6. Odtwarzacz audio : odtwarzanie plików muzycznych zapisanych na karcie pamięci.
7. Remote notifier : wyświetlenie powiadomień o nieodebranych połączeniach, otrzymanych wiadomościach oraz powiadomień z innych

aplikacji.

8. Kamera : funkcja wykonywania zdjęć wbudowanym aparatem.

9. Image viewer : wyświetlenie obrazów zapisanych na karcie pamięci.

10. Odtwarzacz wideo : wyświetlenie plików wideo zapisanych na karcie pamięci.

11. Nagrywarka wideo : funkcja nagrywania wideo wbudowanym aparatem.

12. Nagrywarka dźwięków : funkcja dyktafonu.

13. Alarm : włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja budzika.

14. Kalendarz : wyświetlenie kalendarza. Przesuwając palcem w górę/dół przełączamy się między kolejnymi miesiącami.

15. Kalkulator : funkcja kalkulatora umożliwiająca wykonywanie prostych obliczeń.

16. Światowy zegar : wyświetlenie aktualnego czasu w wybranym kraju.

17. Remote capture : wykonywanie zdjęć telefonem za pomocą zegarka.

Aplikacja Garrett Activ musi być aktywna na wyświetlaczu telefonu.

18. Siedzący upomnienie : włączenie/wyłączenie przypomnień o braku aktywności.

19. Menadżer plików : funkcja zarządzania plikami zapisanymi w pamięci urządzenia oraz na karcie pamięci.

20. Fitness: wyświetla menu w którym możemy wybrać i zacząć rejestrować aktywność fizyczną, którą wykonujemy. Możemy także wyświetlić historie wcześniej zapisanych aktywności.

21. Kalkulator : funkcja wyświetla kalkulator umożliwiający wykonanie prostych obliczeń matematycznych.

22. Remote Capture : zdalne wykonywanie zdjęć smartfonem za pomocą zegarka.

23. Find my device : funkcja szukania zgubionego telefonu.

24. Ustawienia : konfiguracja ustawień SmartWatcha :

1) Ustaw miasto zamieszkania : ustawienia stolicy kraju, w którym się znajdujemy.

2) Clock : ustawienia czasu. Włączając opcję MTK czas zostanie

ustawiony automatycznie.

3) Sound : konfiguracja ustawień dźwięku :

- Alert type : tryb powiadomień
- Ringtone : wybór dzwonka połączeń przychodzących
- Notification tone : wybór dzwonka powiadomień

4) Volume : konfiguracja ustawień głośności.

5) Display : ustawienia wyświetlacza.

6) Międzynarodowe : wybór języka menu.

7) Motion : włączenie/wyłączenie wybudzania ekranu zegarka ruchem ręki.

8) Reset : przywrócenie fabrycznych ustawień zegarka.

9) Flight mode : włączenie/wyłączenie trybu samolotowego.

10) Auto change clock : włączając tą funkcję wyłączymy możliwość zmiany tarczy zegarka.

11) About : wyświetlenie informacji o urządzeniu.

Pomiar tętna, uwagi:

Aby rozpocząć pomiar tętna z zegarka, należy przejść do menu aktywności/zdrowia. Po przejściu do funkcji pulsometru klikamy na ikonę serca, zacznie ona migać. Przed rozpoczęciem pomiaru, należy upewnić się, że czujnik dotyka skóry. Obszar wykonania pomiaru powinien być utrzymany w czystości; zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik. Pomiar ciśnienia wykonujemy w ten sam sposób wybierając kolejną funkcję w menu aktywności/zdrowia.

Podczas testów zachowaj ciało zrelaksowane i nieruchome. Trzymaj urządzenie na tej samej wysokości, na której znajduje się twoje serce, nie mów podczas testu. Pomiar powinien trwać co najmniej 1 minutę, aby uzyskać optymalny wynik.



1



2



APLIKACJA GARETT ACTIV

1

Należy przeciągnąć w lewo/prawo, aby zmienić menu: Sport/Kroki/ Sen/ Puls/Ciśnienie krwi. Aplikacja po włączeniu automatycznie synchronizuje dane dotyczące aktywności z zegarka.

2

Sport – w tej zakładce wyświetlane są statystyki naszych aktywności sportowych. Klikając ikonę zegara z lewej strony ekranu wyświetlimy historię zapisanych aktywności zaimportowaną z zegarka. Wyświetlimy wszystkie szczegóły dotyczące aktywności oraz trasę zarejestrowaną przez GPS SmartWatcha. Możemy także zacząć rejestrować aktywność

3



wybierając jeden z wielu trybów sportowych za pomocą ikony w lewym górnym rogu ekranu, oraz kliknięciu ikony strzałki. Aplikacja używa nadajnika GPS naszego telefonu dzięki czemu trasa aktywności zapisywana jest na mapie.

Uwaga: Wymagane jest połączenie GPS i dostęp do Internetu.

4



3 Kroki – ta zakładka przedstawia informacje na temat dziennej ilości kroków, przebytego dystansu czy spalonych kalorii. Możemy ustawić dzienny cel ilości kroków. Klikając w liczbę kroków wyświetlimy dzienny raport aktywności.

4 Sen
Monitoring snu rejestruje długość snu z podziałem na 2 fazy: snu głębokiego i lekkiego.

5



Należy nacisnąć obszar monitoringu snu, aby przejść do szczegółów. W tym menu możliwe jest przeglądanie statystyk na podstawie wybranego dnia. Należy przesunąć w lewo/prawo, aby zobaczyć poprzedni/następny dzień. Wykres słupkowy przedstawia długość snu z podziałem na fazy snu.

6




5

Puls

Menu Puls pokazuje historie pomiarów tętna wraz z podziałem na minimalne, maksymalne i średnie tętno. Klikając w środek ekranu wyświetlimy wykres pomiarów z wybranego dnia.

7

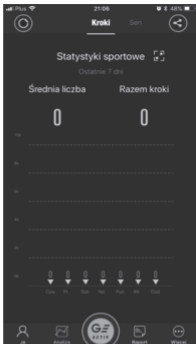

8



6

Ciśnienie krwi

To menu pokazuje historie pomiarów ciśnienia wraz z podziałem na minimalne, maksymalne i średnie ciśnienie

7

Analiza


Zakładka Analiza w dolnej części ekranu przedstawia

zestawienie w postaci wykresu ilości kroków oraz czasu snu z ostatnich 7 dni. Możemy także wyświetlić statystyki z ostatniego miesiąca, 6 miesięcy czy nawet roku.

8

Raport

W tej zakładce wyświetlimy raporty dotyczące naszych aktywności oraz naszego zdrowia z wybranego przez nas dnia.

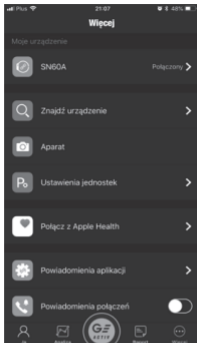

USTAWIENIA

Należy nacisnąć ikonę w lewym dolnym rogu (Więcej), aby przejść do menu ustawień, w którym użytkownik ma możliwość zmiany ustawień zegarka, wyszukania urządzeń, dostosowania ustawień urządzenia, aktualizacji aplikacji/oprogramowania, uzyskania informacji o wersji.

Znajdź urządzenie

Dzięki tej opcji na zegarku uruchomimy alarm wibracyjny, który pomoże znaleźć nam zgubiony zegarek.

Uwaga : Zegarek musi być w zasięgu bluetooth telefonu.

Aparat

Włączenie/wyłączenie możliwości zdalnego wykonywania zdjęć telefonem za pomocą zegarka.

Ustawienie jednostek

Pozwala na zmianę jednostek miary, oraz temperatury.

Instrukcja obsługi

Wyświetlenie krótkiego przewodnika po aplikacji.

Informacje o aplikacji

Wyświetlenie wersji aplikacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bluetooth: 4.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)
- Bateria: Litowo-Polimerowa 480 mAh (czas ładowania 1-2 godziny, czas czuwania do 4 dni)
- Waga: 60 gram
- Wymiary tarczy : 5x5x1,36 cm
- Wyświetlacz o przekątnej 1,3 cala
- Gumowy wymienny pasek
- Dedykowana aplikacja Garrett Activ
- Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Importer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Klonowa 51 lok 35,
25-553 Kielce
www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w Chinach



www.garett.pl



facebook.com/garettpl