

Instrukcje + Uprozczone instrukcje obsługi.

Instrukcja obsługi gramofonu Lenco L-85 USB z bezpośrednim kodowaniem



[Strona Główna](#) » [Lenco](#) » Instrukcja obsługi gramofonu Lenco L-85 USB z
bepośrednim kodowaniem 

Lenco

Wzór L-85
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Gramofon z bezpośrednim kodowaniem USB
Wersja: 7.0

**UWAGA:**

Używanie elementów sterujących, regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.

Spis treści**1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM****2 PORADY****3 Montaż****4 WAŻNE ZALECENIA****5 Dokumenty / Zasoby****5.1 Referencje****6 Podobne posty**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM

PAMIĘTAJ O TYCH INSTRUKCJACH:

1. Nie zakrywaj ani nie blokuj otworów wentylacyjnych. Ustawiając urządzenie na półce, pozostaw 5 cm (2") wolnej przestrzeni wokół całego urządzenia.
2. Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.
3. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piecyki, świece i inne produkty generujące ciepło lub otwarty ogień. Urządzenie może być używane tylko w klimacie umiarkowanym. Należy unikać skrajnie zimnych lub ciepłych środowisk. Temperatura pracy od 0° do 35°C.
4. Unikaj używania urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
5. Wyładowania elektrostatyczne mogą zakłócić normalne użytkowanie tego urządzenia. Jeśli tak, po prostu zresetuj i uruchom ponownie urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi. W trakcie file transmisji, należy obchodzić się z nią ostrożnie i działać w środowisku wolnym od ładunków elektrostatycznych.
6. Ostrzeżenie! Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do produktu przez otwory wentylacyjne lub otwory. Wysoka objętość przepływa przez produkt i włożenie przedmiotu może spowodować porażenie prądem i/lub zwarcie części wewnętrznych. Z tego samego powodu nie należy wylewać wody ani płynów na produkt.
7. Nie używać w mokrych lub wilgotnych miejscach, takich jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenów.
8. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub zachlapanie i należy upewnić się, że żadne przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie są umieszczane na urządzeniu ani w jego pobliżu.
9. Nie używaj tego urządzenia, gdy może wystąpić kondensacja. Gdy urządzenie jest używane w ciepłym, wilgotnym pomieszczeniu z dampwewnątrz urządzenia mogą pojawić się krople wody lub kondensacja i

urządzenie może nie działać prawidłowo; pozostaw urządzenie w stanie WYŁĄCZONYM przez 1 lub 2 godziny przed włączeniem zasilania: urządzenie powinno być suche przed włączeniem zasilania.

10. Chociaż to urządzenie jest produkowane z najwyższą starannością i sprawdzane kilka razy przed opuszczeniem fabryki, nadal istnieje możliwość, że mogą wystąpić problemy, tak jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych. W przypadku zauważenia dymu, nadmiernego nagromadzenia się ciepła lub innych nieoczekiwanych zjawisk należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
11. To urządzenie musi być zasilane ze źródła zasilania określonego na etykiecie specyfikacji. Jeśli nie jesteś pewien typu zasilacza używanego w Twoim domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalną firmą energetyczną.
12. Trzymaj z dala od zwierząt. Niektóre zwierzęta lubią gryźć przewody zasilające.
13. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj rozpuszczalników ani płynów na bazie benzyny. Aby usunąć silne plamy, możesz użyć adamp ściereczka z rozcieńczonym detergentem.
14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych spowodowaną awarią, niewłaściwym użytkowaniem, modyfikacją urządzenia lub wymianą baterii.
15. Nie przerywaj połączenia podczas formatowania lub przesyłania urządzenia files. W przeciwnym razie dane mogą zostać uszkodzone lub utracone.
16. Jeśli urządzenie posiada funkcję odtwarzania USB, pamięć USB powinna być podłączona bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj przedłużacza USB, ponieważ może to powodować zakłócenia powodujące uszkodzenie danych.
17. Etykieta znamionowa została umieszczona na dolnym lub tylnym panelu urządzenia.
18. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub

otrzymały instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z urządzenia od osoby, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.

19. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego, a nie do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
20. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji. Uszkodzenia spowodowane używaniem tego produktu w niestabilnej pozycji, wibracje lub wstrząsy lub nieprzestrzeganie innych ostrzeżeń lub środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie będą objęte gwarancją.
21. Nigdy nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
22. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
23. Nie pozwalaj dzieciom na dostęp do plastikowych toreb.
24. Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
25. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub wtyczka, gdy płyn został rozlany lub wpadły przedmioty do wnętrza urządzenia, gdy urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działają normalnie lub zostały upuszczone.
26. Długa ekspozycja na głośne dźwięki z osobistych odtwarzaczy muzycznych może prowadzić do tymczasowej lub trwałej utraty słuchu.
27. Jeśli produkt jest dostarczany z kablem zasilającym lub zasilaczem AC:
 - W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów odłącz przewód zasilający i zleć serwis wykwalifikowanemu personelowi.
 - Nie deptać ani nie ścisnąć zasilacza. Zachowaj szczególną ostrożność, szczególnie w pobliżu wtyczek i punktu wyjścia kabla. Nie umieszczaj na zasilaczu ciężkich przedmiotów, które mogą go uszkodzić. Trzymaj całe urządzenie poza zasięgiem dzieci! Bawiąc się kablem zasilającym, mogą się poważnie zranić.
 - Odłącz to urządzenie podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

- Gniazdko musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
- Nie przeciążaj gniazdek ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Urządzenia o konstrukcji klasy 1 należy podłączać do gniazdka sieciowego z uziemieniem ochronnym.
- Urządzenia o konstrukcji klasy 2 nie wymagają uziemienia.
- Zawsze trzymaj za wtyczkę podczas wyciągania jej z gniazdka. Nie ciągnij za przewód zasilający. Może to spowodować zwarcie.
- Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki lub luźnego gniazdka. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

28. Jeśli produkt zawiera lub jest dostarczany z pilotem zawierającym baterie pastylkowe/ogniwowe:

Ostrzeżenie:

- „Nie połykaj baterii, niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego” lub podobnej pracy.
- [Pilot dostarczony z] Ten produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.
- Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci.
- Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.

29. Przestroga dotycząca korzystania z baterii:

- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Zastąp tylko tym samym lub równoważnym typem.
- Akumulator nie może być narażony na działanie wysokich lub niskich ekstremalnych temperatur, niskiego ciśnienia powietrza na dużych wysokościach podczas użytkowania, przechowywania lub transportu.
- Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu, która może spowodować

wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

- Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Bateria poddana bardzo niskiemu ciśnieniu powietrza, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii.

PORADY

- Rozpakuj wszystkie części i usuń materiał ochronny.
- Nie podłączaj urządzenia do sieci przed sprawdzeniem objętości sieci i przed wykonaniem wszystkich innych połączeń.

Zasilacz sieciowy

Producent: Dongguan Blue Iron Enterprise

Numer modelu: BI12T-120100-I

Używaj tylko oryginalnego zasilacza sieciowego

Używaj wyłącznie zasilacza wymienionego w instrukcji obsługi

Informacja	Wartość i precyzja
Nazwa lub znak towarowy producenta, rejestracja handlowa i adres	– Dongguan Blue Iron Enterprise
Identyfikator modelu	– BI12T-120100-1
Objętość wejściowa	100-240V, 50/60Hz, 0.5A
Częstotliwość wejściowa AC	100-240V
Objętość wyjściowa	3.0-24.0V
Prąd wyjściowy	0.01-2.4A
Moc wyjściowa	12W
Średnia efektywność czynna	84, %
Sprawność przy małym obciążeniu (10%)	79, %
Pobór mocy bez obciążenia	0.08W

Montaż


Pas transmisyjny:

Pasek i talerz gramofonu zostały prawidłowo zamontowane w fabryce, ale pasek może się poluzować podczas transportu. Jeśli tak, to do samodzielnego montażu paska zostaną wykonane następujące procedury.

A. Zdejmij gumową matę z talerza gramofonu i pierścień E z wałka gramofonu, a następnie zwolnij talerz gramofonu z wałka

B. Załóż pasek napędowy na wewnętrzną krawędź talerza gramofonu i przeciągnij go przez otwór

C. Przytrzymaj pasek palcami i umieść pasek na kole pasowym silnika, jak pokazano na rysunku.

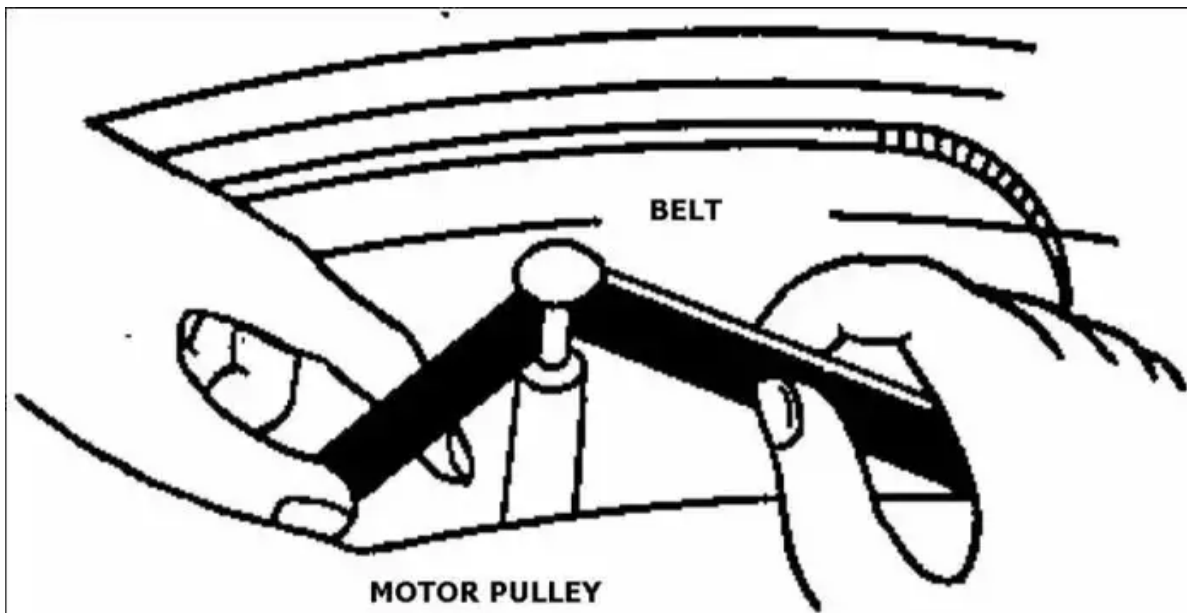

D. Zamocuj pierścień E na wale i umieść gumową matę na talerzu gramofonu.

Ostrzeżenie:


1. Upewnij się, że pasek napędowy nie jest skręcony lub zniekształcony.
2. Unikaj oleju. Rozpryski oleju spowodują, że pasek będzie śliski.

Reset automatycznego powrotu:

Zawsze wykonuj resetowanie automatycznego zwrotu po przeniesieniu tego produktu. Mechanizm automatycznego powrotu będzie się obracał nieregularnie podczas ruchu i spowoduje nieprawidłowe działanie funkcji automatycznego powrotu. Poniższe kroki zresetują mechanizm do normalnego stanu.

1. Umieść płytę na talerzu i odtwórz ją.
2. Ręcznie podważ ramię i umieść je w pustej części końca płyty.
3. Mechanizm funkcji Auto-Return zostanie odpowiednio wyregulowany, a ramię automatycznie powróci do podłokietnika.

Opis

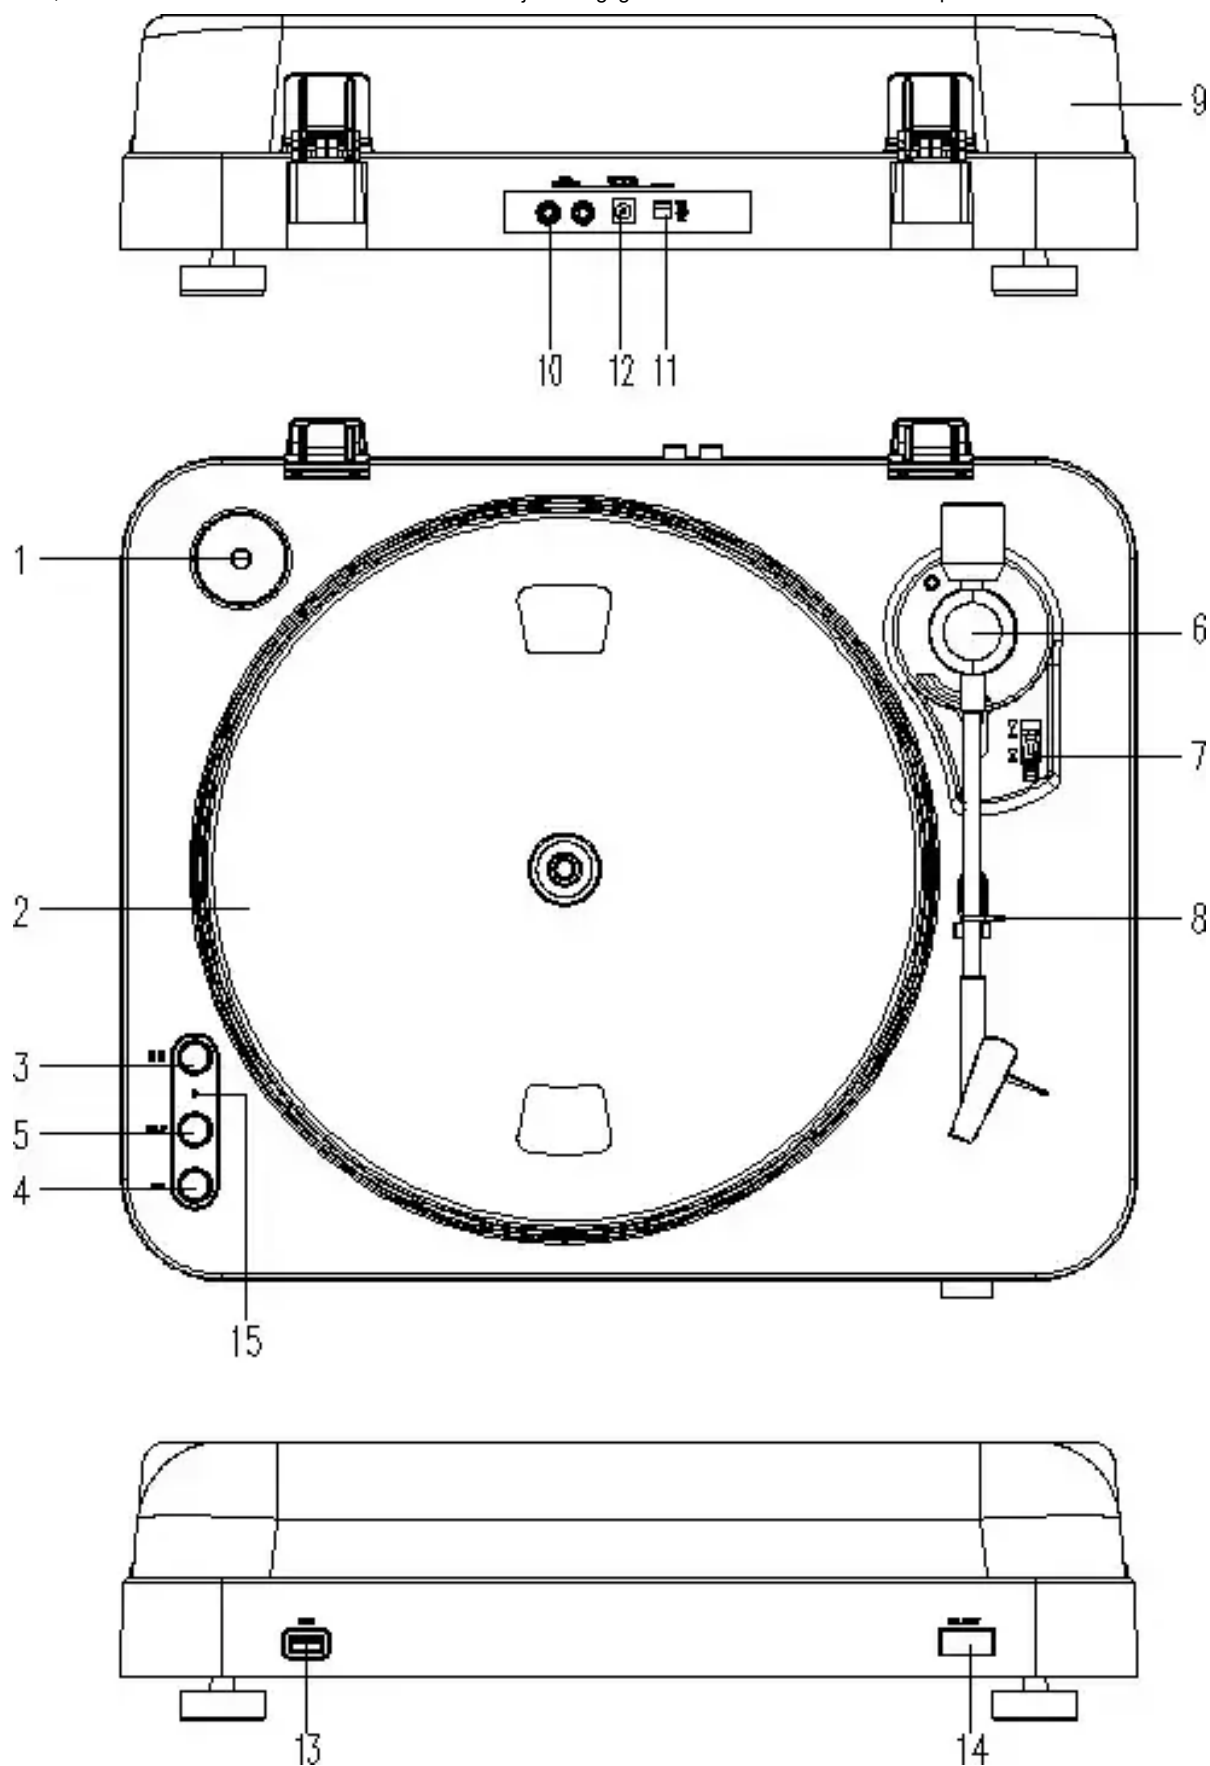

1. Adapter:

Użyj tego adaptera podczas odtwarzania płyt 45 obr./min.

2. Talerz:

Umieść tutaj nagranie, aby zagrać.

3. Przełącznik 33/45 obr/min:

Przełącz 33 lub 45 rpm, aby odtwarzać płytę z odpowiednią prędkością.

4. REK:

Naciśnij go, aby wejść w tryb nagrywania.

5. ROZDZIELAĆ

Za zatrzymanie bieżącego nagrania, utworzenie rekordu file ręcznie, a następnie kontynuuje nagrywanie następnego utworu.

6. Stojak na ramię podnoszące

7. Drażek podnoszenia ramienia podbieracza:

Podnoszenie i opuszczanie ramienia podbieracza i wskazywanie odpowiedniego miejsca płyty winylowej.

8. Blokada ramienia podbieracza:

Użyj tego, aby zablokować ramię podbierające w miejscu, gdy nie jest używane.

9. Okładka ochronna:

Użyj tego, aby chronić gramofon przed narażeniem na kurz. Pokrywę można otworzyć lub zdjąć podczas użytkowania, ale powinna pozostać zamknięta, gdy gramofon nie jest używany.

10. Kabel wyjścia liniowego RCA

Podłącz wyjście RCA do miksera lub amplifier w twoim systemie dźwiękowym.

11. Przycisk zasilania:

Do włączania i wyłączania zasilania za pomocą tego przełącznika. Po zakończeniu odtwarzania wyłącz urządzenie, aby zaoszczędzić energię.

12. Podłączenie zasilacza

Podłącz tutaj wyjście zasilacza AC.

13. Wejście portu USB:

Podłącz pendrive USB do nagrywania muzyki z płyty.

*Projekt dotyczy tylko pamięci flash USB. Aby zapobiec niewystarczającemu

zasilaniu i przegrzaniu obwodu (IC), zawsze korzystaj z zewnętrznego źródła zasilania, jeśli używasz dysku twardego.

14. Odrzucać

Naciśnij go, aby wymusić powrót ramienia bezpośrednio do podłokietnika

15. DOPROWADZIŁO

- Operacja nagrywania USB i wskaźnik sygnału LED
- Urządzenie pamięci USB nie jest podłączone. -> Dioda LED jest wyłączona

16. Urządzenie pamięci USB jest podłączone -> dioda LED miga

17. Kiedy system jest gotowy do nagrywania. -> dioda LED jest włączona

18. Naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie. -> Dioda miga powoli.

19. Naciśnij przycisk SPLIT, aby utworzyć nowy file w nagraniu.

20. Naciśnij ponownie przycisk REC, aby zatrzymać nagrywanie. -> Dioda LED miga przez krótki czas, po czym dioda LED ponownie świeci stabilnie.

Uwaga: Nie wyjmuj urządzenia pamięci masowej USB, jeśli dioda LED miga.

Podłączenie do sieci

Upewnij się, że objętość Twojego domu odpowiada objętości operacyjnejtage jednostki. Twoje urządzenie jest gotowe do podłączenia do odpowiedniego voltage Twojej lokalizacji.

Amppodłączenie lifier

Podłącz kabel wyjścia liniowego RCA (10) do wejścia AUX w swoim amplifier:

- Czerwony wtyk do wejścia kanału R.
 - Biały wtyk do wejścia kanału L.
 - Połóż wybraną płytę na gramofonie. Jeśli jest to 45 obr/min, nie zapomnij umieścić adaptera (1) na wrzecionie płyty.
 - Wybierz żadaną prędkość odtwarzania:
 - o 33 obr/min -> przycisk odblokowany
 - o 45 obr/min -> przycisk zablokowany.
 - Zwolnić zacisk ramienia podbierającego.
 - Umieść wkładkę pionowo nad pierwszą ścieżką płyty, gramofon zacznie się obracać.
 - Po zakończeniu nagrywania ramię podbierające wraca do pozycji spoczynkowej, gramofon przestaje się obracać
- Upewnij się, że drążek podnoszenia podbieracza jest obrócony do przodu

(podnoszenie w dół), zamknij blokadę ramienia podnoszącego, aby zabezpieczyć ramię podbierające.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie: AC100-240 60/50 HZ

Pobór mocy: 12W

Kołysanie i trzepotanie: 0.25%

Zniekształcenie: 3% ~ 4%

Sygnał sygnałowy: 50dB

Głośność wyjścia audiotage: 500mV ±200mV

WAŻNE ZALECENIA

Zalecamy czyszczenie płyt za pomocą nasączonej szmatki z antystatycznym produktem, aby maksymalnie cieszyć się płytami, a także zapewnić im trwałość.

Zwracamy również uwagę, że z tego samego powodu rysik powinien być wymieniany okresowo (mniej więcej co 250 godzin).

Od czasu do czasu odkurz igłę za pomocą bardzo miękkiego pędzelka zamoczonego w alkoholu (przeczyszczenie od tyłu do przodu wkładu).

1. Gwarancja

Lenco oferuje serwis i gwarancję zgodnie z prawem europejskim, co oznacza, że w przypadku napraw (zarówno w trakcie, jak i po okresie gwarancyjnym) należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

Ważna uwaga: nie jest możliwe wysyłanie produktów wymagających naprawy bezpośrednio do Lenco.

Ważna uwaga: Jeśli urządzenie zostanie w jakikolwiek sposób otwarte lub użyte przez nieoficjalne centrum serwisowe, gwarancja wygasa.

To urządzenie nie nadaje się do użytku profesjonalnego. W przypadku zastosowania profesjonalnego wygasają wszelkie zobowiązania gwarancyjne producenta.

2. Zrzeczenie się

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego i/lub komponentów sprzętowych są dokonywane regularnie. Dlatego niektóre instrukcje, specyfikacje i rysunki w tej dokumentacji mogą nieznacznie różnić się od konkretnej sytuacji. Wszystkie elementy opisane w tym przewodniku służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie mieć zastosowania w konkretnej sytuacji. Z opisu

zawartego w niniejszej instrukcji nie wynikają żadne prawa ani uprawnienia.

3. Utylizacja starego urządzenia



Ten symbol oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać odpowiedniego produktu elektrycznego lub baterii wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób pomożesz chronić zasoby naturalne i poprawić standardy ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i usuwania odpadów elektrycznych (dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

4. Oznakowanie CE

Niniejszym Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Holandia, oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami dyrektywy UE.

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem techdoc@commaxxgroup.com



5. Usługa

Aby uzyskać więcej informacji i pomoc techniczną, odwiedź www.lenco.pl
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Holandia.

Model L-85 INSTRUCTION: Lenco, USB direct encoding function INSTRUCCIONES: Pasaport mit USB direct encoding BEWENUNGSANLEITUNG: Pasaport mit USB Aufnahme-funktion WSKŁ: DŁĄCZĄC Pasport z urządzeniem direct USB MANUAL DE INSTRUCCIONES: Pasaport USB de grabación directa MANUALE DI ISTRUZIONE: Pasaport con codifica USB diretta	Gramofon Lenco L-85 z bezpośrednim kodowaniem USB [pdf] Instrukcja obsługi L-85, gramofon z bezpośrednim kodowaniem USB
Model L-85 INSTRUCTION: Lenco, USB direct encoding function INSTRUCCIONES: Pasaport mit USB direct encoding BEWENUNGSANLEITUNG: Pasaport mit USB Aufnahme-funktion WSKŁ: DŁĄCZĄC Pasport z urządzeniem direct USB MANUAL DE INSTRUCCIONES: Pasaport USB de grabación directa MANUALE DI ISTRUZIONE: Pasaport con codifica USB diretta	Gramofon Lenco L-85 USB z bezpośrednim kodowanie m [pdf] Instrukcja obsługi L-85, gramofon z bezpośrednim kodowaniem USB, gramofon, BI12T-120100-
Model L-85 INSTRUCTION: Lenco, USB direct encoding function INSTRUCCIONES: Pasaport mit USB direct encoding BEWENUNGSANLEITUNG: Pasaport mit USB Aufnahme-funktion WSKŁ: DŁĄCZĄC Pasport z urządzeniem direct USB MANUAL DE INSTRUCCIONES: Pasaport USB de grabación directa MANUALE DI ISTRUZIONE: Pasaport con codifica USB diretta	Gramofon Lenco L-85 z bezpośrednim kodowaniem USB [pdf] Instrukcja obsługi L-85, gramofon z bezpośrednim kodowaniem USB, gramofon z kodowaniem, gramofon
Model L-85 INSTRUCTION: Lenco, USB direct encoding function INSTRUCCIONES: Pasaport mit USB direct encoding BEWENUNGSANLEITUNG: Pasaport mit USB Aufnahme-funktion WSKŁ: DŁĄCZĄC Pasport z urządzeniem direct USB MANUAL DE INSTRUCCIONES: Pasaport USB de grabación directa	Gramofon Lenco L-85 z bezpośrednim kodowaniem USB [pdf] Instrukcja obsługi L-85, gramofon z bezpośrednim kodowaniem USB

[://manuals.plus/pl/lenco/l-85-usb-direct-encoding-turntable-manual](http://manuals.plus/pl/lenco/l-85-usb-direct-encoding-turntable-manual)