SONY

# Subwoofer

Instrukcja obsługi PL

Istruzioni per l'uso IT

SA-SW3

5-011-531-**41**(2)
© 2021 Sony Corporation Printed in Malaysia

## Informacje na temat kompatybilnych modeli subwoofera

Subwoofer SA-SW3 działa tylko z określonym modelem. Informacje na temat kompatybilnych modeli można znaleźć na stronie internetowej firmy Sony.
W niniejszej instrukcji obsługi czynności opisano dla subwoofera używanego z kompatybilnym modelem HT-A7000 lub HT-A9.

## Części i elementy sterujące

### Przód




1 Wskaźnik zasilania
- Miga powoli (na zielono): Subwoofer nie jest podłączony do kompatybilnego modelu.
- Świeci się (na zielono): Subwoofer jest podłączony do kompatybilnego modelu.
- Miga dwa razy (na zielono): Subwoofer próbuje nawiązać połączenie z kompatybilnym modelem.
- Miga/świeci (na bursztynowo): trwa aktualizacja oprogramowania.
- Świeci (na czerwono): subwoofer jest w trybie czuwania.
- Wyłączony: subwoofer jest wyłączony.

**Uwaga**
Jasność wskaźnika zasilania synchronizuje się z ustawieniami DIMMER kompatybilnego modelu.

### Tył

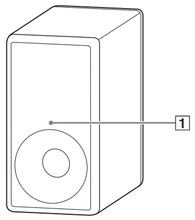


2 Przycisk ⏻ (zasilanie)
3 Przycisk LINK
4 Zasilanie sieciowe

## Instalacja

Poniższa ilustracja przedstawia przykład instalacji, w którym subwoofer jest używany z kompatybilnym modelem HT-A7000 i opcjonalnymi tylnymi głośnikami.

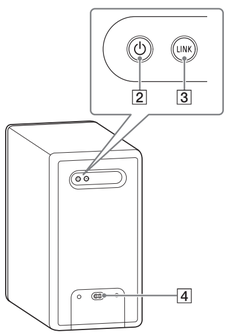


**1 Zainstaluj subwoofer w wybranym miejscu.**
Możesz zainstalować subwoofer w wybranym miejscu, ponieważ dźwięk wydobywający się z niego nie jest ukierunkowany.
Powyższa ilustracja prezentuje przykładową instalację subwoofera.

**Wskazówka**
Aby uzyskać dobry dźwięk przestrzenny, ustaw odległość subwoofera od miejsca odsłuchu za pomocą menu ustawień kompatybilnego modelu. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dostarczona w zestawie z kompatybilnym modelem.

## Podłączenie

**Wskazówka**
Opcjonalny tylny głośnik można podłączyć do kompatybilnego modelu w następujący sposób podczas instalacji.

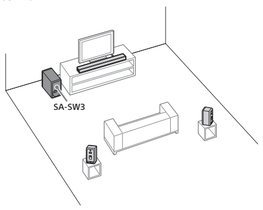**1 Włącz kompatybilny model.**

**2 Podłącz przewód zasilający (w zestawie) do subwoofera, a następnie podłącz przewód do gniazdka zasilania.**

**3 Upewnij się, że wskaźnik zasilania na subwooferze świeci się na zielono.**
Gdy wskaźnik zasilania świeci się na zielono, połączenie między subwooferem a kompatybilnym modelem zostało nawiązane. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, należy ręcznie podłączyć subwoofer do kompatybilnego modelu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz punkt „Połączenie nie zostało nawiązane automatycznie".



### Połączenie nie zostało nawiązane automatycznie

Jeżeli nie można automatycznie podłączyć subwoofera do kompatybilnego modelu lub korzystasz z wielu kompatybilnych modeli i chcesz wybrać kompatybilny model do podłączenia subwoofera, wykonaj połączenie ręczne.
Poniższą czynność opisano dla subwoofera używanego z kompatybilnym modelem HT-A7000 lub HT-A9. Podczas wykonywania tej czynności użyj pilota zdalnego sterowania dostarczonego w zestawie z kompatybilnym modelem HT-A7000 lub HT-A9.
W przypadku użycia innych kompatybilnych modeli należy zapoznać się z dostarczonymi z nimi w zestawie instrukcjami obsługi.

**1 Naciśnij HOME.**
Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

**2 Wybierz 🧰 [Setup] - [Advanced Settings] w menu głównym.**

**3 Wybierz [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].**
Na ekranie telewizora wyświetli się [Start manual linking].

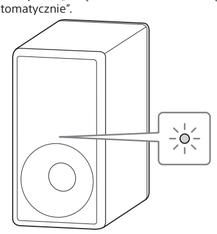**4 Naciśnij LINK na subwooferze.**
Wskaźnik zasilania subwoofera, na którym naciśnięto LINK, miga po dwa razy na zielono.

**5 Wybierz [Start].**
Rozpoczyna się podłączanie ręczne.
Na ekranie telewizora wyświetla się proces podłączania.
Aby anulować podłączanie ręczne, wybierz [Cancel].

**6 Gdy [Subwoofer] wyświetli [Connected], wybierz [Finish].**

**7 Naciśnij ⊕.**
Połączenie zostało nawiązane i wskaźnik zasilania na subwooferze świeci się na zielono.

**Uwaga**
- Po uruchomieniu trybu [Start manual linking], tryb [Link mode] ustawienia [Wireless Speaker Settings] zmienia automatycznie wartość na [Manual].
- Tylko głośniki, dla których w kroku 6 wyświetlony został komunikat [Connected] zostaną podłączone do kompatybilnego modelu. Jeżeli nie można nawiązać połączenia z subwooferem, wykonaj ponownie podłączenie ręczne.

### Transmisja bezprzewodowa jest niestabilna

W przypadku korzystania z wielu systemów bezprzewodowych, takich jak bezprzewodowa sieć LAN, sygnały bezprzewodowe mogą być niestabilne. W takim przypadku jakość transmisji można poprawić, zmieniając następujące ustawienie.
Poniższą czynność opisano dla subwoofera używanego z kompatybilnym modelem HT-A7000 lub HT-A9. Podczas wykonywania tej czynności użyj pilota zdalnego sterowania dostarczonego w zestawie z kompatybilnym modelem HT-A7000 lub HT-A9.
W przypadku użycia innych kompatybilnych modeli należy zapoznać się z dostarczonymi z nimi w zestawie instrukcjami obsługi.

**1 Naciśnij HOME.**
Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

**2 Wybierz 🧰 [Setup] - [Advanced Settings] w menu głównym.**

**3 Wybierz [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].**

**4 Wybierz jedno z ustawień.**
- [On] (ustawienie domyślne): w normalnej sytuacji należy wybrać to ustawienie. Zestaw automatycznie wybiera lepszy kanał do transmisji. Tryb odporniejszy na zakłócenia bezprzewodowe.
- [Off]: zestaw wybiera kanał z ograniczonego pasma częstotliwości, aby zapobiegać zewnętrznym zakłóceniom połączenia bezprzewodowego. Jeżeli zanikanie dźwięku występuje, gdy wybrano wartość [On], można poprawić jakość, wybierając wartość [Off].

**Uwaga**
- Jeżeli zmienisz ustawienie [RF Channel] z wartości [Off] na [On], ponowne podłączenie może potrwać 1 minutę.
- Kompatybilny model może nie obsługiwać tego ustawienia w zależności od kraju/regionu, w którym został zakupiony.

## Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeśli podczas użytkowania subwoofera wystąpią problemy, przed przekazaniem go do serwisu należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących usuwania usterek. Jeśli nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Sony.
Przekazując subwoofer, kompatybilny model i opcjonalne głośniki tylne (niedostępne w zestawie) do serwisu, należy dostarczyć wszystkie urządzenia, nawet jeżeli wydaje się, że tylko jedno urządzenie nie działa prawidłowo.
Poniższe rozwiązania opisano dla subwoofera używanego z kompatybilnym modelem HT-A7000 lub HT-A9.
W przypadku użycia innych kompatybilnych modeli należy zapoznać się z dostarczonymi z nimi w zestawie instrukcjami obsługi.

**Z subwoofera nie słychać żadnego dźwięku lub słychać tylko bardzo cichy dźwięk.**
- → Aby zwiększyć głośność subwoofera, naciśnij SW 🔊 + lub BASS + na pilocie zdalnego sterowania kompatybilnego modelu.
- → Upewnij się, że wskaźnik zasilania na subwooferze świeci się na zielono.
- → Jeśli wskaźnik zasilania subwoofera nie świeci się, spróbuj wykonać następujące kroki.
  - Upewnij się, że przewód zasilający subwoofera jest podłączony prawidłowo.
  - Naciśnij przycisk ⏻ (zasilanie) na subwooferze, aby włączyć zasilanie.
- → Jeżeli wskaźnik zasilania subwoofera powoli miga na zielono lub świeci się na czerwono, spróbuj wykonać następujące kroki.
  - Przysuń subwoofer w pobliże kompatybilnego modelu, aby wskaźnik zasilania na subwooferze zaświecił się na zielono.
  - Postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie „Połączenie nie zostało nawiązane automatycznie".
  - Sprawdź status połączenia bezprzewodowego. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dostarczona w zestawie z kompatybilnym modelem.
- → Jeśli wskaźnik zasilania subwoofera miga na czerwono, naciśnij przycisk ⏻ (zasilanie) na subwooferze, aby włączyć zasilanie i sprawdź, czy otwory wentylacyjne w subwooferze nie są zablokowane.
- → W przypadku źródeł wejściowych, które charakteryzują się niewielką ilością tonów niskich (np. transmisja telewizyjna) dźwięk z subwoofera może być trudny do usłyszenia. Możesz sprawdzić działanie subwoofera poprzez wyemitowanie dźwięku testowego.
- → Wyłącz tryb nocny. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dostarczona w zestawie z kompatybilnym modelem.
- → Jeżeli zmienisz ustawienie [RF Channel] z wartości [Off] na [On], dźwięk może być słyszalny po upływie 1 minuty.

**Przerywany dźwięk lub występujący szum.**
- → Jeżeli w pobliżu znajduje się urządzenie, które generuje fale elektromagnetyczne, na przykład bezprzewodowa sieć LAN lub kuchenka mikrofalowa, odsuń od nich subwoofer i kompatybilny model.
- → Jeżeli między subwooferem a kompatybilnym modelem występują jakieś przeszkody, przesuń je lub usuń.
- → Ustaw subwoofer i kompatybilny model tak blisko siebie, jak to możliwe.
- → Zmień ustawienie [RF Channel].
- → Przełącz połączenie sieciowe telewizora lub odtwarzacza Blu-ray Disc z bezprzewodowego na przewodowe.

## Dane techniczne

**MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)**
200 W (przy 2 Ω, 100 Hz)

**Zestaw głośników**
Zestaw głośników subwoofera, bass reflex

**Głośnik**
160 mm typu stożkowego

**Wymagane zasilanie**
220 V–240 V AC, 50 Hz/60 Hz

**Pobór mocy**
Włączony: 40 W
Tryb czuwania: 1 W lub mniej
Wyłączony: 0,5 W lub mniej

**Wymiary (ok.) (sz/wy/gł)**
201 mm × 382,5 mm × 402 mm (bez części wystających)

**Waga (ok.)**
9,0 kg

### Sekcja nadajnika/odbiornika bezprzewodowego

**System komunikacji**
Wireless Sound Specification Wersja 4.0

**Pasmo częstotliwości**
5 GHz

**Metoda modulacji**
OFDM

**Pasma częstotliwości radiowych i maksymalna moc wyjściowa**

| Pasmo częstotliwości | Maksymalna moc wyjściowa |
|---|---|
| 5 150 - 5 250 MHz | < 18 dBm |
| 5 250 - 5 350 MHz | < 18 dBm |
| 5 470 - 5 600 MHz | < 18 dBm |
| 5 650 - 5 725 MHz | < 18 dBm |
| 5 725 - 5 850 MHz | < 13,98 dBm |

### Skład zestawu

- Subwoofer (1)
- Przewód zasilający (1)
- Instrukcja obsługi (1)

## Ważne informacje na temat oprogramowania

Ten produkt zawiera oprogramowanie podlegające Powszechnej Licencji Publicznej GNU („GPL") lub Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU („LGPL"). Ustalają one, że klienci mają prawo do nabywania, modyfikowania i redystrybucji kodu źródłowego wspomnianego oprogramowania zgodnie z warunkami GPL lub LGPL.

Metodę potwierdzania licencji GPL, LGPL i innych licencji oprogramowania zawartego w subwooferze można znaleźć w instrukcji obsługi kompatybilnego modelu.
W przypadku korzystania z kompatybilnego modelu HT-A7000 lub HT-A9 patrz [Software License Information] w 🧰 [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] w menu głównym.

W razie potrzeby można znaleźć kopię odpowiedniego kodu źródłowego GPLv2 (i innych licencji) na stronie:
https://oss.sony.net/Products/Linux

Można otrzymać kod źródłowy wymagany przez GPLv2 na fizycznym nośniku od naszej firmy na okres trzech lat od momentu ostatniej wysyłki tego produktu, wypełniając formularz na stronie:
https://oss.sony.net/Products/Linux
Ta oferta obowiązuje w przypadku każdego, kto otrzymał te informacje.

Należy pamiętać, że Sony nie odpowiada na żadne pytania dotyczące treści tego kodu źródłowego.

Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

**OSTRZEŻENIE**

Nie należy umieszczać subwoofera w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półka na książki lub zabudowana szafka.

Aby zredukować ryzyko pożaru, nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych subwoofera gazetami, ścierkami, zasłonami itp.
Subwoofera nie należy wystawiać na działanie otwartych źródeł ognia (np. takich jak świeczki).

Aby zredukować ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać subwoofera na kapanie lub rozbryzgi cieczy, a także nie należy stawiać na nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.

Subwoofer pozostaje podłączony do gniazda ściennego, dopóki nie zostanie odłączony przewód zasilający, nawet jeśli sam subwoofer jest wyłączony.

Ze względu na to, że wtyczka sieciowa służy do odłączania subwoofera od sieci, należy podłączać subwoofer do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego. Jeżeli występują jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu subwoofera, niezwłocznie odłącz wtyczkę sieciową od gniazdka elektrycznego.

### Nie umieszczać produktu w sąsiedztwie urządzeń medycznych.

Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y) mogący(-e) zakłócać pracę rozruszników serca, programowalnych zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Tylko do użytku wewnątrz budynków.

### Dla modeli z oznaczeniem CE lub UKCA znajdującym się na subwooferze

Obowiązywanie oznaczeń CE jest ograniczone tylko do krajów, gdzie istnieje możliwość ich prawnego egzekwowania; głównie są to kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcaria.
Obowiązywanie oznaczenia UKCA jest ograniczone tylko do krajów, gdzie istnieje możliwość jego prawnego egzekwowania; głównie jest to Wielka Brytania.

### Dotyczy klientów w Europie

### Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń, które zostały wprowadzone do sprzedaży w krajach stosujących dyrektywy Unii Europejskiej i/lub Wielkiej Brytanii z zastosowaniem stosownych wymogów ustawowych

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.

Importer w UE i Wielkiej Brytanii: Sony Europe B.V.

Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
Zapytania do importera w Wielkiej Brytanii i zapytania dotyczące zgodności produktu w Wielkiej Brytanii należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Zjednoczone Królestwo.

CE

Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://compliance.sony.eu

Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z odpowiednimi wymogami ustawowymi Wielkiej Brytanii.
Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://compliance.sony.co.uk

W przypadku tego urządzenia radiowego, obowiązują ograniczenia dotyczące oddania do użytku lub wymagania dotyczące zezwolenia na użycie w krajach: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:
Pasmo 5 150 MHz - 5 350 MHz jest zarezerwowane tylko do zastosowań w pomieszczeniach.

Te urządzenia radiowe są przeznaczone do użytku z zatwierdzonymi wersjami oprogramowania, wskazanymi w deklaracji zgodności.
Oprogramowanie zainstalowane w tych urządzeniach radiowych jest weryfikowane, w celu zapewnienia zgodności z wymogami przepisów dotyczących sprzętu radiowego.
Wersja oprogramowania jest dostępna w sekcji 🧰 [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Software Version] w menu głównym zgodnego modelu.

**Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach stosujących własne systemy zbiórki)**

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Niniejsze urządzenie należy instalować i obsługiwać w taki sposób, aby promiennik znajdował się w odległości ponad 20 cm od ciała osoby.

## Środki ostrożności

### Bezpieczeństwo
- Jeśli do subwoofera dostanie się jakikolwiek przedmiot lub płyn, należy odłączyć przewód zasilający i przed dalszym użytkowaniem zestawu zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
- Nie wolno wspinać się na subwoofer, ponieważ grozi to upadkiem i obrażeniami ciała lub uszkodzeniem subwoofera.

### Źródła zasilania
- Przed uruchomieniem subwoofera należy sprawdzić, czy napięcie robocze odpowiada napięciu w sieci lokalnej. Wielkość napięcia roboczego jest określona na tabliczce znamionowej znajdującej się z tyłu subwoofera.
- Jeżeli subwoofer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy upewnić się, że został odłączony od gniazda ściennego. Odłączając przewód zasilający, należy chwytać za wtyczkę; nie wolno ciągnąć za przewód.
- Ze względów bezpieczeństwa jeden bolec wtyczki jest szerszy od drugiego. Wtyczka może więc zostać podłączona do gniazda ściennego tylko w jeden sposób. Jeśli nie możesz do końca wprowadzić wtyczki do gniazda ściennego, skontaktuj się z dystrybutorem.
- Przewód zasilający należy wymieniać wyłącznie w specjalistycznych punktach serwisowych.

### Nagrzewanie się urządzenia
- Nagrzewanie się subwoofera podczas pracy nie oznacza usterki. Jeżeli subwoofer jest ciągle używany przy wysokim poziomie głośności, temperatura subwoofera z tyłu i z dołu obudowy znacznie rośnie. Aby uniknąć oparzenia, nie należy dotykać subwoofera.

### Lokalizacja urządzenia
- Nie należy instalować subwoofera w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierny kurz lub wstrząsy mechaniczne.
- W pobliżu subwoofera nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów innych niż odbiornik telewizyjny. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.
- Jeżeli subwoofer jest używany w połączeniu z telewizorem, magnetowidem lub magnetofonem, mogą wystąpić zakłócenia, a jakość obrazu może ulec pogorszeniu. W takim przypadku należy odsunąć subwoofer od telewizora, magnetowidu lub magnetofonu.
- Należy zachować ostrożność, stawiając subwoofer na powierzchniach o specjalnym wykończeniu (woskiem, olejem, politurą itp.), ponieważ mogą ulec poplamieniu lub odbarwieniu.
- Głośniki subwoofera nie są ekranowane magnetycznie. Nie umieszczaj kart magnetycznych na subwooferze lub w jego pobliżu.

### W razie wystąpienia nieregularności kolorów na ekranie pobliskiego telewizora

W przypadku niektórych typów telewizorów mogą wystąpić nieregularności kolorów.

### Czyszczenie

Subwoofer należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie należy używać szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących zestawu należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Sony.

SONY

# Subwoofer

Instrukcja obsługi PL

Istruzioni per l'uso IT

SA-SW3

## Informazioni sui modelli compatibili con il subwoofer

Il subwoofer SA-SW3 funziona soltanto con il modello specificato. Per informazioni sui modelli compatibili, visitare il sito Internet di Sony.
Le operazioni descritte nelle presenti Istruzioni per l'uso si riferiscono al subwoofer usato con il modello compatibile HT-A7000 o HT-A9.

## Componenti e comandi

### Parte anteriore




1 Spia di accensione
- Lampeggia lentamente (verde): Il subwoofer non è connesso a un modello compatibile.
- Si illumina (verde): Il subwoofer è connesso a un modello compatibile.
- Lampeggia due volte ripetutamente (verde): Il subwoofer sta tentando di connettersi a un modello compatibile.
- Lampeggia/si illumina (ambra): il software è in aggiornamento.
- Si illumina (rosso): il subwoofer è in modalità di standby.
- Si spegne: il subwoofer è spento.

**Nota**
La luminosità della spia di accensione si sincronizza con le impostazioni DIMMER del modello compatibile.

### Parte posteriore

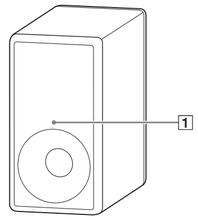


2 Tasto ⏻ (accensione)
3 Tasto LINK
4 Ingresso CA

## Installazione

L'illustrazione qui di seguito è l'esempio di installazione per utilizzare il subwoofer con il modello compatibile HT-A7000 e i diffusori posteriori opzionali.

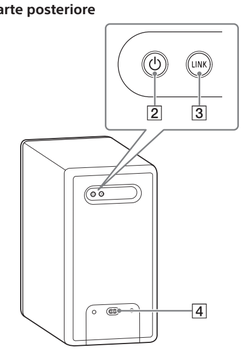


**1 Installare il subwoofer nel luogo desiderato.**
È possibile installare il subwoofer nel luogo desiderato in quanto il suono in uscita non ha direttività.
L'illustrazione qui in alto è l'esempio per l'installazione del subwoofer.

**Suggerimento**
Per ottenere un audio surround ottimale, impostare la distanza del subwoofer dalla propria posizione di ascolto utilizzando il menu di impostazione del modello compatibile.
Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il modello compatibile.

## Connessione

**Suggerimento**
È possibile connettere il diffusore posteriore opzionale con un modello compatibile nel modo seguente anche durante l'installazione.

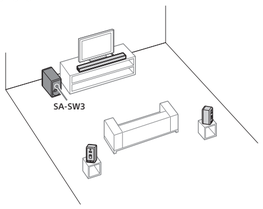**1 Accensione di un modello compatibile.**

**2 Collegare il cavo di alimentazione CA (in dotazione) al subwoofer e quindi collegare lo stesso cavo a una presa di corrente CA.**

**3 Accertarsi che la spia di accensione sul subwoofer si illumini in verde.**
Quando la spia di accensione si illumina in verde, la connessione tra il subwoofer e il modello compatibile è stabilita.
Se la connessione non viene stabilita, connettere il subwoofer al modello compatibile manualmente. Per dettagli, vedere "Se la connessione non viene stabilita automaticamente".



### Se la connessione non viene stabilita automaticamente

Se non è possibile connettere il subwoofer al modello compatibile automaticamente oppure si utilizzano più modelli compatibili e si desidera specificare il modello compatibile per collegare il subwoofer, eseguire la connessione manuale.
L'operazione descritta qui di seguito si riferisce al subwoofer usato con il modello compatibile HT-A7000 o HT-A9. Utilizzare il telecomando in dotazione con il modello compatibile HT-A7000 o HT-A9 quando si esegue questa operazione.
Se si usano altri modelli compatibili, consultare le rispettive istruzioni per l'uso in dotazione.

**1 Premere HOME.**
Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu Home.

**2 Selezionare [Setup] - [Advanced Settings] nel menu Home.**

**3 Selezionare [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].**
Sullo schermo del televisore viene visualizzata la schermata [Start manual linking].

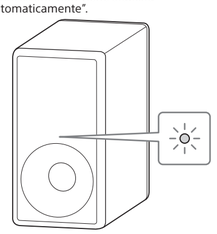**4 Premere LINK sul subwoofer.**
La spia di accensione del subwoofer del quale è stato premuto il tasto LINK lampeggia due volte ripetutamente in verde.

**5 Selezionare [Start].**
La connessione manuale ha inizio.
Sullo schermo del televisore viene visualizzata la procedura di connessione.
Per annullare la connessione manuale, selezionare [Cancel].

**6 Quando viene visualizzato [Connected] sul [Subwoofer], selezionare [Finish].**

**7 Premere ⊕.**
La connessione è stabilita e la spia di accensione del subwoofer si illumina in verde.

**Nota**
- Se si esegue [Start manual linking], [Link mode] di [Wireless Speaker Settings] è impostato su [Manual] automaticamente.
- Solo i diffusori per i quali è stato visualizzato [Connected] nel Punto 6 risultano connessi a un modello compatibile. Se non è possibile stabilire la connessione del subwoofer, eseguire nuovamente la connessione manuale.

### Se la trasmissione wireless è instabile

Se si utilizzano più sistemi wireless, ad esempio una LAN wireless, i segnali wireless potrebbero diventare instabili. In questo caso, la trasmissione potrebbe essere migliorata cambiando la seguente impostazione.
L'operazione descritta qui di seguito si riferisce al subwoofer usato con il modello compatibile HT-A7000 o HT-A9. Utilizzare il telecomando in dotazione con il modello compatibile HT-A7000 o HT-A9 quando si esegue questa operazione.
Se si usano altri modelli compatibili, consultare le rispettive istruzioni per l'uso in dotazione.

**1 Premere HOME.**
Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu Home.

**2 Selezionare [Setup] - [Advanced Settings] nel menu Home.**

**3 Selezionare [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].**

**4 Selezionare l'impostazione desiderata.**
- [On] (impostazione predefinita): selezionare normalmente questa. Il sistema seleziona automaticamente il canale migliore per la trasmissione. Modalità più forte per interferenze wireless.
- [Off]: il sistema seleziona un canale dalla banca di frequenza limitata per evitare interferenze wireless esterne. Se si verifica una riduzione del suono quando è selezionato [On], si potrebbe ottenere un miglioramento selezionando [Off].

**Nota**
- Se si cambia l'impostazione [RF Channel] da [Off] a [On], potrebbe occorrere circa 1 minuto per la riconnessione.
- Il modello compatibile potrebbe non presentare questa impostazione a seconda del paese/regione di acquisto.

## Risoluzione dei problemi

Se durante l'utilizzo del subwoofer si riscontra una delle situazioni descritte di seguito, consultare questa guida alla risoluzione dei problemi prima di richiedere una riparazione. Se il problema persiste, contattare il rivenditore Sony più vicino.
Quando si richiede una riparazione, portare con sé il subwoofer, il modello compatibile e i diffusori posteriori opzionali (non in dotazione) anche se il problema sembra riguardare solo uno dei componenti.
Le soluzioni descritte qui di seguito si riferiscono al subwoofer usato con il modello compatibile HT-A7000 o HT-A9.
Se si usano altri modelli compatibili, consultare le rispettive istruzioni per l'uso in dotazione.

**Dal subwoofer non viene emesso alcun suono o il suono è molto basso.**
→ Premere SW 🔉 + o BASS + sul telecomando del modello compatibile per aumentare il volume del subwoofer .
→ Accertarsi che la spia di accensione sul subwoofer sia illuminata in verde.
→ Se la spia di accensione del subwoofer non si illumina, provare quanto segue.
– Accertarsi che il cavo di alimentazione CA del subwoofer sia collegato correttamente.
– Premere ⏻ (accensione) del subwoofer per accenderlo.
→ Se la spia di accensione sul subwoofer lampeggia lentamente in verde o si illumina in rosso, provare quanto segue.
– Spostare il subwoofer in una posizione più vicina al modello compatibile in modo che la spia di accensione sul subwoofer si illumini in verde.
– Attenersi alla procedura nella sezione "Se la connessione non viene stabilita automaticamente".
– Controllare lo stato della connessione wireless. Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il modello compatibile.
→ Se la spia di accensione del subwoofer lampeggia in rosso, premere ⏻ (accensione) sul subwoofer per disattivare l'alimentazione, quindi verificare se i fori di ventilazione del subwoofer siano bloccati o meno.
→ Se le sorgenti di ingresso contengono pochissimi suoni bassi (ad esempio le trasmissioni televisive), l'audio trasmesso dal subwoofer potrebbe essere difficile da udire. È possibile controllare l'audio del subwoofer emettendo il tono di prova.
→ Disattivare la modalità notturna. Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il modello compatibile.
→ Se si cambia l'impostazione [RF Channel] da [Off] a [On], potrebbe occorrere circa 1 minuto per l'emissione dell'audio.

**Il suono salta o è disturbato.**
→ Se nelle vicinanze è presente un dispositivo che genera radiazioni elettromagnetiche, ad esempio una LAN wireless o un forno a microonde in uso, posizionare il subwoofer e il modello compatibile lontano da questo.
→ Se è presente un ostacolo tra il subwoofer e il modello compatibile, spostarlo o rimuoverlo.
→ Posizionare il subwoofer e il modello compatibile il più vicino possibile.
→ Cambiare l'impostazione [RF Channel].
→ Cambiare la connessione di rete del televisore o del lettore Blu-ray Disc da wireless a cablata.

## Caratteristiche tecniche

**POTENZA IN USCITA (riferimento)**
200 W (a 2 ohm, 100 Hz)

**Sistema di diffusori**
Sistema diffusori subwoofer Bass reflex

**Diffusore**
160 mm tipo a cono

**Requisiti di alimentazione**
220 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz

**Consumo energetico**
Acceso: 40 W
Modalità di standby: 1 W o meno
Spento: 0,5 W o meno

**Dimensioni (circa) (l/a/p)**
201 mm × 382,5 mm × 402 mm (senza la parte di proiezione)

**Peso (circa)**
9,0 kg

### Sezione trasmettitore/ricevitore wireless

**Sistema di comunicazione**
Specifica Wireless Sound versione 4.0

**Banda di frequenza**
5 GHz

**Metodo di modulazione**
OFDM

**Bande di frequenza radio e potenza di uscita massima**

| Banda di frequenza | Potenza di uscita massima |
|---|---|
| 5.150 - 5.250 MHz | < 18 dBm |
| 5.250 - 5.350 MHz | < 18 dBm |
| 5.470 - 5.600 MHz | < 18 dBm |
| 5.650 - 5.725 MHz | < 18 dBm |
| 5.725 - 5.850 MHz | < 13,98 dBm |

### Accessori in dotazione
- Subwoofer (1)
- Cavo di alimentazione CA (1)
- Istruzioni per l'uso (1)

## Informazioni importanti sul software

Questo prodotto contiene software soggetto alla GNU General Public License ("GPL") o alla GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Tali licenze stabiliscono che i clienti hanno il diritto di acquisire, modificare e ridistribuire il codice sorgente del software ai sensi della licenza GPL o LGPL.

Per il metodo di conferma delle licenze GPL, LGPL e altre licenze software contenute nel subwoofer, consultare le istruzioni per l'uso del modello compatibile.
Quando si utilizza il modello compatibile HT-A7000 o HT-A9, consultare la sezione [Software License Information] in [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] nel menu Home.

È possibile trovare una copia del codice sorgente pertinente come richiesto dalla GPLv2 (e altre licenze) all'indirizzo
https://oss.sony.net/Products/Linux

È possibile ottenere da noi il codice sorgente richiesto dalla GPLv2 su un supporto fisico per un periodo di tre anni dopo la nostra ultima spedizione di questo prodotto, richiedendolo tramite il modulo all'indirizzo
https://oss.sony.net/Products/Linux
Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.

Notare che Sony non può rispondere a eventuali interrogazioni relative al contenuto di questo codice sorgente.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

**ATTENZIONE**

Non installare il subwoofer in uno spazio limitato, ad esempio una libreria o un armadio.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire la presa di ventilazione del subwoofer con giornali, tovaglie, tende e così via.
Non esporre il subwoofer a sorgenti a fiamma libera (ad esempio candele accese).

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre il subwoofer a gocciolamenti o spruzzi né collocarvi sopra oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi.

Il subwoofer non è scollegato dalla rete elettrica fintanto che è collegato alla presa CA, anche se il subwoofer stesso è stato spento.

Poiché la spina principale viene utilizzata per scollegare il subwoofer, collegare il subwoofer a una presa CA facilmente accessibile. Nel caso in cui si notino anomalie nel subwoofer, scollegare la spina principale immediatamente dalla presa CA.

### Non collocare questo prodotto nelle vicinanze di dispositivi medicali.

Questo prodotto (accessori inclusi) contiene magneti che potrebbero interferire con pacemaker, valvole shunt programmabili per il trattamento dell'idrocefalo o altri dispositivi medicali. Non collocare questo prodotto nelle vicinanze di persone che fanno uso di tali dispositivi medicali. Consultare il proprio medico prima di usare questo prodotto se si fa uso di dispositivi medicali.

Solo per ambienti interni.

### Per i modelli con contrassegno CE o UKCA impresso sul subwoofer

La validità del marchio CE è limitata solo a quei Paesi in cui è legalmente riconosciuto, principalmente nei Paesi della CEE (Comunità Economica Europea) e in Svizzera.
La validità del marchio UKCA è limitata solo a quei Paesi in cui è legalmente riconosciuto, principalmente in UK.

### Per i clienti in Europa

### Avviso per i clienti: le informazioni seguenti sono applicabili solo agli apparecchi in vendita nei paesi che applicano le direttive UE e/o in quelli del Regno Unito che applicano i requisiti di legge pertinenti

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation.

Importatore UE e Regno Unito: Sony Europe B.V.

Richieste all'importatore UE o relative alla conformità di prodotto in Europa devono essere indirizzate al rappresentante autorizzato del costruttore, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, in Belgio.
Richieste all'importatore del Regno Unito o relative alla conformità di prodotto nel Regno Unito devono essere indirizzate al rappresentante autorizzato del costruttore, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Regno Unito.

CE

Con la presente, Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://compliance.sony.eu

Con la presente, Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti di legge pertinenti del Regno Unito.
Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://compliance.sony.co.uk

Per questa apparecchiatura radio sono presenti le seguenti restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso applicabili in BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:
La banda di frequenza compresa tra 5.150 MHz e 5.350 MHz è limitata esclusivamente al funzionamento in interni.

Questo apparecchio radio è concepito per essere utilizzato con le versioni approvate del software indicate nella Dichiarazione di conformità. Il software caricato su questo apparecchio radio è verificato per la conformità ai requisiti essenziali dei Regolamenti sulle apparecchiature radio.
È possibile trovare la versione software in [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Software Version] nel menu HOME di un modello compatibile.

**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi con sistema di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato in un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate da uno smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata tenendo il radiatore a una distanza superiore a 20 cm dal corpo della persona.

## Precauzioni

### Sicurezza
- Se oggetti solidi o sostanze liquide dovessero penetrare nel subwoofer, scollegare il sistema e farlo controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo di nuovo.
- Non salire sul subwoofer, in quanto si potrebbe cadere e infortunarsi, o si potrebbero causare danni al subwoofer stesso.

### Alimentazione
- Prima di utilizzare il subwoofer, verificare che la tensione di funzionamento sia identica a quella dell'alimentazione locale. La tensione di funzionamento è riportata sulla targhetta posta nella parte posteriore del subwoofer.
- Se si prevede di non utilizzare il subwoofer per un periodo prolungato, scollegarlo dalla presa di rete. Per scollegare il cavo di alimentazione CA, afferrare la spina evitando di tirare il cavo stesso.
- Per motivi di sicurezza, uno spinotto è più grande dell'altro, pertanto la spina può essere inserita nella presa a muro in una sola direzione. Se non è possibile inserire a fondo la spina nella presa, rivolgersi al rivenditore di zona.
- Il cavo di alimentazione CA deve essere sostituito esclusivamente presso un centro di assistenza qualificato.

### Surriscaldamento
- Durante l'uso il subwoofer si scalda; questo fenomeno non è tuttavia indice di un problema di funzionamento. Se il subwoofer viene utilizzato in modo continuo ad alto volume, la sua temperatura posteriore e inferiore aumenta considerevolmente. Evitare di toccare il subwoofer in modo da non riportare ustioni.

### Collocazione
- Non posizionare il subwoofer in prossimità di fonti di calore o in luoghi esposti alla luce diretta del sole, a polvere eccessiva o a urti meccanici.
- Non posizionare oggetti metallici diversi da un televisore in prossimità del subwoofer. La funzione wireless potrebbe risultare instabile.
- Se il subwoofer è utilizzato insieme a un televisore, un videoregistratore o un riproduttore di cassette, potrebbero verificarsi disturbi tali da ridurre la qualità delle immagini. In tal caso, allontanare il subwoofer da televisori, videoregistratori o riproduttori di cassette.
- Procedere con cautela se si desidera posizionare il subwoofer su una superficie trattata con sostanze particolari (cera, olio, lucidanti, ecc.), in quanto la superficie potrebbe macchiarsi o scolorirsi.
- I diffusori di questo subwoofer non sono schermati magneticamente. Non posizionare schede magnetiche sul subwoofer o nelle sue vicinanze.

### Se si riscontrano irregolarità del colore sullo schermo di un televisore nelle vicinanze

Su alcuni tipi di televisori è possibile riscontrare irregolarità del colore.

### Pulizia

Pulire il subwoofer con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcun tipo di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi quali alcol o benzina.

Per ogni eventuale domanda o problema riguardante il sistema, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.