



Instrukcja obsługi WHEELS 7 DAFT



WHEELS 7 DAFT 7

Spis treści

| | |
|-------------------------------------|----|
| Przegląd | 5 |
| Opis produktu | 5 |
| Opis elementów Wheels 7 Daft | 6 |
| Zasada działania | 6 |
| Instrukcja bezpieczeństwa | 11 |
| Ograniczenia wagi i prędkości | 13 |
| Informacje o baterii | 14 |
| Uwagi bezpieczeństwa | 16 |
| Specyfikacja techniczna | 17 |
| Ochrona środowiska | 18 |
| Środki bezpieczeństwa | 18 |

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ DOKŁADNIE PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA

UWAGA!

Zalecane jest, aby rozpocząć swoje pierwsze doświadczenia z Wheels 7 Daft w towarzystwie osoby dorosłej. Posiadanie wsparcia na początku używania Wheels 7 Daft zwiększy pewność sterowania i pomoże w opanowaniu urządzenia. Zawsze należy nosić właściwe wyposażenie ochronne przed uruchomieniem urządzenia.

PROSZĘ ZAUWAŻ:

- Oryginalny Wheels 7 Daft to inteligentne urządzenie osobistej mobilności.
- Przed jazdą należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać wszystkich środki ostrożności.
- Niewłaściwe stosowanie produktu może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, poważnego uszkodzenia ciała i / lub śmierci.
- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi pomogą Ci lepiej zrozumieć, używać Wheels 7 Daft.
- Urządzenie nie jest wodoodporne!

1. Przegląd

1.1 Informacje ogólne

Oryginalny Wheels 7 Daft to inteligentne urządzenie osobistej mobilności. To urządzenie jest intuicyjne w użyciu dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań, zapewniających przemieszczanie się użytkownika oparte na dynamicznych zasadach balansowania, obliczaniu położenia środka ciężkości użytkownika za pomocą żyroskopu i czujnika przyspieszenia. Korzystając z najnowszych technologii i procesów produkcyjnych, każdy Wheels 7 Daft przechodzi rygorystyczne testy jakości i trwałości. Lekka, przenośna konstrukcja, łatwość użycia, duży zasięg sprawiają, że Wheels 7 Daft jest nowatorskim rozwiązaniem na ekologiczne przemieszczanie.

1.2 Co musisz wiedzieć

Przed pierwszym użyciem Wheels 7 Daft, proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją i nauczyć się podstaw, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Zalecane jest, żeby początkowe próby z Wheels 7 Daft dokonywać w asyście drugiej osoby, która może pomóc w utrzymaniu równowagi i opanowaniu balansowania ciałem. Po opanowaniu utrzymywania środka ciężkości, będziesz w stanie stanąć na Wheels 7 Daft bez ruchu, podobnie jak ziemi. Najważniejszą rzeczą do opanowania jest stanie zrelaksowanym i pewnym siebie. Znalezienie środka równowagi jest kluczowe, gdyż sensory Wheels 7 Daft są bardzo czułe na nacisk i wykrywają najmniejszy ruch. Stawiaj stopy na Wheels 7 Daft szybko, pewnie i równomiernie, ale pamiętaj, aby zachować spokój i utrzymać ciało w równowadze. Proszę powstrzymać się od machania rękoma, wychylania się zbyt daleko do przodu i/ lub do tyłu, lub gwałtownego podrywania nóg, ponieważ spowoduje to utratę kontroli i zwiększy prawdopodobieństwo kontuzji. Należy postępować zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami opisanymi w Instrukcji obsługi w pkt 3 „Zasada działania”.

1.3 Ostrzeżenie

Niezastosowanie się do instrukcji i podstawowych zasad bezpieczeństwa wymienionych w instrukcji obsługi, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, innych uszkodzeń mienia, poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci.

2. Opis produktu

2.1 Opis Wheels 7 Daft

Wheels 7 Daft to zaawansowane technologicznie urządzenie osobistej mobilności. Posiada dwa koła, które balansują i transportują użytkownika za pomocą bateryjnego zasilania silników bezszczotkowych. Wheels 7 Daft wykorzystuje cyfrowy żyroskop moduły i czujniki przyspieszenia przenoszące środek ciężkości użytkownika z grawitacją aby przemieścić odpowiednio urządzenie. Wheels 7 Daft można przemieścić do przodu, do tyłu, obracać w dowolnym kierunku lub zawrócić w miejscu. Kompaktowy rozmiar i zerowy promień skrętu pozwala na użytkowanie Wheels 7 Daft zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

2.2 Opis elementów Wheels 7 Daft



1. Nadkole
2. Miejsce na stopy
3. Wskaźniki stanu
4. Silnik i opona
5. Lampa LED
6. Obudowa

Uwaga: Zachowaj ostrożność przy włączaniu i wyłączeniu urządzenia. Nie podnoś go z podłoża gdy jest włączone. Może to skutkować urazem/i lub uszkodzeniem sprzętu. Włączaj i wyłączaj urządzenie gdy stoi bez ruchu na ziemi.

3. Zasada działania

3.1 Jak działa Wheels 7 Daft

Wheels 7 Daft wykorzystuje cyfrowe żyroskopy elektroniczne i czujniki przyspieszenia do inteligentnej kontroli wagi i ruchu, w zależności od środka ciężkości użytkownika. Urządzenie wykorzystuje również inteligentne sterowanie systemem do zasilania silników bezszczotkowych, które znajdują się wewnątrz kół. Wheels 7 Daft ma wbudowany system dynamicznej stabilizacji bezwładności (DUAL SYSTEM), który może pomóc w utrzymaniu równowagi podczas poruszania się do przodu i do tyłu, ale nie podczas włączania.

WSKAZÓWKA - Aby zwiększyć stabilność, należy wychylać ciało w celu pokonania siły odśrodkowej na zakrętach, zwłaszcza podczas skręcania przy wyższych prędkościach.

3.2 Przeczytaj dokładnie poniższe instrukcje

Krok 1: Pierwsze kroki - Wymij Wheels 7 Daft z pudełka i połóż na płaskim podłożu. Wciśnij krótko przycisk zasilania. Usłyszysz dźwięk ostrzegawczy, a Wheels 7 Daft ustawi się automatycznie w pozycji startowej. Jeżeli urządzenie nie ustawi się w pozycji poziomej, przejdź do kalibracji.

Przycisk zasilania



Port ładowania

Krok 2: Sprawdzenie wyświetlacza - Wyświetlacz znajduje się w części centralnej Twojego Wheels 7 Daft. Podczas włączania urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy, a wskaźniki zaczynają wyświetlać informacje. Lampka wskaźnika baterii powinna się świecić, wskazując poziom naładowania baterii.

Wskaźnik baterii




Wskaźnik pracy

A. Wskaźnik baterii: zielona dioda wskazuje że Wheels 7 Daft jest naładowany >10%, żółte/pomarańczowe światło LED wskazuje, że urządzenie jest w trakcie ładowania, światło czerwone LED wskazuje, że zasilanie jest poniżej 10%. Gdy kontrolka LED staje się czerwona, natychmiast przerwij jazdę, i naładuj urządzenie.

B. Wskaźnik pracy: Gdy użytkownik stawia stopę na gumową matę urządzenia, wskaźnik pracy LED zaświeci się, co oznacza, że system przechodzi w stan uruchomienia. Gdy system wykryje błąd podczas pracy, wskaźnik LED zmieni kolor na czerwony i będziesz słyszeć powiadamiania sygnałem dźwiękowym.

Krok 3: Ładowanie - Upewnij się, czy Wheels 7 Daft jest w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. Szczegółowe instrukcje dotyczące ładowania znajdziesz w pkt 7 Instrukcji obsługi (**Informacje o baterii i dane techniczne**).

Krok 4: Ubranie ochronne – Należy nosić pełne wyposażenie ochronne, w tym kask, (zalecany kask multimedialny Skymaster) ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki.

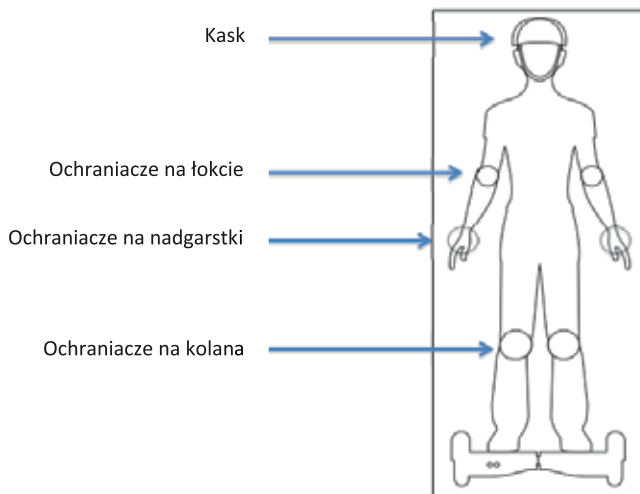

Krok 5: Wchodzenie na Wheels 7 Daft - Stań bezpośrednio przed swoim Wheels 7 Daft. Umieść jedną stopę na gumową matę urządzenia, utrzymując zewnętrzną część stopy przy krawędzi gumowej maty od strony nadkola (jak opisane na rysunku poniżej).



Zachowaj cały ciężar ciała na stopie, która jest na ziemi


W przeciwnym razie, urządzenie zacznie się poruszać, co utrudni postawienie drugiej stopy na urządzeniu.

Krok 6: Gdy jesteś gotowy, przenieś ciężar na stopę znajdującą się już na urządzeniu. Następnie postaw drugą stopę szybko i równomiernie na urządzeniu (jak opisano na rysunku poniżej).



Jeśli zaczniesz się obracać w określonym kierunku, przeniesiesz ciężar na przeciwną stopę, aby przestać się kręcić. Kiedy po raz pierwszy rozpoczynasz korzystanie z Wheels 7 Daft, najszybszym sposobem na opanowanie poruszania się jest skupienie się na tym jednym kierunku. Może się wydawać, że wystarczy tylko o tym pomyśleć, w którą stronę chcesz się obrócić i przesunąć środek ciężkości w tym kierunku. Wtedy subtelne ruchy będą obracać urządzenie w tym kierunku.

Krok 7: Jazda na Wheels 7 Daft - Mając na uwadze krok 6, zastosuj następujące zasady ogólne funkcjonowania Twojego Wheels 7 Daft.

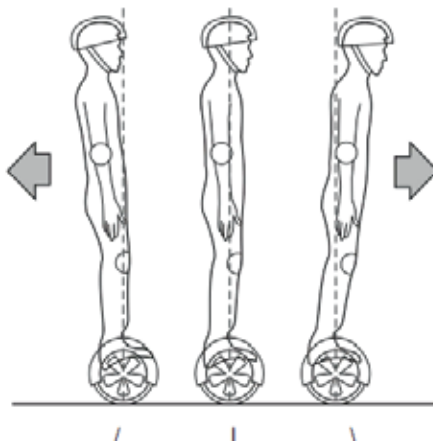

Poruszanie się do tyłu

Zatrzymanie

Poruszanie się do przodu


Zapamiętaj wskazówki z powyższego schematu, Twój środek ciężkości określa, w którym kierunku będziesz się poruszać, przyspieszać, zwalniać oraz całkowicie zatrzymać.

Wskazówka - Spróbuj stać zrelaksowany i skupić się na znalezieniu środka ciężkości w celu zachowania pełnej kontroli nad urządzeniem. Przechyl środek ciężkości w kierunku, w którym chcesz się przemieścić. Aby ruszyć, skup się na kierunku w którym chcesz się przemieścić i pozostań zrelaksowany. Im bardziej komfortowo czujesz się na Wheels 7 Daft, tym łatwiej będzie Ci manewrować. Pamiętaj, że przy większych szybkościach jest konieczne, aby wychylić masą ciała w celu pokonania siły odśrodkowej. Na nierównych drogach ugnij kolana.

Krok 8: Zakończenie jazdy - Schodzenie z Wheels 7 Daft może być jednym z najprostszych kroków, ale gdy jest wykonane nieprawidłowo, może spowodować upadek. Aby prawidłowo zejść z Wheels 7 Daft, w pozycji zatrzymanej, przenieś jedną stopę na ziemię (cofając się). Następnie zejź całkowicie.

UWAGA: Częstym błędem jest próba zrobienia krok do przodu.

PRAWIDŁOWE SCHODZENIE Z WHEELS 7 DAFT ZAWSZE NASTĘPUJE DO TYŁU!

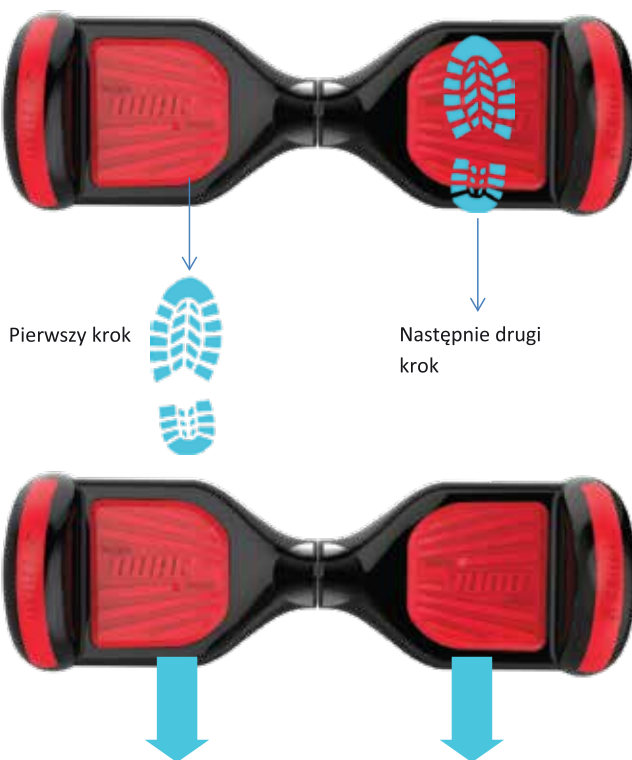

Wskazówka - dopilnuj, aby podnieść nogę całkowicie usuwając ją z urządzenia, gdy stawiasz krok do tyłu. W przeciwnym razie możesz wprowadzić urządzenie w korkociąg.

4. Zasady bezpieczeństwa - MUSISZ PRZECZYTAĆ

UWAGA!

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z poniższych środków ostrożności i bezpieczeństwa może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia Wheels 7 Daft i spowodować utratę gwarancji producenta, doprowadzić do uszkodzenia mienia, spowodowania poważnego uszkodzenia ciała, a w skrajnych przypadkach prowadzić do śmierci.

1. Proszę założyć wszelkie odpowiednie elementy odzieży ochronnej przed uruchomieniem Wheels 7 Daft - jak wcześniej wspomniano w pkt 3 instrukcji obsługi.
2. Upewnij się, że nosisz wygodne ubranie i płaskie zamknięte buty podczas jazdy na Wheels 7 Daft.
3. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi, która pomoże w wyjaśnieniu podstawowych zasad pracy z urządzeniem i dostarczy wskazówek na temat odpowiedniego wykorzystania Wheels 7 Daft.
4. Przed wejściem na Wheels 7 Daft, upewnij się, że został umieszczony płaskim, równym podłożu, zasilanie jest włączone, a wskaźnik pracy świeci się na zielono. Nie stawaj na Wheels 7 Daft jeżeli wskaźnik pracy świeci się na czerwono.
5. Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzenia. Każda taka ingerencja skutkuje utratą gwarancji producenta i może spowodować uszkodzenie urządzenie prowadzące do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
6. Nie używaj Wheels 7 Daft w sytuacji, która może narazić Ciebie, kogoś innego lub czyjąś własność.
7. Nie używaj Wheels 7 Daft pod wpływem narkotyków i / lub alkoholu.
8. Nie używaj Wheels 7 Daft, gdy jesteś niespokojny lub senny.
9. Użyj urządzenia rozsądnie, aby nie narazić siebie i Wheels 7 Daft na niebezpieczne sytuacje.
10. Nie wolno zjeżdżać Wheels 7 Daft z krawężników, ramp, poręczy. Nie próbuj pokonywać przeszkód w skate parku lub w jakikolwiek sposób podobny do deskorolki. Wheels 7 Daft nie jest deskorolką.
11. Nie skręcaj gwałtownie, zwłaszcza przy wysokich prędkościach.
12. Nie należy stale obracać się w miejscu, ponieważ będzie to powodować zawroty głowy i może doprowadzić do upadku i zranienia.
13. Nie nadużywaj Wheels 7 Daft, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do uszkodzenie systemu operacyjnego.
14. Nie wolno jeździć w lub w pobliżu kałuż wody, błota, piasku, kamieni, żwiru, gruz lub w po wyboistym i nierównym terenie.
15. Wheels 7 Daft może być używany na drogach utwardzonych, które są płaskie. Jeśli napotkasz nierówną nawierzchnię, proszę podnieść Wheels 7 Daft aby przenieść nas przeszkodą.
16. Nie wolno jeździć podczas złej pogody takiej jak: deszcz, śnieg, grad, na oblodzonych

drogach lub w wysokiej temperaturze.

17. Nie wolno jeździć w lub w pobliżu basenów i innych dużych zbiorników wodnych.
18. Aby zapobiec upadkowi na nierównej powierzchni, ugnij kolana aby zamortyzować wstrząsy i zachować równowagę podczas jazdy na bruku, wyboistej lub nierównej powierzchni. Jeśli nie masz pewności, czy można bezpiecznie jeździć na określonym terenie, podnieś i przenieś Wheels 7 Daft na płaski teren. Zawsze zachowaj ostrożność!
19. Nie wolno jeździć przez przeszkody większe niż 5cm, nawet gdy jesteś przygotowany i masz ugięte kolana.
20. **UWAŻAJ!** Zwracaj uwagę na to gdzie jeździsz, skup się na warunkach drogowych, uważaj na osoby, przedmioty, objekty i mienie wokół ciebie.
21. Nie używać Wheels 7 Daft w zatłoczonych miejscach.
22. Steruj Wheels 7 Daft z najwyższą ostrożnością, gdy znajdujesz się w pomieszczeniu, zwłaszcza wśród ludzi, mienia i wąskich przestrzeni, takich jak otwory drzwiowe i inne.
23. Steruj Wheels 7 Daft zwracając największą uwagę na ludzi i mienie.
24. Nie używać Wheels 7 Daft podczas rozmowy, pisania wiadomości lub przeglądania telefonu.
25. Nie wolno jeździć na Wheels 7 Daft w miejscach niedozwolonych.
26. Nie wolno jeździć na Wheels 7 Daft w pobliżu pojazdów lub publicznej drogi
27. Nie wjeżdżaj i nie zjeżdżaj po stromych wzgórzach na Wheels 7 Daft.
28. Wheels 7 Daft jest przeznaczone do użytku przez jedną osobę/ Nie próbuj obsługiwać Wheels 7 Daft w jednym czasie przez dwie lub więcej osób.
29. Nie wolno niczego przenosić podczas jazdy na Wheels 7 Daft.
30. Osoby, które mają problemy z utrzymaniem równowagi nie powinny próbować obsługi Wheels 7 Daft.
31. Kobiety w ciąży nie powinny używać Wheels 7 Daft.
32. Dzieci i osoby starsze nie powinny obsługiwać Wheels 7 Daft bez odpowiednich instrukcji i nadzoru doświadczonego trenera.
33. Przy wyższych prędkościach, należy zawsze brać pod uwagę długość drogi hamowania.
34. Schodząc z Wheels 7 Daft nie stawiaj kroku do przodu.
35. Nie wolno wskakiwać lub zeskakiwać z Wheels 7 Daft.
36. Nie próbuj żadnych sztuczek ani akrobacji na Wheels 7 Daft.
37. Nie wolno jeździć na Wheels 7 Daft w ciemnych lub słabo oświetlonych pomieszczeniach.
38. Nie wolno jeździć na Wheels 7 Daft w pobliżu lub nad dziurami i pęknięciami.
39. Nie należy używać Wheels 7 Daft na bezdrożach.
40. Pamiętaj, że jesteś ok. 11 cm wyższy podczas jazdy na Wheels 7 Daft. Upewnij się, czy możesz przejechać przez drzwi bezpiecznie.
41. Nie należy przekraczać maksymalnych lub minimalnych limitów wagowych.
42. Nie stawaj na nadkolach Wheels 7 Daft.
43. Unikaj jazdy na Wheels 7 Daft w niebezpiecznych miejscach, w tym w pobliżu obszaru z łatwopalnymi gazami, parami, cieczami, kurzem, włóknami, które mogą spowodować zagrożenie

nie wybuchu i pożaru.

44. Śledź wszystkie państwowe i lokalne przepisy w zakresie działania Wheels 7 Daft lub podobnych produktów.

45. Używaj Wheels 7 Daft bezpiecznie i odpowiedzialnie.

Jeśli masz jakieś pytania i / lub wątpliwości, lub jeśli szukasz więcej informacji na temat wskázówek bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z producentem Wheels 7 Daft.

5. Ograniczenia wagi i prędkość

UWAGA – Ograniczenia wagi i prędkości zostały ustalone dla Twojego bezpieczeństwa. Proszę nie przekraczać limitów podanych w instrukcji obsługi.

5.1 Ograniczenia wagi

- Maksymalne obciążenie wagowe: 100 kg.
- Minimalne obciążenie wagowe: 35 kg.

5.2 Ograniczenia prędkości

- Maksymalna prędkość w trybie pracy standardowej: 10-15 km/h.

UWAGA - Aby uniknąć obrażeń, po osiągnięciu najwyższej prędkości, urządzenie wyemituje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy dla użytkownika.

6. Zakres pracy

Oto niektóre z głównych czynników, które wpływają na zakres pracy Wheels 7 Daft:

- Ukształtowanie terenu: Gładka, płaska powierzchnia zwiększy dystans jazdy. Podczas jazdy pod górę, jak również po nierównym terenie dystans znacznie zmniejsza się.
- Waga: Waga użytkownika może wpłynąć na odległość jazdy, lżejszy użytkownik osiągnie dalszy dystans, niż cięższy użytkownik.
- Temperatura otoczenia: Zalecane jest używanie i przechowywanie Wheels 7 Daft w zalecanych warunkach temperaturowych. Zwiększy to dystans jazdy, żywotność baterii oraz ogólną wydajność urządzenia.
- Konserwacja: Rozsądne ładowanie i konserwacji pomoże w zachowaniu żywotności baterii i dystansu pokonywanych odległości. Przeładowanie lub zbyt częste doładowywanie baterii może

zmniejszyć zasięg pokonywanych odległości.

- Prędkości i styl jazdy: Utrzymanie umiarkowanej prędkości zwiększy zasięg jazdy. Jazda z dużą prędkością, gwałtowne przyspieszanie i zwalnianie, częste uruchomienia, zatrzymanie na biegu jałowym, zmniejsza ogólny zasięg i czas jazdy.

7. Informacje o baterii i dane techniczne

Ta sekcja ma na celu zapewnienie Państwu podstawowych informacji na temat baterii i ładowarki. Proszę uważnie przeczytać ten rozdział, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i przedłużenia żywotności i wydajności baterii.

Zasilanie bateryjne

zielona dioda wskazuje że Wheels 7 Daft jest naładowany >10%, żółte/pomarańczowe światło LED wskazuje, że urządzenie jest w trakcie ładowania, światło czerwone LED wskazuje, że zasilanie jest poniżej 10%. Gdy kontrolka LED staje się czerwona, natychmiast przerwij jazdę, i naładuj urządzenie. Czas ładowania to około 2-3 godzin przy wykorzystaniu ładowarki dołączonej do zestawu Wheels 7 Daft.

Aby w pełni naładować baterię proszę postępować zgodnie z Instrukcją obsługi.

Specyfikacja techniczna baterii Wheels 7 Daft.

| Parametr | Wartość |
|--------------------------------|---------------|
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Czas ładowania | 2-3 godziny |
| Temperatura pracy | -15°C~50°C |
| Temperatura ładowania | 0°C~40°C |
| Maksymalny czas przechowywania | 12 miesięcy |
| Temperatura przechowywania | -20°C-25°C |
| Przechowywanie - wilgotność | 5%-95% |

AKUMULATOR - OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie środków ostrożności wymienionych w tym rozdziale może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. Skontaktuj się natychmiast z lekarzem, jeśli zostałeś narażony na działanie jakiegokolwiek substancji, która jest emitowana z baterii.

- Nie wolno modyfikować, zmieniać lub wymieniać baterii.
- Nie należy korzystać z Wheels 7 Daft jeśli bateria zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach, przegrzewa się, lub zaczyna przeciekać.
- Nie wolno dotykać żadnych wyciekających materiałów lub wdychać dymów emitowanych z

urządzenia.

- Nie pozwól, aby dzieci i zwierzęta dotykały baterie.
- Bateria zawiera substancje niebezpieczne, nie otwieraj baterii, nie wkładaj w baterię żadnych przedmiotów.
- Proszę korzystać tylko z ładowarki dostarczonej w zestawie z Wheels 7 Daft.
- Nie próbuj ładować Wheels 7 Daft, jeśli bateria ma wycieki lub emituje gazy.
- Należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnych i państwowych w odniesieniu do recyklingu, obsługi i utylizacji baterii litowo-jonowej.
- Wheels 7 Daft powinny być wysyłane tylko w oryginalnym opakowaniu.
- Nie wyrzucaj opakowania do śmieci, ponieważ w przyszłości może zajść potrzeba wykorzystania opakowania.

8. Ładowanie Wheels 7 Daft

Krok 1: Upewnij się, że port ładowania jest czysty i suchy. Upewnij się, że nie ma kurzu, gruzu i brudu w złączu ładowania.

Krok 2: Podłącz ładowarkę do gniazda sieci energetycznej (~ 230V, 50Hz), upewnij się, że lampka kontrolna ładowarki świeci się na zielono.

Krok 3: Podłącz kabel ładujący do portu ładowania w Wheels 7 Daft. Lampka kontrolna na ładowarce powinna zmienić kolor na czerwony, wskazując, że Wheels 7 Daft jest teraz w trakcie ładowania. Gdy czerwona kontrolka na ładowarce zmienia kolor na zielony, oznacza że Wheels 7 Daft jest w pełni naładowany. Pełne ładowanie występuje zazwyczaj w ciągu 2-3 godzin.

Krok 4: Proszę odłączyć ładowarkę od Wheels 7 Daft oraz z gniazda zasilania sieciowego. Istotne informacje dotyczące ładowania.

PAMIĘTAJ! – Naładuj w pełni urządzenie raz na 4 tygodnie.

- Jeżeli po podłączeniu ładowarki do Wheels 7 Daft, zielona lampka na ładowarce nie zmienia koloru na czerwony/pomarańczowy, może to oznaczać, należy sprawdzić kable, aby zapewnić prawidłowe połączenie; albo że Twój Wheels 7 Daft jest już w pełni naładowany. Wciśnij i przytrzymaj przycisk włączenia Wheels 7 Daft, aby sprawdzić stan naładowania baterii na wyświetlaczu.
- Nie wolno przeładowywać baterii, ponieważ wpłynie na żywotność urządzenia.
- Najlepiej ładować Wheels 7 Daft gdy temperatura otoczenia jest w zakresie 0° ~ 40°. Ekstremalnie zimno i zbyt wysoka temperatura spowoduje że bateria nie zostanie w pełni naładowana.
- Upewnij się, że odłączyłeś ładowarkę przed wejściem na Wheels 7 Daft i rozpoczęciem użytkowania, ponieważ może to być bardzo niebezpieczne.
- Korzystaj tylko z ładowarki, którą otrzymałeś w zestawie Wheels 7 Daft.
- Jeśli Wheels 7 Daft jest włączony to po podłączeniu zasilacza do portu ładowania, wskaźnik

baterii zacznie migać. Jeżeli Wheels 7 Daft jest wyłączony to po podłączeniu ładowarki wskaźnik ładowarki nie będzie migać.

UWAGA – Jedynie lampka kontrolna na ładowarce wskazuje stan baterii podczas ładowania.

WAŻNE: Przewóz baterii transportem lotniczym **warunkują** odpowiednie przepisy prawa i wewnętrzne regulacje danych linii lotniczych. Skymaster nie bierze odpowiedzialności za problemy wynikające z transportu baterii związane z ww. uwarunkowaniami.

9. Uwagi bezpieczeństwa

Podczas pracy, jeśli nie jest to błąd systemu lub uszkodzenie, Wheels 7 Daft nie może sam wejść w tryb samobalansującej. Tylko użytkownik może wprowadzić urządzenie w ten tryb. Jeżeli zauważysz, że wskaźnik pracy zaświeci się na czerwono i usłyszysz ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, to podejmij niezbędne środki ostrożności i przerwij jazdę na Wheels 7 Daft. Poniżej podano sytuacje w których możesz usłyszeć alert bezpieczeństwa. Nie ignoruj tych sygnałów.

- Jazda po niedozwolonej powierzchni (nierównej, zbyt stromej, niebezpiecznej, itd.)
- Kiedy postawisz stopę na Wheels 7 Daft, przy pochyleniu urządzenia więcej niż 10 stopni do przodu lub do tyłu.
- Napięcie akumulatora jest zbyt niskie.
- Urządzenie jest trakcie ładowania.
- Podczas pracy gdy urządzenie samo przechyla się podczas wysokiej prędkości.
- Wystąpił przegrzanie lub temperatura silnika jest zbyt wysoka.
- Urządzenie kołysało się do przodu i tyłu dłużej niż 30 sekund.
- System przechodzi w tryb ochrony, wskaźnik alarmu świeci się i słyszalny jest alarm dźwiękowy (ten zazwyczaj pojawia się, gdy bateria jest rozładowana).
- Jeżeli platforma jest pochylony do przodu lub do tyłu więcej niż 35 stopni, Wheels 7 Daft wyłączy się.
- Jeśli opona jest zablokowana, Wheels 7 Daft zatrzyma się po 2 sekundach.

10. Kontrola, konserwacja i przechowywanie

Twój Wheels 7 Daft wymaga systematycznej kontroli i konserwacji. Rozdział ten opisuje czynności konserwacyjne i ważne Wskazówki eksploatacyjne. Przed wykonaniem następujących czynności upewnij się, że zasilanie i kabel ładowania jest odłączony.

Kontrola i czyszczenie Wheels 7 Daft

- Odłącz ładowarkę i wyłącz Wheels 7 Daft.
- Ogólnie sprawdź obudowę i opony Wheels 7 Daft pod kątem uszkodzeń lub nadmiernego

zużycia.

- Unikaj używania wody lub innych płynów do czyszczenia Wheels 7 Daft.

Przechowywanie Wheels 7 Daft

- Naładuj baterię do pełna przed przechowywaniem.
- Jeśli Wheels 7 Daft jest przechowywany przez dłuższy okres czasu, należy w pełni naładować baterię co najmniej raz na trzy miesiące.
- Jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż minimalna przechowywania, proszę nie ładować baterii. Musisz przynieść Wheels 7 Daft do cieplejszego miejsca przed ładowaniem. Sprawdź więcej informacji w rozdziale poświęconym Baterii.
- Aby uniemożliwić wnikanie pyłu do Wheels 7 Daft, zalecane jest przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.
- Wheels 7 Daft przechowuj w suchym pomieszczeniu i odpowiedniej temperaturze.

UWAGA:

Użytkownicy, którzy będą próbowali otwierać Wheels 7 Daft utracą prawa do gwarancji.

11. Dane techniczne Wheels 7 Daft i lista zawartości opakowania.

| Wheels 7 Daft | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Parametr | Wartość |
| Waga netto | 10,2kg |
| Dopuszczalne obciążenie | 35 - 100kg |
| Maksymalne pochylenie powierzchni | 15° - 20° |
| Promień skrętu | 0° |
| Wymiary urządzenia | 590 x 200 x 190mm |
| Prześwit | 30mm |
| Typ opony | bezdętkowa |
| Temperatura przechowywania | -20°C - 25°C |
| Przechowywanie - wilgotność | 5% - 95% |

Zawartość opakowania

| Produkt | Ilość |
|----------------------------|-------|
| Urządzenie Wheels 7 Daft | 1 |
| Ładowarka do Wheels 7 Daft | 1 |
| Instrukcja obsługi | 1 |
| Karta gwarancyjna | 1 |

12. Ochrona środowiska



Uwaga!

Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania użytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega odrębnemu systemowi zbiórki odpadów.

Informacje dla użytkowników sprzętu elektronicznego w gospodarstwach domowych dotyczące utylizacji – usunięcia odpadów.

Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie należy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady, lecz zgodnie z ustawą o odpadach przeznaczony on jest do ponownego przetworzenia - recyklingu. Po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami gospodarstwa domowe mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów lub w przypadku zakupu tego samego rodzaju sprzętu do punktów sprzedaży detalicznej.

W celu otrzymania dokładnych informacji na ten temat należy się skontaktować z lokalnymi władzami.

W przypadku wyposażenia sprzętu w baterie, należy, w myśl przepisów, usunąć baterie oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów.

Właściwe usunięcie odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich prawidłowy odzysk, przetworzenie i poddanie recyklingowi. W ten sposób pomogą Państwo zapobiec negatywnemu wpływowi substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektronicznych i elektrycznych ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Informacje dla firm w krajach Unii Europejskiej.

W przypadku konieczności usunięcia produktu przeznaczonego do celów handlowych, należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o sposobie, ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktów. W razie konieczności zwrotu produktów niewielkich rozmiarów i ilości można udać się do lokalnych punktów zbiórki odpadów.

Informacje dla firm z krajów spoza Unii Europejskiej.

W przypadku konieczności usunięcia produktu należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu zasięgnięcia informacji na temat sposobu prawidłowego recyklingu.

13. Środki bezpieczeństwa



Uwaga: Symbol błyskawicy wpisany w trójkąt równoboczny jest stosowany w celu ostrzeżenia użytkownika przed niebezpiecznym napięciem i ma zapobiegać ryzyku porażenia elektrycznego

Uwaga: Dla uniknięcia ryzyka porażenia elektrycznego, poleca się nie otwierać obudowy urządzenia. Serwisowanie urządzenia powinno się zlecać tylko wykwalifikowanemu serwisowi.

Uwaga: Wykrzyknik wpisany w trójkąt równoboczny jest stosowany w celu ostrzeżenia użytkownika o ważnych działaniach i konserwacji.

Notatka: Aby upewnić się w kwestii poprawnego stosowania produktu, należy zaznajomić się dokładnie z treścią tej instrukcji i zachować ją w celu odniesienia się do niej w przyszłości.

Ostrzeżenie: Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie możliwe jest narażenie go na kontakt lub zanurzenie w wodzie. Unikaj instalacji blisko np. wazonów, umywalek, zlewozmywaków, pralek, basenów, itp.

Ostrzeżenie: Nie umieszczaj świec lub lamp na obudowie urządzenia, ponieważ istnieje zagrożenie wzniesienia ognia.

Ostrzeżenie: Urządzenie powinno być podłączone do zasilającej sieci elektrycznej o tylko takich parametrach, jakie wyszczególnione są w instrukcji użytkownika. Jeśli nie jesteś pewien, jakie parametry zasilania występują w użytkowanej sieci (np. napięcie 120V lub 230V), skontaktuj się z dostawcą lub firmą elektryczną.

Ostrzeżenie: Nie otwieraj obudowy i nie dotykaj żadnej części we wnętrzu urządzenia. Jeśli występuje potrzeba otworzenia urządzenia, skontaktuj się z serwisem technicznym.

Notatka: Zawsze używaj urządzenia z założoną obudową, unikając w ten sposób emisji promieniowania elektromagnetycznego i wystawiania go na promieniowanie z zewnątrz.

Czyszczenie urządzenia: Po wyłączeniu zasilania można czyścić obudowę, panel oraz pilot, używając miękkiej ściereczki lekko nawilżonej łagodnym detergentem.

Części dodatkowe urządzenia: Nigdy nie stosuj dodatkowego wyposażenia do urządzenia bez zgody producenta, gdyż może to spowodować wystąpienie ryzyka wzniesienia ognia, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń ciała.

Umieszczanie urządzenia: Gniazda i otwory w obudowie zostały przewidziane do celu wentylacji i uchronienia urządzenia przed przegrzaniem. Nie wolno zasłaniać tych otworów lub pozwalać na zablokowanie wymiany ciepła poprzez umieszczanie urządzenia na miękkich powierzchniach jak łóżko, sofa lub podobnych. Nie należy również umieszczać urządzenia w otoczeniu grzejników, kaloryferów lub innych źródeł ciepła.

Notatka: Na urządzeniu może wystąpić kondensacja wilgoci w następujących sytuacjach: Kiedy urządzenie zostało nagle przemieszczone z zimnego otoczenia lub wentylowanego pomieszczenia do ciepłego miejsca; Po uruchomieniu ogrzewania; W zaparowanym lub wilgotnym pomieszczeniu. Jeśli wilgoć skondensuje się wewnątrz urządzenia, może ono nie działać poprawnie. W celu wyeliminowania tego problemu należy rozłączyć zasilanie i odczekać około dwóch godzin w celu odparowania wilgoci.

Części zamienne: Jeśli części urządzenia wymagają wymiany, użytkownik powinien upewnić się, czy serwis techniczny używa części zalecanych przez producenta lub mających takie same właściwości jak część oryginalna. Nieautoryzowana wymiana może stwarzać ryzyko wzniesienia ognia, porażenia prądem elektrycznym lub innych zagrożeń.

Kontrola bezpieczeństwa: Po wszelkich konserwacjach i naprawach, użytkownik powinien zażądać od serwisu technicznego przeprowadzenia ogólnej kontroli bezpieczeństwa, aby upewnić się, czy urządzenie jest w odpowiedniej kondycji.



Skymaster Sp. z o. o. Sp. k.
Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Poland