















**Seria MAG CH120**  
**Podręcznik użytkownika**

## Zawartość opakowania

 1 x	 1 x	 1 x	 1 x
 1 x	 1 x	 1 x	 5 x
 14 x	 1 x	 2 x	 1 x

\* Jeśli jakiegokolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.

\* Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju.

## Informacje ogólne i dane techniczne

Seria	Seria CH120		
	MAG CH120	MAG CH120 X	MAG CH120 I
Model	Czarno-czerwony	Czarno-czerwony	Czarno-szary
Kolor	Czarno-czerwony	Czarno-czerwony	Czarno-szary
Wymiary (cm)	66 x 68 x 125	66 x 68 x 131	66 x 68 x 131
Waga	20,2 (kg)		
Rodzaj pianki	Odporna na odkształcenia pianka o dużej gęstości		
Gęstość pianki	40–45 kg/m <sup>3</sup>		
Konstrukcja ramowa	Stalowa (średnica: 19 mm)		
Obicie siedziska	Skóra PVC		
Regulowane podłokietniki	4D		
Wymiary poduszki podłokietnika (D x S)	27 x 10 (cm)		
Mechanizm	Wielofunkcyjne nachylenie		
Blokada nachylenia	TAK		
Regulacja kąta nachylenia	Od 0 do -12 stopni		
Podnośnik gazowy	Klasa 4		
Rodzaj oparcia siedzenia	Wysokie oparcie		
Regulacja kąta oparcia	90-180 stopni		
Zagłówek i poduszka lędźwiowa	TAK		
Obicie	Skóra PVC		
Pięcioramienna podstawa	Stalowa podstawa		
Rozmiar kółka	Kółka 60 mm	Kółka 75 mm z hamulcami	Kółka 75 mm z hamulcami

<b>Seria</b>	<b>Seria CH120</b>		
<b>Model</b>	<b>MAG CH120</b>	<b>MAG CH120 X</b>	<b>MAG CH120 I</b>
Wymagany montaż	TAK		
Wymiary siedziska (S x G)	52 x 52,5 (cm)		
Maksymalna wysokość siedziska	55 (cm)		
Minimalna wysokość siedziska	47,5 (cm)		
Maksymalna wysokość podłokietnika	37,5 (cm)		
Minimalna wysokość podłokietnika	30,5 (cm)		
Wysokość oparcia	80 (cm)		
Szerokość oparcia na wysokości ramion	55 (cm)		
Wymiary opakowania (D x S x W)	80 x 66 x 33 (cm)		
Maks. zalecany wzrost użytkownika	200 (cm)		
Maks. obciążenie	150 (kg)/331(funty)		


## Uwaga

- Przed przystąpieniem do montażu fotela należy upewnić się, że wszystkie jego elementy są w dobrym stanie i że żadnego z nich nie brakuje.
- W przypadku transportu fotela w okresie zimowym lub w chłodny dzień zalecane jest rozpoczęcie montażu po upływie 2 godzin od jego dostarczenia w celu zapewnienia stabilnego działania podnośnika gazowego.
- Montaż fotela należy wykonać zgodnie z zapewnionymi instrukcjami.
- Aby zapobiec odchyleniom, śruby należy pozostawić poluzowane i nie dokręcać ich do momentu umieszczenia wszystkich w odpowiednich otworach.
- Nie należy dokręcać zbyt mocno śrub ani przykładać do nich nadmiernej siły. W przeciwnym razie mogłoby dojść do pęknięcia, zdarcia lub uszkodzenia gwintów w otworach.
- Używanie śrub o niewłaściwym rozmiarze może doprowadzić do uszkodzenia śruby lub elementu fotela.
- Fotela nie wolno przeciążać. Informacje o maksymalnym obciążeniu fotela można znaleźć w danych technicznych.
- Początkowo z fotela może wydzielać się silny zapach skóry. Jest to normalne zjawisko! Fotel został poddany wymaganym testom, które wykazały, że zapach skóry nie zawiera formaldehydu ani lotnych związków organicznych. Zalecane jest umieszczenie fotela w odpowiednio wietrzonym pomieszczeniu. Z biegiem czasu zapach ulotni się.
- Jeśli na powierzchni fotela znajdują się plamy, należy nałożyć trochę środka czyszczącego na miękką ręcznik i przetrzeć do momentu usunięcia plam. Nie

wolno nakładać środka czyszczącego bezpośrednio na fotel.









- Oparcie można przechylić pod kątem 0–180 stopni. Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia po przechyleniu pod kątem większym niż 165 stopni, należy utrzymać równowagę i korzystać z fotela w prawidłowy sposób.

## Montaż

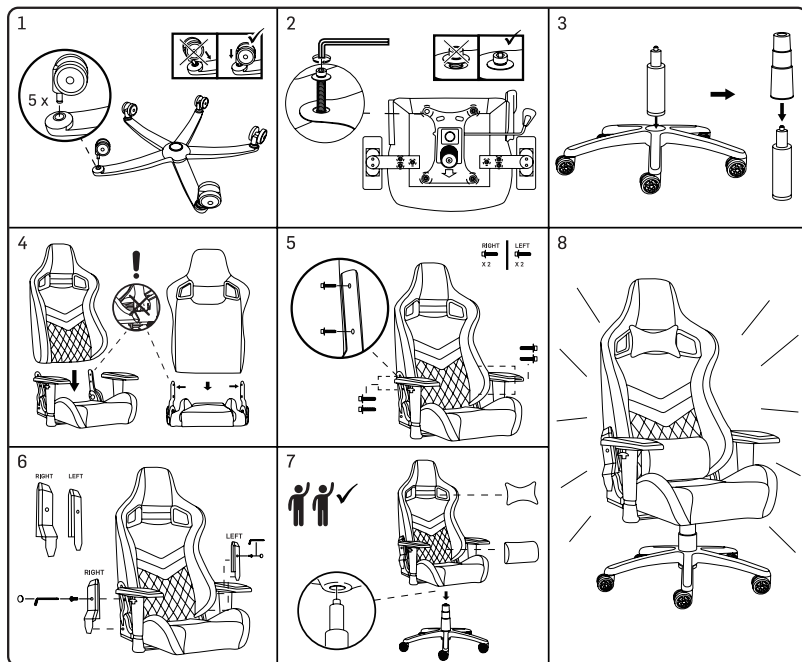

ZESKANUJ  
i obejrzyj film

# Regulacja położenia

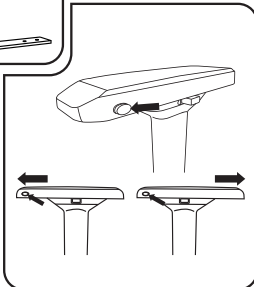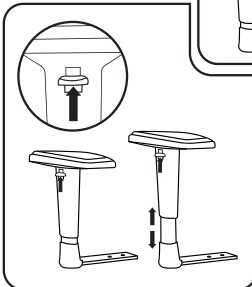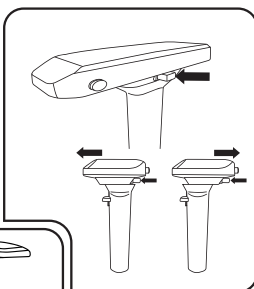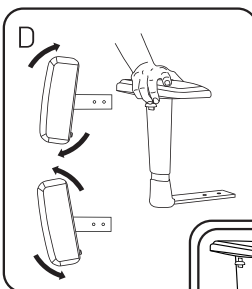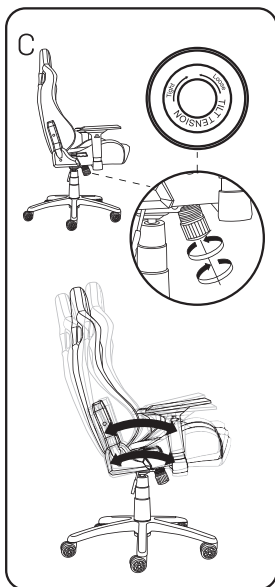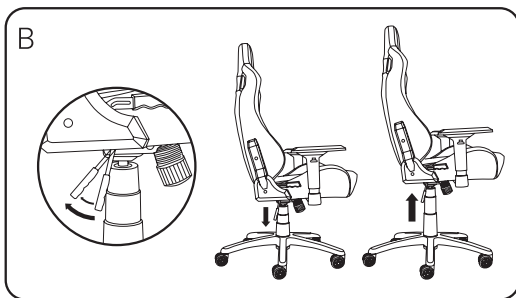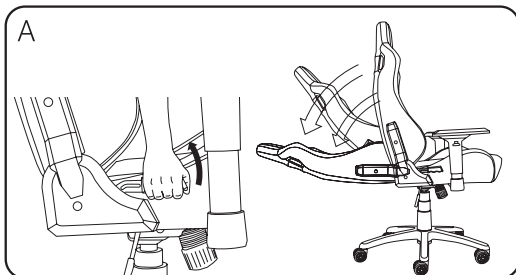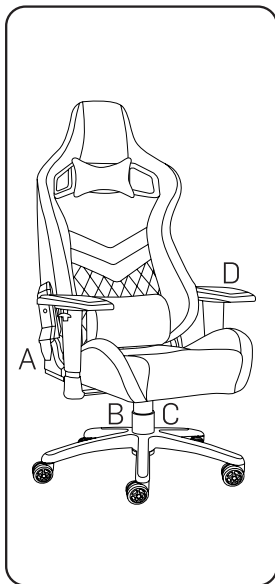

# Ważne informacje dotyczące gwarancji

## 1. Ograniczona gwarancja

Roczna (1) lub dwuletnia (2) ograniczona gwarancja, która zależy od modelu i regionu.

Niniejsze warunki ograniczonej gwarancji mają zastosowanie wyłącznie do klientów, którzy kupili produkty firmy MSI za pośrednictwem jej oficjalnych kanałów sprzedaży.

Jeśli w warunkach normalnego użytkowania w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji wystąpią usterki lub wadliwe działania fotela, zostanie on naprawiony i/ lub wymieniony na odpowiednik po zatwierdzeniu odpowiedniego zgłoszenia. Należy przelać zgłoszenie RMA zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Kartę gwarancyjną należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W razie utraty karta nie zostanie ponownie wystawiona.

## 2. Ograniczona gwarancja

Gwarancja na fotel nie obejmuje wadliwego działania, defektów ani usterek związanych z następującymi okolicznościami:

- i) Kłęski żywiołowe, niewłaściwe użytkowanie lub czynniki zewnętrzne
- ii) Naprawa lub demontaż wykonane przez stronę trzecią bez zgody firmy MSI
- iii) Fotel nie został zakupiony za pośrednictwem kanału sprzedaży autoryzowanego przez firmę MSI
- iv) Reklamacja jest zgłaszana poza granicami kraju zakupu. Na przykład, fotele kupione na Tajwanie są objęte usługą gwarancyjną wyłącznie na Tajwanie. W przypadku foteli kupionych na Tajwanie, ale używanych w innym kraju, nie będzie można skorzystać z usługi gwarancyjnej bez zgody firmy MSI.
- v) Skórzany materiał fotela nie jest objęty gwarancją

## 3. Zgłoszenie RMA

W celu uzyskania instrukcji i dokonania zgłoszenia RMA należy skontaktować się ze sklepem, w którym fotel został zakupiony lub bezpośrednio z firmą MSI. Po otrzymaniu instrukcji fotel należy zwrócić do wskazanej lokalizacji.



**Micro-Star INT'L CO., LTD.**

No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan  
tel: +886-2-3234-5599 fax: +886-2-3234-5488  
<https://www.msi.com/page/warranty/>



**ZESKANUJ**

i uzyskaj więcej  
informacji