

Masażer do twarzy

Beauty Face




Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup urządzenia Garrett Beauty Face

O produkcie

Garrett Beauty Face to innowacyjny masażer do twarzy, którego możesz używać każdego dnia i który pomoże Ci uporać się z wieloma problemami związanymi ze skórą twarzy, szyi czy dekoltu – począwszy od niedoskonałości, a skończywszy na utracie jędrności. Delikatny masaż pozwoli również ukoić nerwy i sprawi, że poczujesz się jak w SPA.

Opis produktu

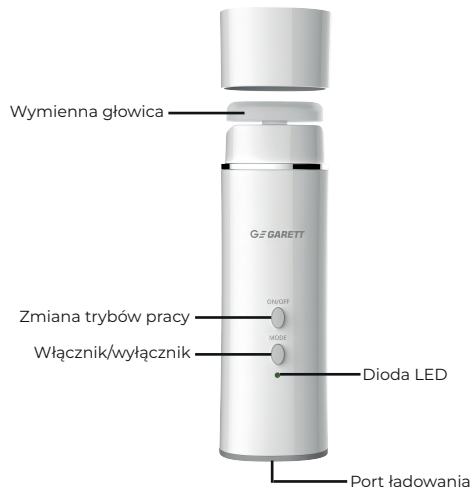

Specyfikacja techniczna

| Nazwa produktu: Garrett Beauty Face | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Pojemność baterii: 1000 mAh | Częst. drgań: do 1800 / s |
| Czas ładowania: ok. 180 min | Typ zasilania: akumulatorowe |
| Waga produktu (netto): 136 g | Wymiary: 145 x 45 x 33 mm |

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

Instrukcja użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie jest naładowane.
2. W przypadku braku reakcji na przycisk zasilania podłącz urządzenie do ładowania.
3. Zdejmij pokrywę masażera, zdemontuj głowicę, opłucz ją czystą wodą, a następnie zainstaluj w masażerze.

Przy wymianie głowicy masującej należy ją wysuszyć, aby nie dopuścić do przedostania się wody do wnętrza urządzenia i spowodowania zwarcia.

4. Nałóż równomiernie produkty pielęgnacyjne na skórę.
5. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania. Dioda LED podświetli się na niebiesko, co sygnalizuje poprawne uruchomienie.
6. Za pomocą przycisku zmiany trybów pracy wybierz odpowiedni tryb pracy zgodny z osobistymi potrzebami.
7. Poruszaj głowicą masującą po twarzy zgodnie z rysunkiem.



Każdy tryb zatrzymuje się automatycznie po upływie 5 minut. Jeśli zatrzyma się w trakcie pracy, ponownie włącz urządzenie.

Uwaga: Urządzenie posiada funkcję auto-wyłączenia po 20 minutach bez interakcji użytkownika.

Tryby pracy urządzenia

- Tryb GENTLE:** Jednolity, spokojny.
- Tryb LIFT:** Energiczny, jednostajny.
- Tryb MASSAGE:** Tryb naprzemienny - rozpoczynając od szybkiego masażu, stopniowo zmniejsza się intensywność pracy głowicy.
- Tryb CYCLE:** Masaż każdym z 4 trybów pracy.

Terapia LED:

Fale o różnej częstotliwości, które oko odbiera jako różne barwy światła, zapewniają zróżnicowane efekty. Masażer do twarzy Garrett Beauty Face wykorzystuje światło niebieskie, które pomaga wygładzać skórę i walczyć z trądzikiem oraz światło czerwone, które wspiera produkcję kolagenu, odpowiedzialnego za gęstość i jędrność skóry.

Kolor światła zmienisz za pomocą naciśnięcia i przytrzymania przycisku zmiany trybu pracy.

Typy wymiennych głowic



**Głowica do masażu
wygładzającego:**

- * twarzy
- * czoła

- * redukcja drobnych zmarszczek
- * rozluźnienie napiętej skóry



**Głowica do
masażu falowego:**

- * twarzy
- * czoła

- * delikatnej cery



**Głowica do masażu
punktowego:**

- * zmęczonej, poszarzałej skóry

Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
3. Zabrania się używania tego produktu podczas ładowania.
4. Produkt nie jest wodoodporny, nie należy zanurzać go w wodzie.
5. Nie należy próbować odłączać urządzenia od gniazda ani używać go mokrymi rękami.
6. Aby uniknąć wypadków, nie należy dotykać metalowej części wtyczki.
7. Nie należy niszczyć, modyfikować, zginać czy skręcać przewodu zasilającego - może to skutkować jego uszkodzeniem.
8. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania oraz przewodu zasilającego.
9. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego lub nagrzewania się ich podczas ładowania.
10. Należy czyścić urządzenie, aby uniknąć gromadzenia się kurzu i zabrudzeń.
11. Nie należy przechowywać produktu w łazience, wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
12. Nie należy niszczyć produktu, rzucać nim czy modyfikować go. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania.
13. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.
14. Nie należy pozwalać używać urządzenia dzieciom.
15. Kobiety w ciąży lub podczas cyklu menstruacyjnego nie powinny używać produktu bez wcześniejszego skontaktowania się z lekarzem.

Naprawa i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o zaprzestanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett.
2. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne. Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy myć go wodą.
4. W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia, zaleca się ładowanie przynajmniej 1-2 razy w miesiącu oraz przechowywanie go w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.


Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl

Producent:

GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.