

Uwaga: Zapoznaj się z poniższą instrukcją zanim przystąpisz do czyszczenia swojego sprzętu VIVE. Gwarancja nie pokrywa awarii i uszkodzeń spowodowanych niepoprawnym czyszczeniem.


Instrukcja dotyczy produktów VIVE – zarówno systemów podłączanych do komputera, takich jak VIVE Cosmos, VIVE Cosmos Elite, VIVE Pro Eye i VIVE Pro, jak i autonomicznych systemów VIVE Focus oraz VIVE Focus Plus.

Czego potrzebujesz?

Podczas korzystania z urządzenia VR ciepło i pot mogą szybko się gromadzić, dlatego zawsze dbaj o czystość i higienę całego systemu. Czyść gogle, kontrolery i inne akcesoria między poszczególnymi użyciami, szczególnie kiedy korzystasz z nich często lub używają ich także inne osoby.

Używaj ściereczki z mikrofibry – takiej samej jak do okularów czy ekranów. Skorzystaj z tej dołączonej w zestawie do twojego produktu VIVE, a jeśli ją zgubisz, zaopatr się w podobną.

Aby zdezynfekować twarde powierzchnie gogli i skórzaną poduszkę chroniącą twarz oraz wyczyścić inne akcesoria:

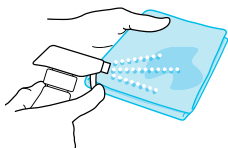

Zwilż ściereczkę z mikrofibry jednym z poniższych środków dezynfekujących:

- 70-75% roztwór alkoholu
- Diversey Virex® II 256 (rozcieńczony w stosunku 1:256)

Możesz także użyć jednej z poniższych chusteczek dezynfekujących:

- chusteczki Clorox® (bez wybielacza)
- jednorazowe chusteczki antybakteryjne PDI Super Sani-Cloth®

! Ważne:

Pamiętaj, aby:

- Przygotować do czyszczenia urządzenia kilka ściereczek z mikrofibry. Upewnij się, że nie są zakurzone.
- Upewnij się, że ściereczka jest zwilżona, ale nie mokra. Jeśli krople płynu dostaną się do środka gogli lub kontrolerów, mogą spowodować uszkodzenie.
- Aby oczyścić nauszniki słuchawek (w przypadku gogli podłączanych do komputera), użyj ściereczki z mikrofibry zwilżonej wodą.
- Do czyszczenia szkła oraz eye trackerów używaj tylko suchej ściereczki.

Nie wolno:

- Nie przyskaj środkiem dezynfekującym lub innym płynem bezpośrednio na urządzenie VR.
- Nie stosuj środków lub chusteczek dezynfekujących do czyszczenia części wykonanych z pianki (np. piankowych poduszek chroniących twarz), materiału (takich jak paski) oraz do elementów delikatnych (takich jak szkła czy eye trackery)
- Nie zanurzaj i nie namaczaj gogli lub kontrolerów w płynie.
- Ponadto nie używaj rozpuszczalników organicznych do czyszczenia powierzchni zewnętrznych gogli, powierzchni kontrolerów i innych akcesoriów. Nie używaj płynów kwasowych.
- Nie używaj światła UV do dezynfekcji gogli.
- Nie susz poduszek chroniących twarz w suszarce bębnowej, nie prasuj ich i nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych.


Kontakt urządzenia ze skórą i włosami może zaistnieć w następujących miejscach: poduszka wewnętrzna gogli chroniąca twarz, pasek mocujący na głowę oraz poduszki boczne przy słuchawkach (w przypadku gogli podłączanych do komputera). W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu i utrzymania czystości gogli, możesz użyć jednorazowych środków ochrony osobistej, takich jak maski czy czepki.

Czyszczenie urządzenia VR

Zanim przystąpisz do czyszczenia, dokładnie umyj ręce. Jeśli posiadasz system podłączany do komputera, odłącz gogle.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. W przypadku systemów do komputera, zdejmij poduszkę chroniącą twarz.
2. Wyczyść szkła (oraz eye trackery w przypadku VIVE Pro Eye):
 - a. Użyj pompki, by zdmuchnąć kurz i inne drobinki ze szkła (oraz trackerów)
 - b. Wytrzyj szkła (oraz trackery) suchą ściereczką z mikrofibry.

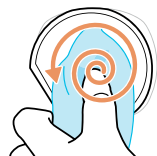

Wycieraj ruchem okrężnym, od środka na zewnątrz. Uważaj, aby nie zarysować szkła lub nie rozłączyć innych części gogli.

3. Wyczyść poduszkę chroniącą twarz.


- Poduszkę z pianki oczyść ściereczką zwilżoną wodą. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Poduszkę skórzaną wyczyść jednym z rekomendowanych środków lub chusteczką dezynfekującą. Wyszuszyć ręcznikiem papierowym, aby usunąć pozostałości detergentu. W ten sposób zapobiegiesz możliwym podrażnieniom skóry i reakcjom alergicznym.

W przypadku gogli podłączanych do komputera zamontuj z powrotem poduszkę.

4. W goglach podłączanych do komputera wyczyść nauszniki słuchawek.

Zwilż wodą ściereczkę z mikrofibry i delikatnie przetrzyj powierzchnię nauszników. Aby nie uszkodzić słuchawek, upewnij się, że woda nie kapie ze ściereczki.

5. Używając jednego z polecanych środków dezynfekujących lub chusteczek, wyczyść twarde powierzchnie, których dotykasz najczęściej, takie jak górna i dolna część wizjera, pałąk gogli, pokrętko regulujące z tyłu gogli czy rączkę kontrolera.

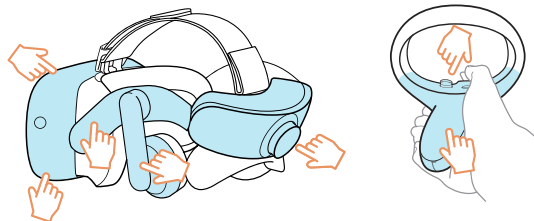

6. Pozostaw gogle i kontrolery do całkowitego wyschnięcia.

7. Przed ponownym użyciem zalecamy skorzystanie z jednorazowych masek ochronnych i czepków. Pomogą one w utrzymaniu higieny urządzenia.

