



Sterilizzatore a vapore per forno a microonde

Steam Steriliser For Microwave Ovens

Stérilisateur à vapeur pour four à micro-ondes

Dampfsterilisiergerät für die Mikrowelle

Esterilizador a vapor para hornos microondas

Esterilizador a vapor para micro-ondas

Dampsterilisator til mikrobølgeovn

Stoomsterilisator voor magnetron

Αποστειρωτής ατμού για φούρνο μικροκυμάτων

Парен стерилизатор за микровълнова фурна

Mikrodalga fırın ile kullanıma yönelik buharla sterilizasyon aleti

Паровой стерилизатор для микроволновых печей

Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Sterylicator parowy do kuchenki mikrofalowej

Parni sterilizator za mikrovalnu pećnicu


Sterilizator na paru za mikrotalasne peći




Sterilizator cu aburi pentru cuptoare cu microunde

Esterilizador a vapor para micro-ondas

جهاز التعقيم بالبخار للميكروويف



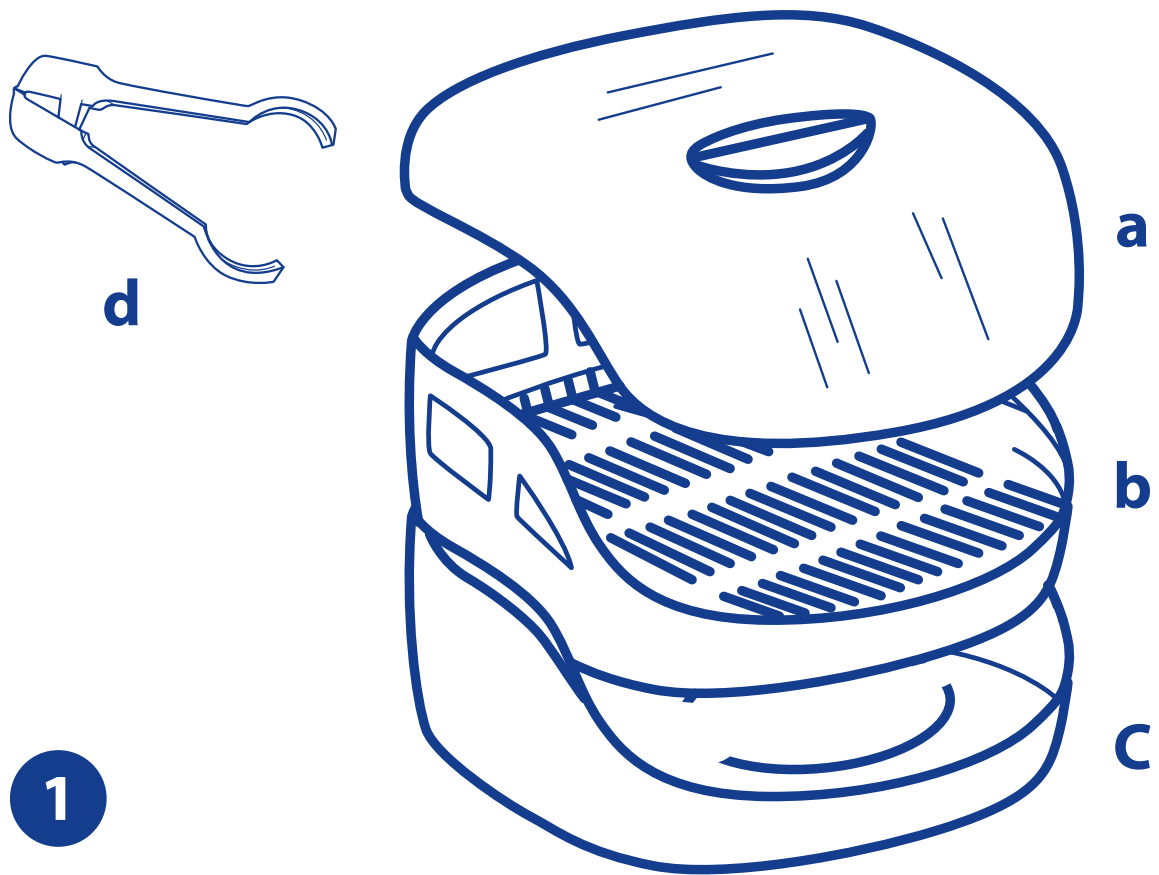

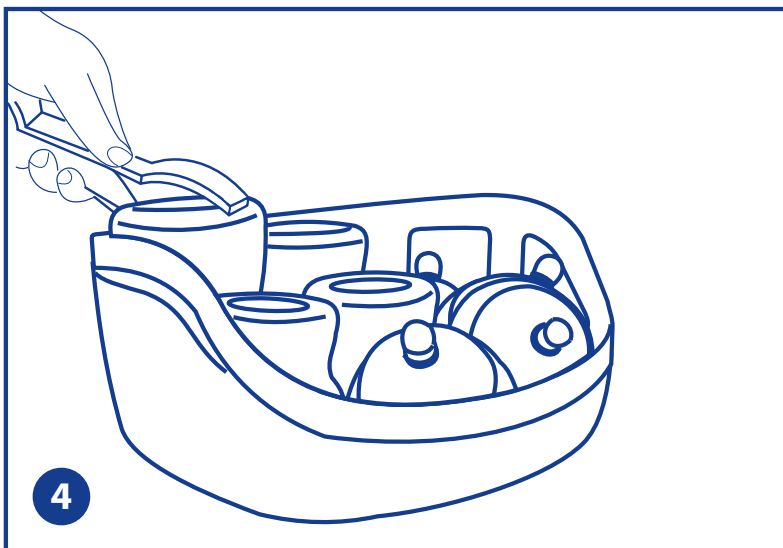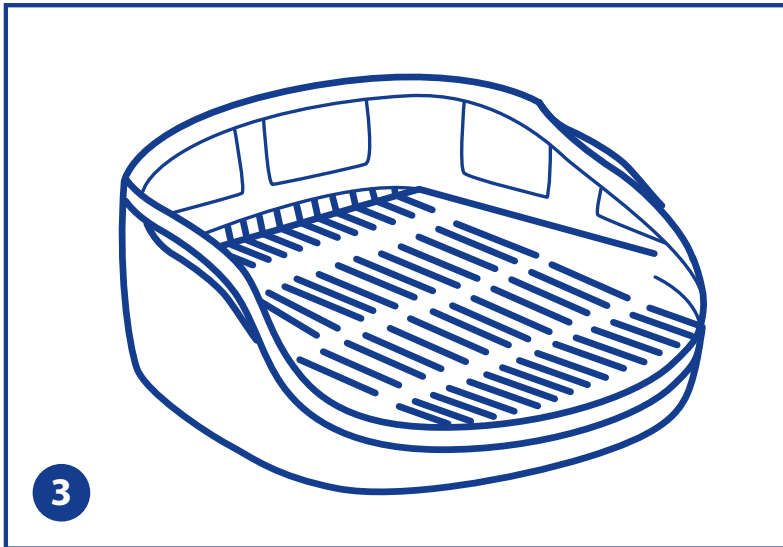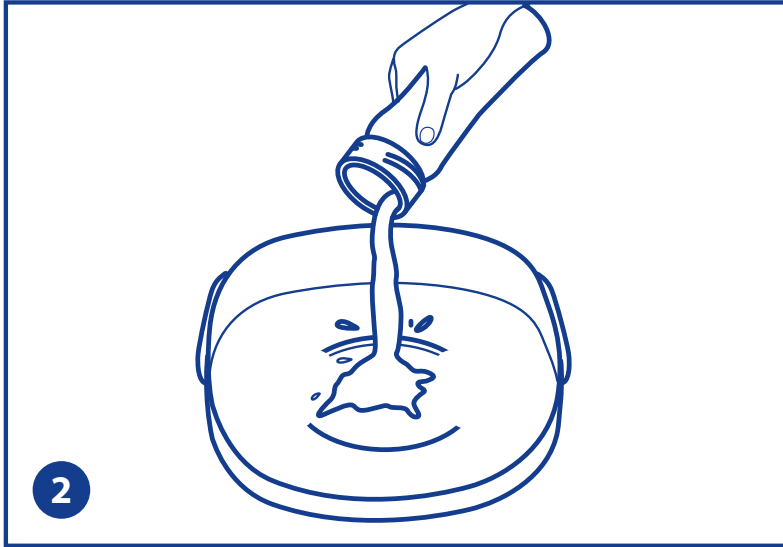

PL Instrukcja użytkowania

Przed użyciem, prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami oraz ostrzeżeniami i zachować je na przyszłość.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

! OSTRZEŻENIE

- Przed użyciem usunąć i wyrzucić ewentualne plastikowe torebki stanowiące część opakowania: ryzyko uduszenia.
- Po zakończeniu cyklu dezynfekcji, sterylizator oraz produkty znajdujące się wewnątrz są bardzo gorące: należy zawsze zachować maksymalną ostrożność oraz być uważnym, aby uniknąć niebezpieczeństwa oparzenia.
- Podnieść pokrywę sterylizatora zachowując przy tym ostrożność, aby zapobiec ryzyku oparzeń spowodowanych parą i wyjmować jego zawartość za pomocą dołączonych szczypic.
- Nie wlewać chemicznych roztworów dezynfekujących oraz innych płynów poza pitną wodą z kranu.
- Nigdy nie używać sterylizatora bez wody lub zawierającego inną ilość wody niż ta określona w *Instrukcji użytkowania*.
- Wkładać do urządzenia tylko te produkty do dezynfekcji, które są odporne na gotowanie i kompatybilne z mikrofalami.
- Nie wkładać do sterylizatora mikrofalowego przedmiotów wykonanych z nylonu lub metalu.
- Szklane butelki mogą być sterylizowane w kuchenkach mikrofalowych wyłącznie, gdy jest to wyraźnie zaznaczone w dołączonych do nich instrukcjach. W przypadku wątpliwości skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
- Zaleca się, aby umieścić sterylizator w kuchence mikrofalowej zwracając uwagę, aby ten opierał się stabilnie o płaszczyznę oraz w taki sposób, aby woda znajdująca się w podstawie nie mogła się wylać.
- Nie umieszczać sterylizatora w tradycyjnych kuchenkach.
- Ten sterylizator jest odpowiedni dla kuchenek mikrofalowych o mocy od 600 W do 1200 W. Nie używać w kuchenkach o mniejszej lub większej mocy.
- Skrupulatnie przestrzegać czasu oraz mocy podanych w tabeli w *Instrukcji użytkowania*. Krótszy czas i mniejsza moc mogą nie zapewnić skutecznej dezynfekcji, natomiast dłuższy czas i większa moc mogą uszkodzić sterylizator wraz z jego zawartością oraz kuchenkę mikrofalową.
- W przypadku kombinowanych kuchenek mikrofalowych upewnić się, czy funkcje grill i/lub crisp są wyłączone. Sprawdzić także, czy grill jest schłodzony i czy wewnątrz kuchenki nie ma talerza crisp.
- Ten produkt nie jest zabawką, przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo oparzenia.
- Kiedy nie jest używany, przechowywać w przewiewnym, czystym i suchym miejscu, z dala od światła i bezpośrednich źródeł ciepła.

Sterylizator parowy do kuchenki mikrofalowej

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Sterylizator do kuchenek mikrofalowych Chicco sterylizuje za pomocą czystej naturalnej pary bez dodatku żadnych substancji chemicznych, oferując maksymalną wygodę użycia. Eliminuje 99,9% szkodliwych zarazków obecnych w gospodarstwie domowym. Łatwy w użyciu, może pomieścić do 5 butelek z linii Chicco wraz z ich akcesoriami (nakrętki, smoczki oraz kubeczki).

OPIS (rys. 1)

- a) Pokrywa
- b) Koszyk
- c) Podstawa
- d) Szczypce

SPOSÓB UŻYCIA

1. Wyczyścić dokładnie sterylizator przed pierwszym użyciem.
2. Przed umieszczeniem przedmiotów do dezynfekcji wewnątrz sterylizatora należy je zawsze dokładnie umyć i wypłukać.
3. Oddzielić koszyk (b) od podstawy (c) sterylizatora.
4. Wlać 200 ml wody do środkowej części podstawy (c) (rys. 2)
5. Ponownie umieścić koszyk (b) na podstawie (c) (rys. 3)
6. Umieścić całkowicie zdemontowane butelki w koszyku (b). Jeżeli jest to możliwe, obrócić butelki szyjkami do dołu, a akcesoria umieścić w pozostałym obszarze. Jeżeli wysokość butelek umieszczonych w pozycji pionowej nie pozwala na zamknięcie pokrywy (a), umieścić butelki w koszyku (b) w pozycji leżącej, tak aby szyjka butelki była wolna od przedmiotów.
7. Zamknąć sterylizator stosowną pokrywą (a) i włożyć go do kuchenki mikrofalowej.
8. Ustawić moc kuchenki mikrofalowej zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w poniższej tabeli.

CZAS I MOC DEZYNFEKcji

Minuty	Waty
3	1200 W

5	840 W
8	600 W

9. Po zakończeniu cyklu, aby wyjąć sterylizator z kuchenki mikrofalowej, zaleca się, aby odczekać kilka minut i używać zawsze odpowiedniego zabezpieczenia na ręce.
10. Po zakończeniu cyklu, odczekać przynajmniej kilka minut przed zdjęciem pokrywy (a), oraz zawsze ostrożnie wykonywać tę czynność w celu zmniejszenia ryzyka nagłego wydostania się wrzącej pary lub kapania bardzo gorącej wody, co mogłoby spowodować oparzenia.
11. Zaleca się, aby chwytać wysterylizowane przedmioty odpowiednimi szczypcami (d) (rys. 4), oraz aby dokładnie umyć ręce przed kontaktem z przedmiotami poddanymi dezynfekcji.

OSTRZEŻENIE: sterylność jest utrzymywana przez około 24 godziny wewnątrz sterylizatora jeżeli pokrywa (a) nie zostanie zdjęta. Jeżeli pokrywa (a) zostanie zdjęta w trakcie lub po użyciu, zachowanie sterylności zostanie przerwane.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wyczyścić i dokładnie wysuszyć sterylizator po każdym użyciu.

Elementy sterylizatora można normalnie myć, także w zmywarce do naczyń używając delikatnego programu.

Nie stosować ostrych gąbek ani agresywnych detergentów do czyszczenia sterylizatora.

Podczas normalnego używania, na spodzie podstawy (c) sterylizatora może tworzyć się większy lub mniejszy osad kamienny, w zależności od stopnia twardości używanej wody. W takim przypadku do czyszczenia używać białego octu winnego lub soku z cytryny wymieszanych z wodą (w razie potrzeby pozostawić roztwór na całą noc) i obficie wypłukać.



46 65846 60 00_04_2022



REF 00065846600000



Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli 1 - 22070 Grandate (CO) Italy
www.chicco.com

